



Электронная проходная
со встроенным
картоприемником

PERCo-КТС01.7М

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CE EAC



Электронная проходная со встроенным картоприемником

PERCo-KTC01.7M

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение	3
2	Условия эксплуатации	4
3	Основные технические характеристики	4
4	Комплект поставки	5
4.1	Стандартный комплект поставки	5
4.2	Дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному заказу	6
5	Устройство и работа	6
5.1	Основные особенности	6
5.2	Устройство ЭП	7
5.2.1	Стойка ЭП	7
5.2.2	Блок индикации	9
5.2.3	ПДУ	9
5.2.4	Контроллер ЭП	10
5.2.5	Алгоритм работы механизма управления	13
5.2.6	Плата управления картоприемником	13
5.2.7	Алгоритм работы встроенного картоприемника	14
5.3	Управление ЭП от ПДУ	15
5.3.1	Подключение ПДУ	15
5.3.2	Входные сигналы при автономном управлении ЭП	16
5.4	Дополнительные устройства, подключаемые к ЭП	17
5.4.1	Параметры сигналов дополнительных входов In3, In4	17
5.4.2	Вход аварийной разблокировки FA	18
5.4.3	Параметры сигналов выхода Out4	18
5.4.4	Параметры сигналов выходов OK1 и OK2	19
5.4.5	Подключение к интерфейсу RS-485	19
5.5	Выбор способа задания IP-адреса	19
5.6	Обновление встроенного ПО	20
6	Маркировка и упаковка	20
7	Меры безопасности	21
7.1	Меры безопасности при монтаже	21
7.2	Меры безопасности при эксплуатации	21
8	Монтаж	22
8.1	Особенности монтажа	22
8.2	Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа	23
8.3	Допустимые длины кабелей	23
8.4	Порядок монтажа	24
8.5	Схема подключения ЭП и дополнительного оборудования	26
8.6	Переустановка картоприемника	28
9	Эксплуатация	29
9.1	Включение ЭП	30
9.2	Конфигурация контроллера	30
9.3	Конфигурация встроенных считывателей ЭП	31
9.4	Конфигурирование встроенного картоприемника	33
9.4.1	В сетевом ПО СКУД PERCo-Web	33
9.4.2	В сетевом ПО PERCo-S-20	38
9.5	Команды управления ЭП от ПДУ	40
9.6	Порядок извлечения и установки контейнера	41
9.7	РКД при работе в СКУД	41
9.8	Индикация РКД, событий и состояний контроллера	42
10	Действия в нештатных ситуациях	43
10.1	Использование преграждающих планок Антиpanika	43
10.2	Механическая разблокировка ЭП	43
10.3	Автоматическая разблокировка ЭП	44
11	Возможные неисправности	44
11.1	Контроллер ЭП не работает	44
11.2	Отсутствие связи между ПК и контроллером ЭП	44
12	Техническое обслуживание	45
13	Транспортирование и хранение	46
Приложение 1.	Алгоритм подачи управляющих сигналов	47
Приложение 2.	Инструкция по подключению алкотестера	48
Приложение 3.	Web-интерфейс встроенного контроллера. Руководство пользователя	50

Уважаемый покупатель!

*PERCo благодарит Вас за выбор электронной проходной нашего производства.
Сделав этот выбор, Вы приобрели качественное изделие, которое при соблюдении
правил монтажа и эксплуатации прослужит Вам долгие годы.*

Руководство по эксплуатации электронной проходной со встроенным картоприемником PERCo-KTC01.7M (далее – руководство) содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию указанного изделия. Монтаж и эксплуатация изделия должен проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство.

Принятые в руководстве сокращения и условные обозначения:

- ВВУ – внешнее верифицирующее устройство;
- ДКЗП – датчик контроля зоны прохода;
- ПДУ – проводной пульт дистанционного управления;
- ПО – программное обеспечение;
- РКД – режим контроля доступа СКУД;
- РУ – радиоуправление;
- СКУД – система контроля и управления доступом;
- ЭП – электронная проходная.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Электронная проходная со встроенным картоприемником PERCo-KTC01.7M (далее – ЭП) предназначена для организации одной двухсторонней точки прохода на территорию предприятия с возможностью автоматического изъятия карт при проходе в одном из направлений. ЭП может работать как автономно, без постоянного подключения к локальной сети или ПК, так и в составе СКУД **PERCo-Web**, а также системы безопасности **PERCo-S-20** (далее – СКУД). Контроль доступа через ЭП осуществляется оператором с помощью ПДУ, входящего в комплект поставки, или с использованием в качестве идентификаторов сотрудников (посетителей):

- бесконтактных карт доступа или транспондеров семейства *MIFARE* (ISO/IEC 14443 A) (*ID, Classic, Plus, Ultralight, DESFire*) с чтением:
 - либо уникального идентификатора (UID)¹ карты или транспондера, заводская установка;
 - либо криптозащищенных данных из внутренней памяти карты или транспондера (для повышенного уровня безопасности, при этом требуется дополнительное программирование считывателей и самих карт пользователей).
- смартфонов на ОС *Android* с функцией NFC с чтением уникального идентификатора (IMSI), привязанного к SIM-карте телефона (требуется установка и запуск на телефоне бесплатного приложения «**PERCo. Доступ**»), заводская установка;
- смартфонов *Apple* с функцией NFC с чтением уникального идентификатора (*Token*), привязанного к банковской карте (при привязке нескольких банковских карт осуществляется считывание *Token* той карты, которая активна в данный момент), заводская установка.

Все зарегистрированные события прохода сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера ЭП. При работе в составе СКУД ЭП поддерживает все ее функциональные возможности и, кроме того, позволяет организовать изъятие временных пропусков посетителей при выходе с территории предприятия.

Количество ЭП, необходимое для обеспечения быстрого и удобного прохода людей, рекомендуется определять, исходя из пропускной способности ЭП, указанной в разд. 3. Изготовителем рекомендуется устанавливать по одной ЭП на каждые 500 человек, работающих в одну смену, или из расчета пиковой нагрузки 30 чел./ мин.

¹ В том числе UID с платежных карт, поддерживающих технологию бесконтактных платежей **PayPass**.

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭП по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация ЭП разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В	12±1,2
Ток потребления, А	не более 1,7 ¹
Потребляемая мощность, Вт	не более 20
Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел / мин	30
Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел / мин	60
Ширина зоны прохода, мм	580
Усилие поворота преграждающей планки, кгс	не более 3,5
Количество встроенных считывателей	2
Семейство используемых карт доступа	MIFARE
Поддерживаемые стандарты карт доступа:	
MIFARE Ultralight (48 byte),	MIFARE Ultralight EV1 (48 byte, 128 byte),
MIFARE Ultralight C (144 byte),	MIFARE ID (64 byte), MIFARE Classic 1K,
MIFARE Classic 4K,	MIFARE Plus (X, S, SE), MIFARE DESFire Ev1
Возможность считывания IMSI со смартфона на ОС Android с функцией NFC	да ²
Возможность считывания Token со смартфона Apple с функцией NFC	да ³
Интерфейс связи со встроенными считывателями	RS-485
Дальность считывания кода при номинальном напряжении питания, см	2 - 6 ⁴
Число карт доступа (пользователей)	от 10 000 до 50 000 (см. Примечание)
Число событий журнала регистрации	от 230 000 до 870 000 (см. Примечание)

Примечание:

Возможные варианты распределения памяти (см. Приложение 3, п. 3.4):

- 50 000 карт и 230 000 событий – установлено по умолчанию,
- 40 000 карт и 390 000 событий,
- 30 000 карт и 550 000 событий,
- 20 000 карт и 710 000 событий,
- 10 000 карт и 870 000 событий.

Число комиссионирующих карт	ограничено числом пользователей
Объем контейнера картоприемника, карт	до 350
Количество доп. входов встроенного контроллера	3
Количество доп. выходов встроенного контроллера	3
Стандарт интерфейса связи	Ethernet (IEEE 802.3)
Длина кабеля ПДУ, м	не менее 6,6 ⁵
Степень защиты оболочки	IP41 по EN 60529
Класс защиты от поражения электрическим током	III по IEC 61140
Средняя наработка на отказ, проходов	не менее 4 000 000
Средний срок службы, лет	8
Web-интерфейс	да
Габаритные размеры установленной ЭП (см. рис. 1), мм	1170×770×1030
Масса (нетто), кг	не более 67

¹ В качестве источника питания рекомендуется использовать источник тока 12 В / 2,5 А с линейной стабилизацией напряжения и амплитудой пульсаций на выходе не более 50 мВ.

² Требуется установка и запуск на телефоне приложения «PERCo. Доступ» (бесплатно).

³ Осуществляется считывание Token банковской карты, активной в данный момент на смартфоне.

⁴ Зависит от типа карты (смартфона).

⁵ Максимальная длина кабеля ПДУ – 40 м (поставляется под заказ).

**Примечание:**

Встроенному контроллеру ЭП на этапе производства заданы: уникальный физический MAC-адрес и сетевой IP-адрес (указан в паспорте ЭП и на верхней плате контроллера), маска подсети (255.0.0.0), IP-адрес шлюза (0.0.0.0). Контроллер поддерживает возможность обновления встроенного ПО через *Ethernet*.

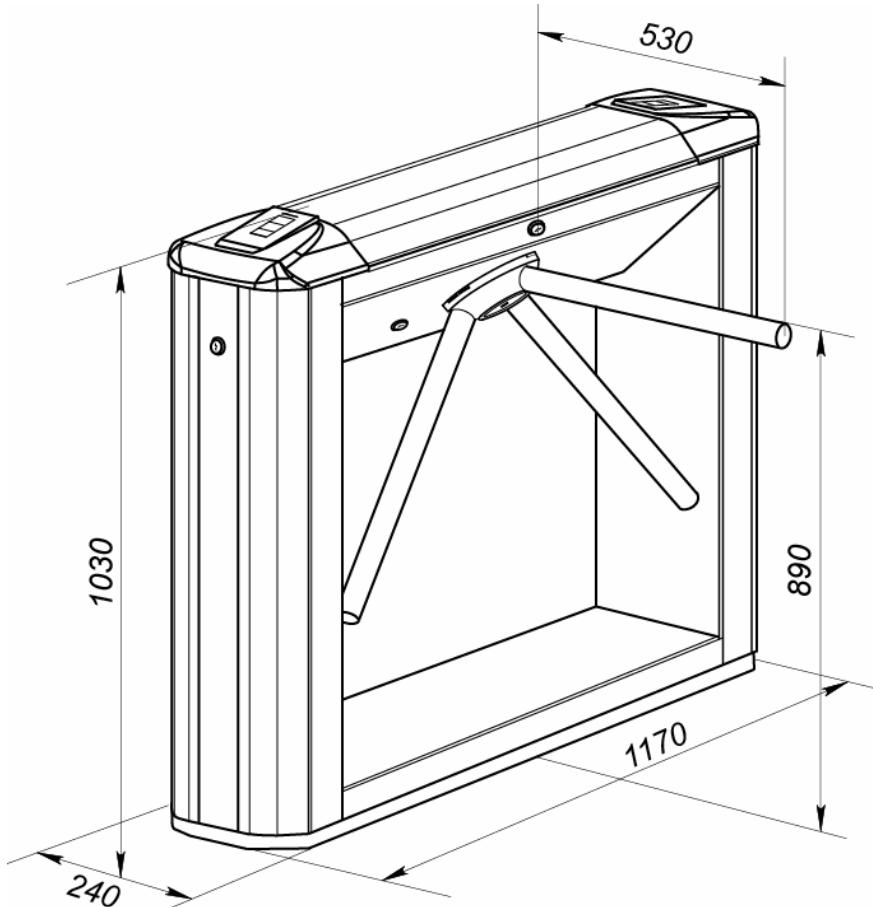


Рисунок 1. Габаритные размеры ЭП

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Стандартный комплект поставки

Основное оборудование:

стойка ЭП с установленным контроллером <i>PERCo-CT03.2</i> , шт.	1
планка преграждающая, шт.	3

**Примечание:**

В прайс-листе планки идут отдельной позицией и приобретаются отдельно, тип планок выбирается Покупателем при заказе ЭП. Выпускается два типа планок: Стандартные – *PERCo-AS-04*; «Антипаника» – *PERCo-AA-04*.

ключ замка крышки стойки, шт.	2
ключ замка механической разблокировки, шт.	2
ключ замка контейнера картоприемника, шт.	2
ключ замка заглушка стойки, шт.	2
ПДУ с кабелем, шт.	1
перемычка (джампер), шт.	1

Сборочно-монтажные принадлежности:

площадка самоклеящаяся, шт.	3
стяжка неоткрывающаяся 100 мм, шт.	6

Программное обеспечение:

ПО «Электронные проходные PERCo» (на DVD)¹, экз. 1

Эксплуатационная документация:

паспорт, экз. 1

руководство по эксплуатации, экз. 1

руководство пользователя, экз. 1

Упаковка:

ящик транспортировочный, шт. 1

4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному заказу

Дополнительное оборудование² и монтажные принадлежности:

источник питания ЭП, шт. 1

датчик контроля зоны прохода, шт. 1

сирена, шт. 1

устройство радиоуправления³, к-т 1

табло системного времени **PERCo-AU05**, шт. 1

анкер PFG IR 10-15 (фирма «SORMAT», Финляндия), шт. 4

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

5.1 Основные особенности

- ЭП может работать как автономно, без постоянного подключения по локальной сети к ПК, так и в составе СКУД. Контроль доступа может осуществляться программно по бесконтактным картам доступа MIFARE и смартфонам с NFC (используется ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** или Web-интерфейс изделия) или оператором с помощью ПДУ (устройства РУ).
- С целью уменьшения вероятности несанкционированного прохода при использовании карт доступа вместе со стандартным методом идентификации – чтением уникального идентификатора (UID) с карты или транспондера ISO/IEC 14443 A/MIFARE (заводская установка) предусмотрена возможность использования дополнительной идентификационной информации из внутренней памяти карты или транспондера, после программирования считывателей мастер-картой. Программирование мастер-карты осуществляется в ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** и приведено в описаниях соответствующих модулей ПО.
- ЭП обеспечивает:
 - работу в РКД: «Открыто», «Контроль», «Закрыто»;
 - сохранение установленного РКД в энергонезависимой памяти, для предотвращения изменения РКД при отключении питания;
 - поддержку функций локального и глобального контроля зональности, комиссиирования и верификации, контроля доступа по времени.
- На торцах стойки ЭП расположены считыватели бесконтактных карт, снабженные блоками индикации с мнемоническими индикаторами.
- Контроллер ЭП поддерживает возможность работы с картами доступа с размером кода до 64 бит.

¹ В состав ПО входят **PERCo-Web**, **PERCo-S-20**, локальное ПО **PERCo-SL01** и локальное ПО с верификацией **PERCO-SL02**.

² Технические характеристики дополнительного оборудования приведены в эксплуатационной документации, поставляемой с указанным оборудованием.

³ Комплект устройства радиоуправления состоит из приемника, подключаемого к контроллеру, и передатчиков в виде брелоков с дальностью действия до 40 м.

- ЭП снабжена встроенным картоприемником, который позволяет организовать изъятие временных пропусков по различным признакам (разовые пропуска, пропуска, идущие с нарушением времени и/или местоположения) при выходе с территории предприятия. Приемная щель картоприемника расположена в торцевой крышке стойки со стороны выхода и имеет встроенную подсветку. Конструкция ЭП позволяет изменять расположение картоприемника.
- В ЭП предусмотрена возможность подключения дополнительного оборудования: устройства аварийной разблокировки (*Fire Alarm*), ВВУ, ДКЗП, сирены и др., а также по интерфейсу RS-485 табло системного времени **PERCo-AU05**.
- Контроллер ЭП обеспечивает: связь по интерфейсу *Ethernet* (*IEEE 802.3*); поддержку стека протоколов *TCP/IP* (*ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP*); поддержку прикладного уровня протокола обмена систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20**.
- Контроллер ЭП снабжен Web-интерфейсом, предназначенным для проведения первичной конфигурации и текущего контроля параметров.
- Предусмотрена возможность обновления встроенного ПО контроллера ЭП (перепрошивки) по сети *Ethernet*.
- Все регистрируемые события прохода сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера ЭП и впоследствии могут быть просмотрены с ПК.
- На ЭП подается безопасное для человека напряжение питания – не более 14 В.
- ЭП имеет низкое энергопотребление – не более 20 Вт.
- Механизм доворота обеспечивает автоматический доворот преграждающих планок до исходного положения после каждого прохода.
- Демптирующее устройство обеспечивает плавную бесшумную работу механизма доворота ЭП.
- В механизме доворота установлены оптические датчики контроля поворота преграждающих планок, позволяющие корректно фиксировать факт прохода.
- В стойку ЭП встроен замок механической разблокировки, позволяющий в случае необходимости обеспечить свободный поворот преграждающих планок в обоих направлениях.
- При установке в ряд нескольких ЭП их стойки формируют зону прохода, позволяя обойтись без установки дополнительных ограждений.
- ЭП можно использовать в составе комплексной проходной вместе с ЭП **PERCo-KT05.7M** (без картоприемника), которая имеет аналогичный дизайн и установочные размеры.

5.2 Устройство ЭП

Устройство ЭП показано на рис. 2. Номера позиций в тексте руководства указаны в соответствии с рис. 2, если это не отмечено особо. Габаритные размеры ЭП показаны на рис. 1. ЭП состоит из стойки со встроенными контроллером, двумя считывателями и картоприемником, а также трех преграждающих планок и ПДУ (см. рис. 2, позиции 1-3, 5 и 9).

5.2.1 Стойка ЭП

Стойка ЭП состоит из каркаса (1), основания (2) и крышки (3). На одном из торцов стойки ЭП расположена боковая заглушка (10), на другом торце – контейнер картоприемника (18). Фиксация боковой заглушки и крышки контейнера осуществляется замками (11, 19). Через боковую заглушку и снятый контейнер картоприемника обеспечивается доступ к четырем отверстиям в основании стойки, через которые она крепится к установочной поверхности анкерными болтами.

Сверху на торцах стойки расположены крышки (9) с блоками индикации (8), в которые встроены бесконтактные считыватели карт доступа. Доступ к внутренним элементам стойки осуществляется через съемную крышку (3), которая фиксируется замком (4). Порядок снятия и установки крышки приведен в разд. 6. При работе ЭП крышка должна быть закрыта.

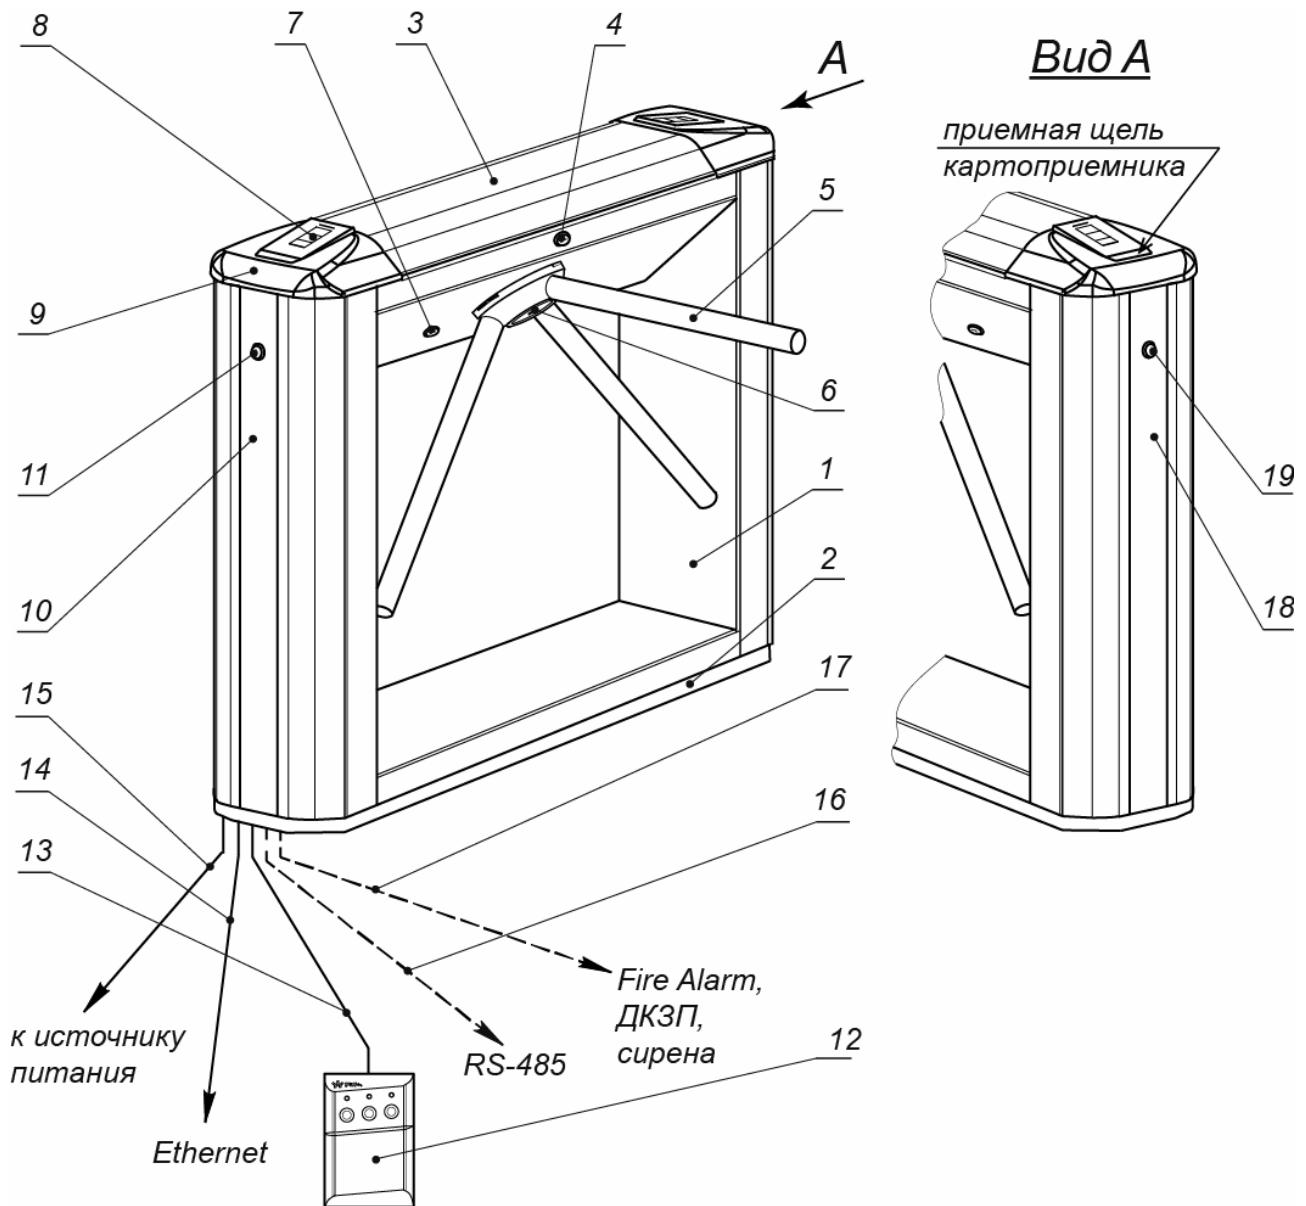


Рисунок 2. Устройство ЭП

Стандартный комплект поставки:

- 1 – каркас; 2 – основание; 3 – крышка; позиции 1-3 образуют стойку;
- 4 – замок крышки; 5 – планка преграждающая;
- 6 – крышка, закрывающая место крепления преграждающих планок;
- 7 – замок механической разблокировки; 8 – блок индикации;
- 9 – крышка торцевая со считывателем; 10 – боковая заглушка;
- 11 – замок боковой заглушки; 12 – ПДУ; 13 – кабель ПДУ;
- 18 – контейнер картоприемника; 19 – замок контейнера картоприемника

Не входят в стандартный комплект поставки:

- 14 – кабель подключения к ЛВС;
- 15 – кабель питания; 16 – кабель данных к дополнительным устройствам по RS-485;
- 17 – кабель к дополнительным устройствам

Кроме того, внутри стойки ЭП расположены:

- контроллер ЭП на кронштейне;
- механизм картоприемника с платой управления;
- узел вращения преграждающих планок, состоящий из (см. рис. 16):
 - механизма управления с оптическими датчиками угла поворота преграждающих планок, позволяющими корректно фиксировать факт прохода;
 - поворотного механизма, в состав которого входят:
 - устройствоворота преграждающих планок (толкатели, пружины и ролики), обеспечивающее автоматический возврат планок до исходного положения после каждого прохода;
 - демпфирующее устройство, обеспечивающее плавную бесшумную работу поворотного механизма;
 - блокирующее устройство, предотвращающее возможность несанкционированного прохода;
 - замка механической разблокировки (7), позволяющего в случае необходимости, с помощью ключа, обеспечить свободное вращение преграждающих планок в обоих направлениях.

Места крепления преграждающих планок к поворотному механизму закрыты крышкой (6).

5.2.2 Блок индикации

Блоки индикации (8) расположены в торцевых крышкиах (9) стойки ЭП и предназначены для информирования пользователей о текущем состоянии направлений прохода ЭП и установленных РКД. Индикация ЭП при подаче команд управления от ПДУ указана в табл. 6. Блок индикации имеет три мнемонических индикатора (см. рис. 3):



- Зеленый индикатор разрешения прохода.
ЭП разблокирована в данном направлении.
- Желтый индикатор ожидания команды
оператора или предъявления карты.
ЭП заблокирована в данном направлении.
- Красный индикатор запрета прохода.
ЭП заблокирована в данном направлении.

Рисунок 3. Мнемонические индикаторы блока индикации

5.2.3 ПДУ

ПДУ (12) выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС-пластика и предназначен для подачи команд управления оператором при ручном управлении ЭП и индикации текущего состояния направлений прохода ЭП. Внешний вид и габаритные размеры ПДУ показаны на рис. 4.

На лицевой панели ПДУ расположены три кнопки для задания режимов работы ЭП. Средняя кнопка **STOP** предназначена для блокирования возможности прохода через ЭП в обоих направлениях. Левая и правая кнопки **LEFT**, **RIGHT** предназначены для разблокировки ЭП в выбранном направлении. Над кнопками расположены световые индикаторы для индикации установленного режима работы ЭП. Доступные при ручном управлении ЭП режимы работы и индикация на ПДУ указаны в табл. 6.

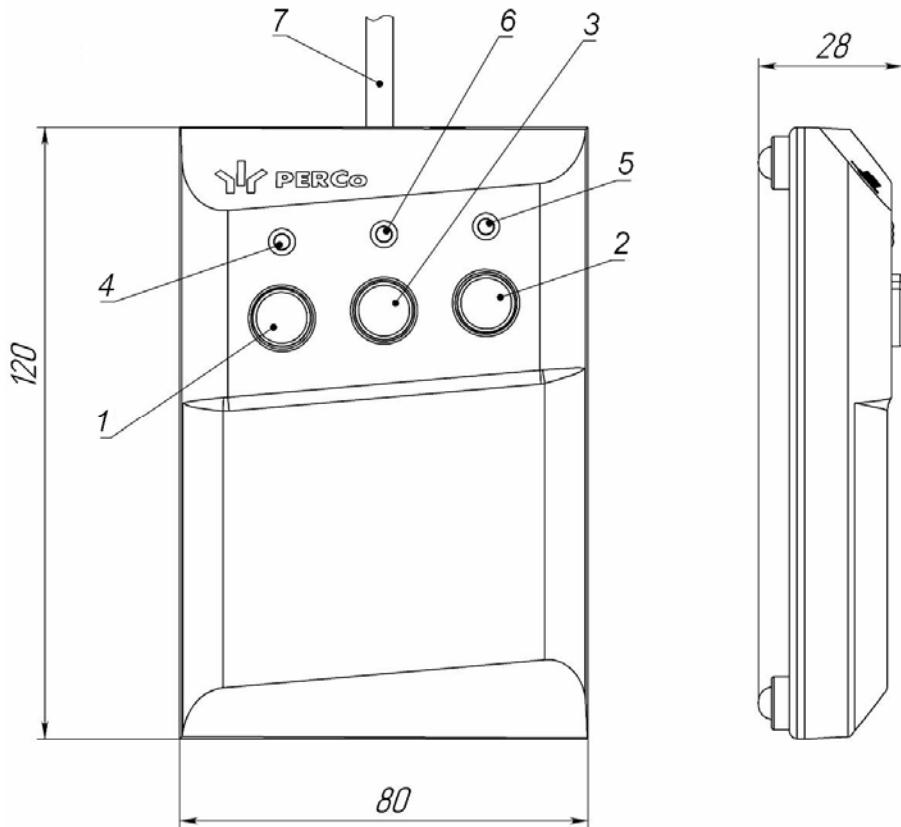


Рисунок 4. Общий вид и габаритные размеры ПДУ

1, 2, 3 – кнопки **LEFT**, **RIGHT**, **STOP** для задания режимов работы;

4, 5 – зеленые световые индикаторы «*Left*», «*Right*»;

6 – красный световой индикатор «*Stop*»; 7 – кабель ПДУ

5.2.4 Контроллер ЭП

Внутри стойки ЭП установлен контроллер **PERCo-СТ03.2** (далее – контроллер ЭП). На верхней плате контроллера ЭП установлены: микроконтроллер, энергонезависимые память и RTC-таймер (часы реального времени). На нижней плате расположены клеммные колодки для подключения узлов и механизмов турникета и внешнего оборудования.

Контроллер ЭП:

- обрабатывает поступающие на входы управления сигналы;
- получает от встроенных бесконтактных считывателей идентификаторы предъявленных карт доступа и сравнивает их со списком идентификаторов, хранящимся в энергонезависимой памяти контроллера,
- с учетом прав доступа принимает решение о разрешении / запрете прохода;
- следит за сигналами от оптических датчиков поворота преграждающих планок,
- формирует управляющие сигналы на механизм управления узла вращения ЭП;
- осуществляет обмен данными по сети *Ethernet* с базой данных СКУД;
- управляет индикацией на блоках индикации ЭП и на ПДУ.

К контроллеру кабелями подключаются: механизм управления узла вращения, встроенные считыватели, встроенный картоприемник, источник питания, устройство для подачи команды аварийной разблокировки узла вращения преграждающих планок *Fire Alarm* (далее – устройство *Fire Alarm*), сеть *Ethernet*, другое внешнее дополнительное оборудование. Электропитание ЭП осуществляется по кабелю питания (12). Все подключения производятся в соответствии со схемой электрических соединений ЭП и дополнительного оборудования, представленной на рис. 13.

Внешний вид плат контроллера показан на рис. 5. На рисунке обозначены разъемы и клеммные колодки для конфигурации ЭП и подключения внешних связей.

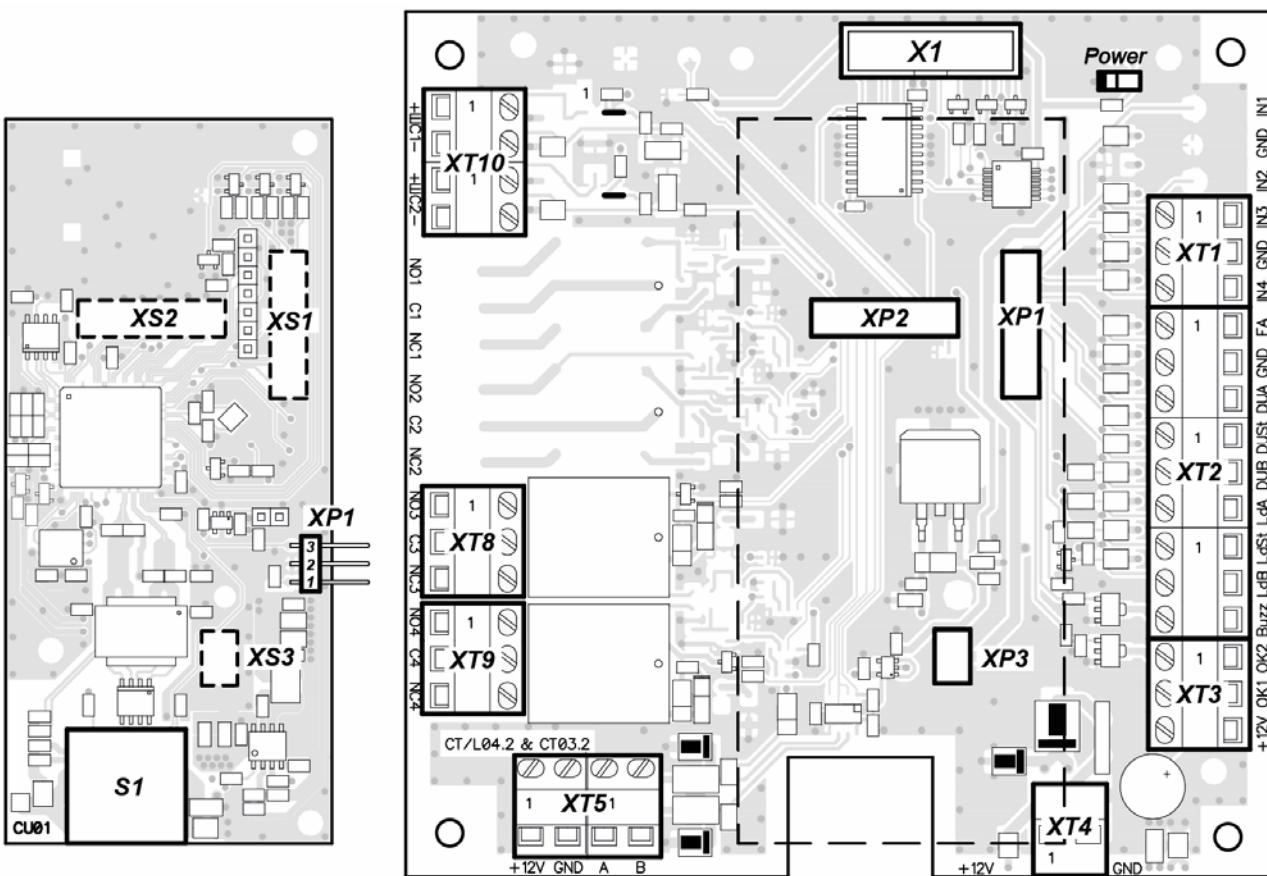


Рисунок 5. Внешний вид плат контроллера

На верхней плате контроллера расположены:

- **XP1** – разъем для перемычки-джампера, определяющей способ получения IP-адреса контроллером ЭП (см. разд. 5.5).
- **XS1 – XS3** – разъемы для подключения к нижней плате.
- **S1** – разъем 8P8C (RJ45) для подключения к локальной сети *Ethernet (IEEE 802.3)*.

На нижней плате контроллера расположены:

- **XT1 (IN)** – клеммная колодка (входы *IN3* и *IN4*) для подключения выходов дополнительного оборудования. Конфигурация входов возможна из Web-интерфейса или с помощью ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (см. разд. 5.4.1).
- **XT2 (ПДУ)** – клеммная колодка для подключения устройств управления: ПДУ / устройства РУ (см. разд. 5.3), а также устройства аварийной разблокировки (см. разд. 5.4.2).
- **XT3 (Выходы OK)** – клеммная колодка для подключения устройств дополнительного оборудования (выходы типа «открытый коллектор»). Конфигурация выходов возможна из Web-интерфейса или с помощью ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (см. разд. 5.4.4).
- **XT4 (12VDC)** – клеммная колодка для подключения источника питания ЭП.
- **XT5 (RS-485)** – клеммная колодка для подключения к интерфейсу RS-485 контроллера. При производстве к контактам подключены встроенные считыватели бесконтактных карт доступа. Также может быть подключено табло системного времени **PERCo-AU05** (см. разд. 5.4.5).
- **XT8 (OUT3)** – клеммная колодка релейного выхода №3, выход задействован для работы встроенного картоприемника (сигнал «Извлечь карту»). Конфигурация выхода осуществляется в Web-интерфейсе или с помощью ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (см. разд. 9.4).

- **XT9 (OUT4)** – клеммная колодка для подключения к дополнительному релейному выходу №4. Конфигурация выхода возможна из Web-интерфейса или с помощью ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (см. разд. 5.4.3).
- **XT10 (ШС)** – клеммная колодка дополнительных входов №5 и №6, входы задействованы для работы встроенного картоприемника. Конфигурация входов осуществляется в Web-интерфейсе или с помощью ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (см. разд. 9.4).
- **X1 (Control)** – разъем для подключения механизма управления стойки ЭП.
- **XP1 – XP3** – разъемы для подключения верхней платы.
- **Power** – красный светодиодный индикатор подачи питания на платы контроллера. Назначение контактов клеммных колодок нижней платы контроллера ЭП указано в табл. 1.

Таблица 1. Назначение клеммных колодок нижней платы контроллера

Контакт	Назначение
Разъем XT1 (IN)	
In3	Дополнительный вход 3 (для подключения дополнительных устройств)
GND	Общий
In4	Дополнительный вход 4
Разъем XT2 (ПДУ)	
FA	Вход для устройства аварийной разблокировки <i>Fire Alarm</i>
GND	Общий
DUA	Вход дистанционного управления – открытие направления А
DUST	Вход дистанционного управления СТОП – запрет прохода
DUB	Вход дистанционного управления – открытие направления В
Ld A	Выход индикации открытия направления А на ПДУ
Ld St	Выход индикации запрета прохода на ПДУ
Ld B	Выход индикации открытия направления В на ПДУ
Buzz	Выход звуковой индикации на ПДУ
Разъем XT3 (Выходы ОК)	
OK2	Дополнительный выход 6 типа «открытый коллектор»
OK1	Дополнительный выход 5 типа «открытый коллектор»
+12V	Выход +12В для работы выходов типа «открытый коллектор»
Разъем XT4 (12VDC)	
+12V	Подключение +12В внешнего источника питания
GND	Общий (минус внешнего источника питания)
Разъем XT5 (RS-485)	
+12V	Подключение +12В питания считывателей
GND	Общий
A	Подключение линии А по RS-485
B	Подключение линии В по RS-485
Разъем XT8 (OUT3)	
NO3	Релейный выход Out 3, задействован под управление встроенным картоприемником (команда «Изъять карту»)
C3	Релейный выход Out 3, задействован под управление встроенным картоприемником (команда «Изъять карту»)
NC3	
Разъем XT9 (OUT4)	
NO4	Нормально разомкнутый контакт дополнительного релейного выхода Out 4
C4	Центральный контакт релейного выхода Out 4
NC4	Нормально замкнутый контакт релейного выхода Out 4

Контакт	Назначение
Разъем XT10 (ШС)	
ШС1+	Не используется
ШС1-	Вход 5, задействован под управление встроенным картоприемником (сигнал «Авария»)
ШС2+	Не используется
ШС2-	Вход 6, задействован под управление встроенным картоприемником (сигнал «Карта изъята»)

5.2.5 Алгоритм работы механизма управления

Алгоритм работы ЭП при поступлении на контроллер ЭП запроса на однократный проход в направлении А / В:

1. В случае разрешения прохода контроллер ЭП формирует команду на механизм управления о разблокировке узла вращения в направлении А / В. Начинается отсчет **Времени удержания в разблокированном состоянии**.
2. Механизм управления разблокирует возможность поворота узла вращения в направлении А / В. Становится возможным проход в заданном направлении.
3. Контроллер отслеживает положение преграждающих планок с помощью оптических датчиков.
4. При повороте преграждающих планок на 67° фиксируется факт прохода в направлении А / В. Контроллер ЭП формирует команду на механизм управления о блокировании узла вращения.
5. После доворота преграждающих планок на 53° (поворот преграждающих планок на 120°) узел вращения блокируется в направлении А / В. Контроллер фиксирует закрытие прохода.
6. Если вращение преграждающих планок не началось, то узел вращения блокируется по истечении **Времени удержания в разблокированном состоянии**. ЭП готова для совершения следующего прохода.

5.2.6 Плата управления картоприемником

При производстве механизм картоприемника располагается со стороны крышки считывателя №1 (см. рис. 12) и при необходимости может быть переставлен на противоположную сторону (см. разд. 8.6). Управление механизмом работы картоприемника осуществляется платой управления картоприемника. Алгоритм работы механизма картоприемника описан в разд. 5.2.7.

Внешний вид платы управления картоприемника показан на рис. 6, а ее расположение внутри ЭП – на рис. 12 и 14. Плата подключена к контроллеру ЭП в соответствии со схемой подключений ЭП и дополнительного оборудования, представленной на рис. 13.

На плате расположены следующие клеммные колодки:

- **XT1** – для подключения к выходам контроллера ЭП. При подаче управляющего сигнала на вход картоприемника «Изъять карту» (контакт 1) осуществляется изъятие карты.
- **XT2** – для подключения к входам контроллера ЭП. После изъятия карты картоприемник формирует управляющий сигнал на выход «Карта изъята» (контакт 1). Сигнал является для контроллера подтверждением разрешения прохода. При нарушении в работе или при заполнении контейнера картоприемник формирует управляющий сигнал на выход «Авария» (контакт 2).
- **XT6** – для подключения источника питания.

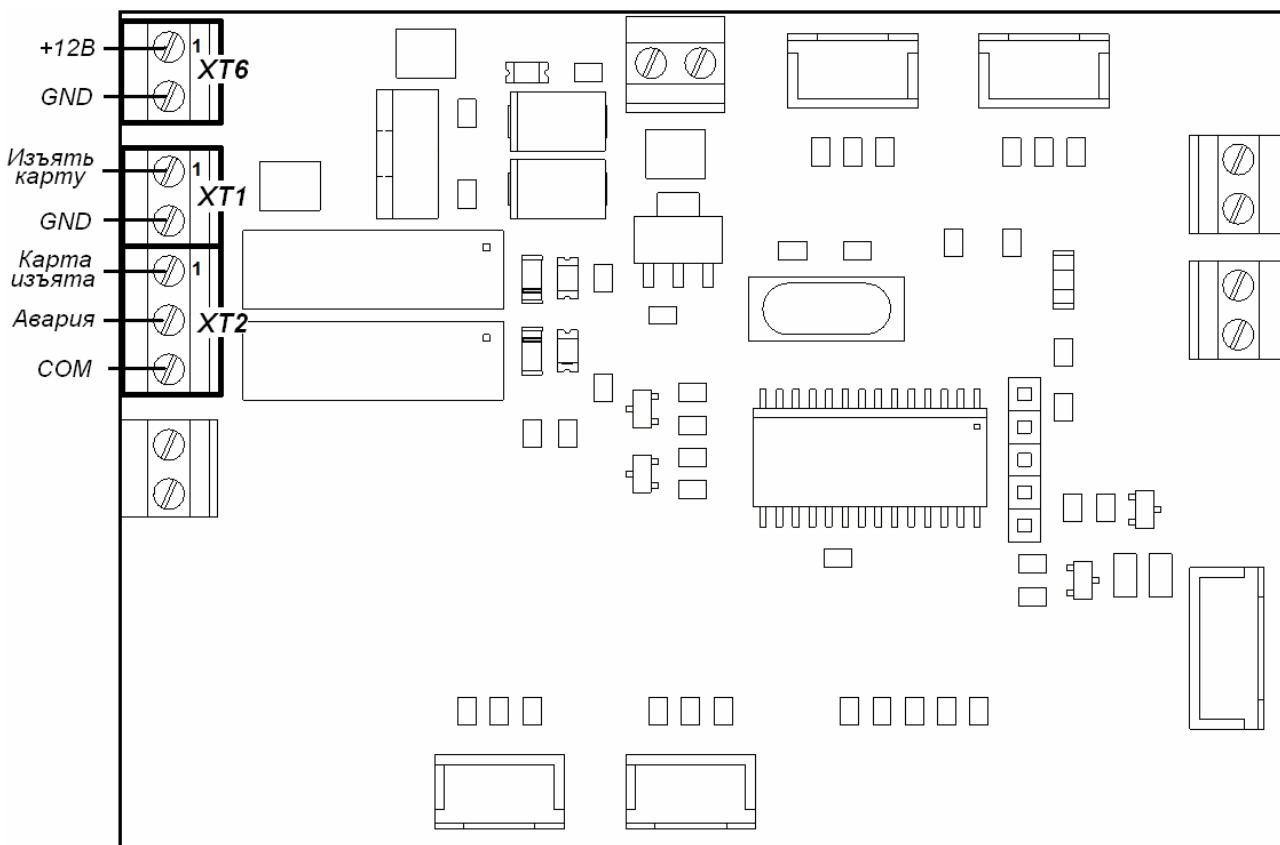


Рисунок 6. Внешний вид платы управления картоприемника

5.2.7 Алгоритм работы встроенного картоприемника



Примечание:

Корректная работа встроенного картоприемника возможна только после соответствующего конфигурирования контроллера ЭП в сетевом ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (разд. 9.4).

Изъятие временных карт посетителей производится, если для считывателя ЭП, со стороны которого расположен встроенный картоприемник ЭП, установлен РКД «Контроль».

Для предъявления карты доступа считывателю поднесите ее к блоку индикации или вставьте ее в щель для приема карт, расположенную в крышке ЭП. Если предъявленная карта требует изъятия, то контроллер ЭП переходит в состояние «Ожидание верификации» и включается соответствующая индикация на блоке индикации (см. разд. 9.8). Контроллер ЭП подает управляющий сигнал на вход платы управления картоприемника «Изъять карту», включается мигающая светодиодная подсветка щели для приема карт.

Если оптический датчик определяет наличие карты в щели для приема карт, то электромагнит открывает шторку, перекрывающую доступ внутрь картоприемника и карта проваливается в контейнер (18) для приема карт – происходит ее изъятие.

Если оптический датчик не фиксирует присутствие карты в щели для приема карт, то доступ внутрь картоприемника остается перекрытым. По истечении **Времени ожидания подтверждения** контроллер ЭП запрещает проход в данном направлении и снимает сигнал «Изъять карту». Направление прохода возвращается в РКД «Контроль», подсветка щели для приема карт гаснет.

При падении карты в второй оптический датчик фиксирует факт изъятия карты. В этом случае с выхода платы управления картоприемника «Карта изъята» подается управляющий сигнал, являющийся для контроллера ЭП подтверждением для разрешения прохода. По данному сигналу контроллер ЭП разрешает проход в данном направлении и снимает сигнал с входа платы управления картоприемника «Изъять карту». Направление прохода возвращается в РКД «Контроль», подсветка щели для приема карт гаснет.

По мере изъятия карт происходит наполнение контейнера. При его заполнении срабатывает третий оптический датчик, включается светодиодная подсветка щели для приема карт в режиме мигания с периодом 2 секунды, тем самым предупреждая оператора о необходимости освободить контейнер от карт.

Если контейнер не освобожден, то после приема еще 9 карт работа картоприемника блокируется, на выход платы управления картоприемника «Авария» подается управляющий сигнал, подсветка приемной щели становится постоянной. Разблокировка работы картоприемника происходит автоматически после освобождения контейнера от карт (см. разд. 9.6).

Если контейнер освобожден от карт, но сигнал с выхода платы управления картоприемника «Авария» не снимается, то вероятной причиной является неисправность картоприемника. В этом случае рекомендуется обратиться за консультацией в ближайший сервисный центр компании **PERCo**. Список сервисных центров **PERCo** приведен в паспорте на изделие.

5.3 Управление ЭП от ПДУ

5.3.1 Подключение ПДУ

Подключение ПДУ / устройства РУ для автономного управления ЭП производится к следующим контактам клеммной колодки **XT2** (питание устройства РУ подключается к контакту +12V клеммной колодки **X1**):

- *DUA, DUST, DUB* – входы управления;
- *LdA, LdSt, LdB, Buzz* – выхода управления световой и звуковой индикацией на ПДУ (индикация на брелоке устройства РУ не предусмотрена).

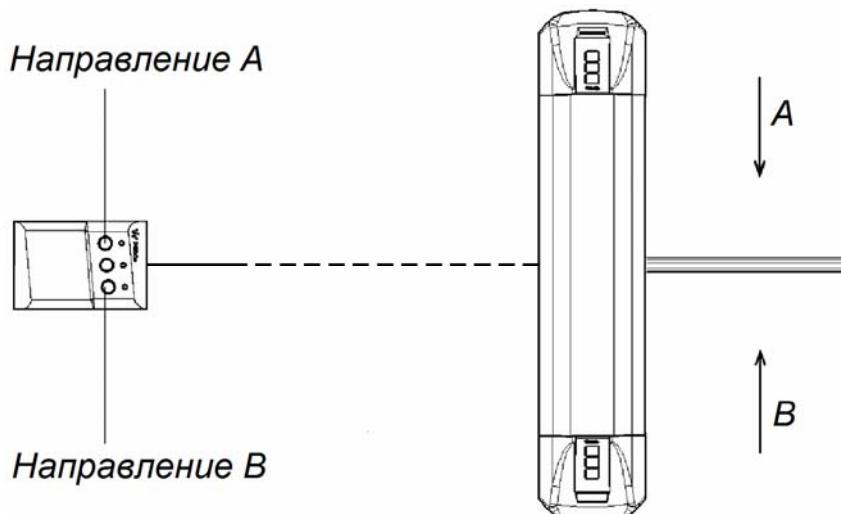


Рисунок 7. Стандартная ориентация ПДУ относительно стойки ЭП

При нажатии кнопки на ПДУ или устройстве РУ на соответствующий вход контроллера поступает управляющий сигнал. ПДУ и устройство РУ могут быть подключены к ЭП параллельно или по отдельности. При параллельном подключении возможны случаи наложения поступающих сигналов управления друг на друга. В этом случае реакция ЭП будет соответствовать реакции на образованную комбинацию сигналов управления.

Стандартная ориентация ПДУ относительно стойки ЭП показана на рис. 7. При необходимости ориентация ПДУ может быть изменена на обратную. Для этого при подключении ПДУ согласно схеме электрических соединений (см. рис. 13) необходимо изменить точки подключения проводов кабеля ПДУ к контактам клеммной колодки **XT2** в соответствии с табл. 2.

Таблица 2. Подключение проводов кабеля ПДУ к контактам клеммной колодки XT2 для стандартной и обратной ориентации ПДУ

№	Контакт	Ориентация ПДУ	
		Стандартная	Обратная
1	GND	черный	черный
2	DUA	белый	зеленый
3	DUST	синий	синий
4	DUB	зеленый	белый
5	Ld A	желтый	красный
6	Ld St	оранжевый	оранжевый
7	Ld B	красный	желтый
8	Buzz	коричневый	коричневый

5.3.2 Входные сигналы при автономном управлении ЭП

Управление ЭП осуществляется подачей управляющих сигналов на входы DUA, DUB и DUST контроллера. Исходное состояние входов не описывается в ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** и установлено как «нормально разомкнутое».

При активизации входов происходит замыкание соответствующего контакта DUA, DUST и DUB клеммной колодки **XT2** с контактом GND, т.е. формируется управляющий сигнал низкого уровня относительно контакта GND. Длительность входного сигнала, при которой возможно изменение режима работы ЭП, должна быть не менее 100 мс.

Алгоритмы подачи управляющих сигналов приведены в Приложении 1. Режимы работы и индикация ЭП при автономном управлении приведены в табл. 6.



Примечание:

Для создания сигнала высокого уровня на всех входных контактах DUA, DUB и DUST используются резисторы с сопротивлением 2 кОм, подключенные к шине питания +3,3 В.

Управляющим элементом могут быть нормально разомкнутый контакт реле или схема с открытым коллекторным выходом (см. рис. 8 и 9).

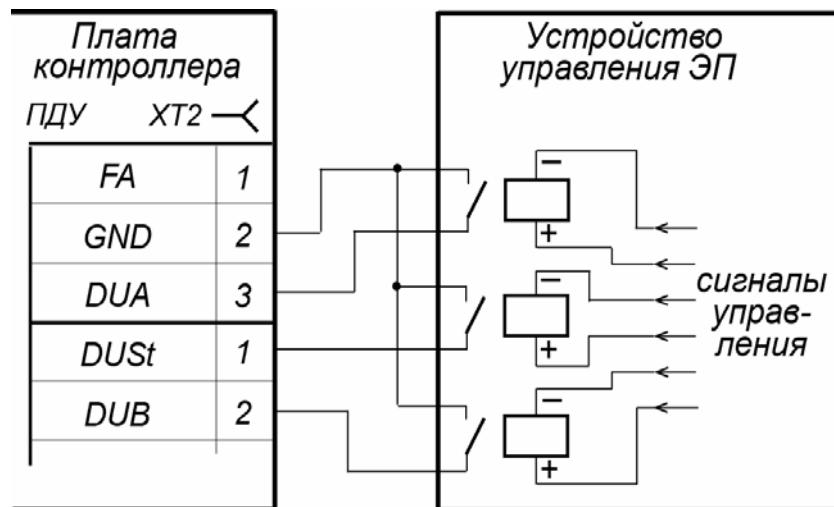
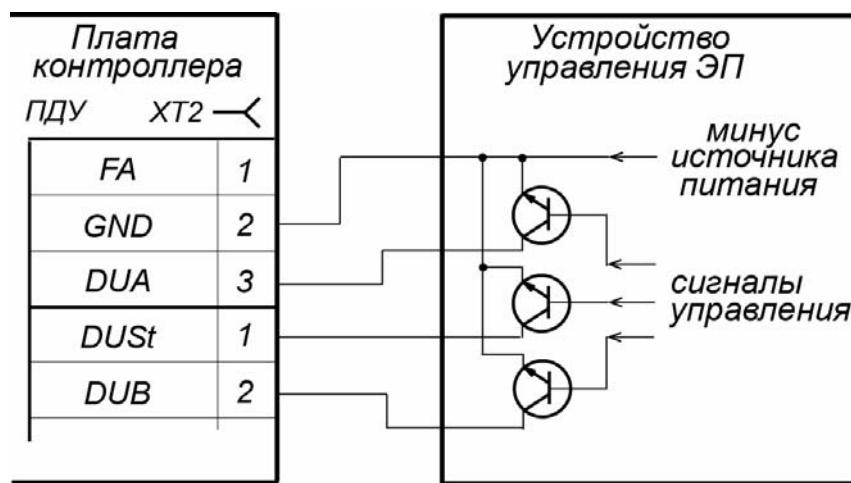


Рисунок 8. Управляющие элементы устройства управления ЭП: нормально разомкнутый контакт реле



**Рисунок 9. Управляющие элементы устройства управления ЭП:
схема с открытым коллекторным выходом**

Управляющий элемент должен обеспечивать следующие характеристики сигналов:

управляющий элемент – контакт реле:

- минимальный коммутируемый ток, мА не более 1
- сопротивление замкнутого контакта (с учетом сопротивления кабеля подключения), Ом не более 300

управляющий элемент – схема с открытым коллекторным выходом:

- напряжение на замкнутом контакте (сигнал низкого уровня, на входе контроллера), В не более 0,8

5.4 Дополнительные устройства, подключаемые к ЭП

К ЭП дополнительно могут быть подключены:

- ДКЗП и сирена;
- устройство *Fire Alarm*;
- ВВУ (картоприемник, алкотестер, весы и т.п.);
- табло системного времени *PERCo-AU05*.

Расположение клеммных колодок на нижней плате контроллера ЭП показано на рис. 5, назначение контактов клеммных колодок указано в табл. 1. Схема подключения приведена на рис. 13. Используемые при подключении кабели указаны в табл. 4.

5.4.1 Параметры сигналов дополнительных входов In3, In4

Использование входов *In3* и *In4* возможно только при работе ЭП в составе систем *PERCo-Web*, *PERCo-S-20*. Подключение к входам осуществляется через контакты *In3*, *In4* и *GND* клеммной колодки *XT1*.

Контроллер ЭП обеспечивает контроль состояния входов под управлением выходами типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» (OK). Входы могут использоваться для подключения:

- ДКЗП,
- ВВУ (картоприемник, алкотестер, весы и т.п.),
- принятия извещений от другого дополнительного оборудования.



Внимание!

Установка ДКЗП непосредственно на стойку ЭП может производиться только на предприятии-изготовителе.

Факт активизации для сигналов *In3*, *In4* зависит от описания их исходного состояния параметром **Нормальное состояние контакта** в ПО:

- Если вход описан как **Разомкнут**, то его активизация осуществляется подачей на него сигнала низкого уровня относительно контакта *GND*. При этом управляющим элементом

могут быть нормально разомкнутый контакт реле или схема с открытым коллекторным выходом.

- Если вход описан как **Замкнут**, то его активизация осуществляется снятием с него сигнала низкого уровня относительно контакта *GND*. При этом управляющим элементом могут быть нормально замкнутый контакт реле или схема с открытым коллекторным выходом.



Примечание:

Для создания сигнала высокого уровня на входных контактах *ШС1-* (вход 5) и *ШС2-* (вход 6) используются резисторы с сопротивлением 1 кОм, подключенные к шине питания +5 В, и резисторы 392 Ом, подключенные к минусу источника питания.

Управляющий элемент «контакт реле» должен обеспечивать следующие характеристики сигналов:

- минимальный коммутируемый ток, mA не более 1
- сопротивление замкнутого контакта
(с учетом сопротивления кабеля подключения), Ом не более 300

Управляющий элемент схема с открытым коллекторным выходом должен обеспечивать следующие характеристики сигналов:

- напряжение на замкнутом контакте
(сигнал низкого уровня, на входе контроллера), В не более 0,8

5.4.2 Вход аварийной разблокировки FA

Предусмотрено управление ЭП от устройства аварийной разблокировки *Fire Alarm*. Подключение устройства *Fire Alarm* осуществляется через контакты *FA* и *GND* клеммной колодки **XT2** нижней платы контроллера ЭП.



Примечание:

Вход *FA* однозначно сконфигурирован как «нормально замкнут».

Для перевода ЭП в режим *Fire Alarm* необходимо подать управляющий сигнал на вход *FA* контроллера ЭП от устройства *Fire Alarm*. При активизации входа ЭП разблокируется для прохода в обоих направлениях. Все команды управления игнорируются.

Для выхода из режима *Fire Alarm* необходимо снять управляющий сигнал со входа *FA*.

5.4.3 Параметры сигналов выхода Out4

Использование релейного выхода *Out4* возможно только при работе ЭП в составе систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20**. Подключение к выходу осуществляется через контакты *NO4*, *C4* и *NC4* клеммной колодки **XT9** нижней платы контроллера ЭП.

Релейный выход *Out4* имеет полную группу контактов (нормально разомкнутый *NO*, нормально замкнутый *NC* и общий *C*).

Выход может использоваться для:

- управления световым и звуковым оповещением (сиреной),
- передачи тревожных извещений на пульт центрального наблюдения,
- управления дополнительным оборудованием.

Выход имеет следующие параметры сигналов:

- максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В не более 30
- максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В не более 42
- максимальный коммутируемый постоянный/переменный ток, А не более 2
- сопротивление замкнутого контакта, Ом не более 0,15

5.4.4 Параметры сигналов выходов ОК1 и ОК2

Использование выходов типа «открытый коллектор» ОК1 и ОК2 возможно только при работе ЭП в составе систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (в конфигурации *Out5* и *Out6* соответственно). Подключение к выходам осуществляется через контакты ОК1 и ОК2 клеммной колодки **ХТ3** нижней платы контроллера ЭП.

Выходы могут использоваться для:

- управления световым и звуковым оповещением (сиреной),
- передачи тревожных извещений на пульт центрального наблюдения,
- управления дополнительным оборудованием.

Выходы имеют следующие параметры сигналов:

- максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, *B* не более 30
- максимальный коммутируемый постоянный ток, *A* не более 0,25

5.4.5 Подключение к интерфейсу RS-485

К интерфейсу RS-485 контроллера ЭП дополнительно может быть подключено табло системного времени **PERCo-AU05**. Подключение осуществляется через контакты клеммной колодки **ХТ5**.

С целью предотвращения искажений сигнала на концах линии связи RS-485 должны быть установлены концевые резисторы. В изделии **PERCo-AU05** такой резистор предусмотрен конструктивно (проверьте наличие перемычки «отключение концевого резистора», расположение перемычки указано в эксплуатационной документации **PERCo-AU05**).

В контроллере ЭП встроенный концевой резистор не предусмотрен, поэтому между контактами А и В клеммной колодки **ХТ3** необходимо установить резистор с номиналом 120 Ом.

5.5 Выбор способа задания IP-адреса

Выбор способа задания IP-адреса контроллера осуществляется установкой или снятием перемычки (джампера) на разъем **ХР1** на верхней плате контроллера.



Внимание!

Установка и снятие перемычек должны производиться только при выключенном оборудовании.

Возможны следующие способы задания IP-адреса (см. табл.3):

1. Пользовательский режим. Перемычка снята.

- Если IP-адрес (шлюз, маска подсети) не был изменен пользователем, контроллер работает с заводскими установками: IP-адрес и MAC-адрес указаны в паспорте ЭП и на плате контроллера; маска подсети 255.0.0.0; IP-адрес шлюза 0.0.0.0.
- Если IP-адрес (шлюз, маска подсети) был изменен пользователем, то контроллер сразу, без переключения питания, начинает работать с новыми настройками.



Примечание:

Изменение сетевых настроек контроллера возможно от ПК через Web-интерфейс или из ПО. При этом контроллер и ПК должны находиться в одной подсети.

2. «IP MODE». Перемычка в положение 1–2.

- Работа в сетях с динамическим распределением IP-адресов, контроллер получает IP-адрес (шлюз, маску подсети) от DHCP-сервера.

3. «*IP DEFAULT*». Перемычка в положение 2–3.

- Контроллер работает с заводскими установками: IP-адрес и MAC-адрес указаны в паспорте ЭП и на плате контроллера; маска подсети 255.0.0.0; IP-адрес шлюза 0.0.0.0.
- Пароль для доступа к контроллеру сбрасывается.

**Примечание:**

Пользовательские установки IP-адреса (шлюза, маски подсети), если они были заданы, при переходе в режим «*IP DEFAULT*» сохраняются в памяти контроллера. При обратном переходе в пользовательский режим (снятии перемычки) контроллер сразу начнет работать с ними.

Таблица 3. Варианты установки перемычки на разъем XP1

№	Расположение перемычки на XP1	Способ задания IP-адреса
1		Пользовательский режим
2		«IP MODE»
3		«IP DEFAULT»

5.6 Обновление встроенного ПО

Для обновления встроенного ПО и форматирования памяти контроллера ЭП используется программа «Прошиватель», входящая вместе с файлами прошивок в состав ПО «Прошивка контроллеров PERCo-S-20». Актуальную версию программы можно скачать на сайте www.perco.ru в разделе **Поддержка > Программное обеспечение**. Также обновление встроенного ПО и форматирование памяти возможно при помощи Web-интерфейса контроллера в разделе **Диагностика** (Приложение 3, разд. 9).

По окончанию форматирования необходимо с помощью используемого ПО или Web-интерфейса передать в контроллер конфигурацию ЭП. Индикацией отсутствия настройки параметров служит синхронное мигание с частотой 2 Гц всех трех индикаторов на блоках индикации ЭП.

6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

ЭП имеет маркировку в виде этикетки и наклейки. Этикетка расположена внутри на задней стенке стойки. На этикетку нанесены: товарный знак и контактные данные предприятия изготовителя, наименование и серийный номер изделия, год и месяц изготовления, напряжение питания и потребляемая мощность ЭП. Наклейка находится на внутренней поверхности крышки (3) и содержит схему электрических соединений ЭП и дополнительного оборудования.

Для доступа к этикетке и наклейке необходимо снять крышку (3). Для этого выполните следующие действия:

1. Отключите питание ЭП.
2. Вставьте ключ в замок крышки (4).
3. Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте замок, при этом механизм секретности замка выдвинется наружу.
4. Аккуратно поднимите крышку (3) вверх за переднюю кромку и, поворачивая в направлении задней стенки, снимите ее со стойки.

**Внимание!**

При снятии крышки будьте внимательны! Придерживайте ее за заднюю кромку, чтобы не уронить. Не повредите контроллер, расположенный под ней.

- Уложите крышку на ровную устойчивую поверхность.

Установку крышки в рабочее положение производите в обратном порядке с соблюдением указанных мер предосторожности. После установки закройте замок крышки, нажав на механизм секретности и утопив его в корпус до щелчка.

ЭП в стандартном комплекте поставки упакована в транспортировочный ящик, предохраняющий ее от повреждений во время транспортирования и хранения.

Габаритные размеры ящика (длина × высота × ширина), см 132×110×40
Масса ящика с ЭП в стандартном комплекте поставки (брутто), кг не более 95

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Меры безопасности при монтаже

Монтаж ЭП должен проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство, с соблюдением общих правил выполнения электротехнических и монтажных работ.

**Внимание!**

- Все работы по монтажу производите только при выключенном и отключенном от сети источнике питания.
- При монтаже используйте только исправные инструменты.
- При установке стойки ЭП до ее закрепления будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте ее от падения.
- Прокладку кабелей производите с соблюдением правил эксплуатации электротехнических установок.
- Перед первым включением ЭП убедитесь в том, что ее монтаж и все подключения выполнены правильно.

Монтаж источника питания следует проводить с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

7.2 Меры безопасности при эксплуатации

При эксплуатации ЭП необходимо соблюдать общие правила безопасности при использовании электрических установок.

**Запрещается!**

- Эксплуатировать ЭП в условиях, не соответствующих требованиям разд. 2.
- Эксплуатировать ЭП при напряжении источника питания, отличающемся от указанного в разд. 3.

Источник питания следует эксплуатировать с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

8 МОНТАЖ

При монтаже ЭП соблюдайте меры безопасности, указанные в разд. 7.1.

8.1 Особенности монтажа

Монтаж ЭП является ответственной операцией, от которой в значительной степени зависит работоспособность и срок службы изделия. Монтаж должен выполняться силами не менее двух человек, имеющих квалификации монтажника и электрика не ниже 3-го разряда. До начала монтажных работ необходимо внимательно изучить данный раздел и в дальнейшем следовать изложенным в нем инструкциям.

Рекомендации по подготовки установочной поверхности:

Стойку ЭП необходимо устанавливать на прочные и ровные бетонные (не ниже марки 400, группа прочности В22,5), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм;

При установке стойки ЭП на менее прочное основание необходимо применять закладные фундаментные элементы, размером не менее 400×400×300мм. Также возможно применение рамного основания.

Установочную поверхность необходимо выровнять так, чтобы точки крепления стойки ЭП лежали в одной горизонтальной плоскости (контролировать с помощью уровня).

Рекомендации по организации зоны прохода:

ЭП снабжена механизмом доворота преграждающих планок. При повороте планок на угол более 60° происходит автоматический доворот преграждающей планки в направлении прохода (при этом принудительный возврат планок в исходное положение невозможен, обратный проход блокируется). При повороте преграждающих планок на угол менее 60° происходит возврат планок в исходное положение.

Также при работе ЭП в составе СКУД для регистрации в системе события прохода необходимо осуществить поворот преграждающих планок на угол не менее 70°.

Для обеспечения такого угла поворота при организации зоны прохода следуйте рекомендациям, приведенным на рис. 10.

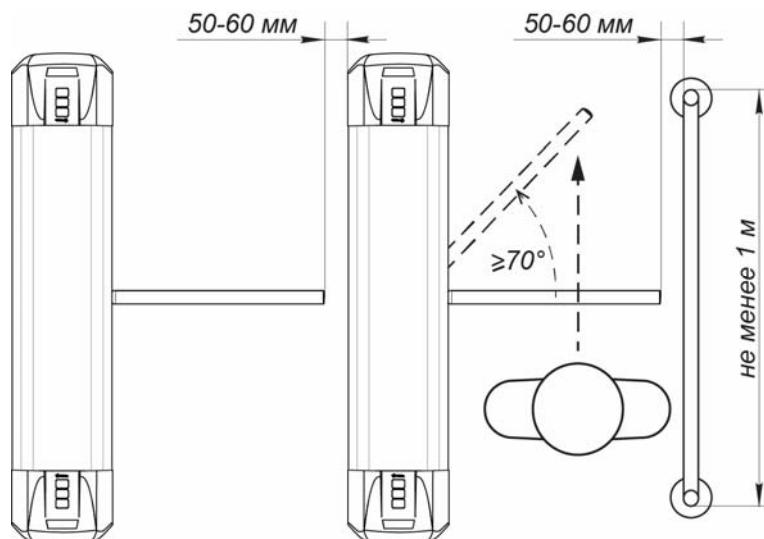


Рисунок 10. Рекомендации по организации зоны прохода

При проектировании точки прохода необходимо предусмотреть эвакуационные пути и выходы, соответствующие требованиям безопасности. В качестве эвакуационного выхода можно использовать поворотную секцию ограждения **PERCo-BH02** «Антипаника» (см. разд. 10).

8.2 Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа

- электроперфоратор мощностью 1,2-1,5 кВт;
- сверло твердосплавное Ø16 мм под анкеры;
- штроборез для выполнения кабельного канала;
- отвертка с прямым шлицем №2;
- отвертка с прямым шлицем №5 (длина 150 мм);
- отвертка с крестообразным шлицем №2;
- ключи рожковые и торцевые: S17, S13, S10, S8, S7;
- уровень строительный;
- рулетка 2 м.



Примечание:

Допускается применение другого оборудования и измерительного инструмента, обеспечивающих требуемые параметры.

8.3 Допустимые длины кабелей

Кабели, применяемые при монтаже, указаны в табл. 4. При прокладке и подключении кабелей придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Монтаж линий связи должен соответствовать требованиям стандартов EIA/TIA RS-422A/485.
- Не прокладывайте кабели на расстоянии менее 50 см от источников электромагнитных помех.
- Пересечение всех кабелей с силовыми кабелями допускается только под прямым углом.
- Любые удлинения кабелей производить только методом пайки.
- Все кабели, входящие в контроллер ЭП, должны быть закреплены пластиковыми стяжками к самоклеящимся площадкам из комплекта поставки, устанавливаемым по месту внутри корпуса ЭП.
- После прокладки кабелей проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий во всех линиях.
- Не допускается совместная прокладка с проводами заземления проводов питания, кабелей от датчиков, кнопок ДУ и считывателей на участке более чем 1 м.



Примечание:

Электромагнитной помехой является нежелательное воздействие электромагнитных полей, нарушающее нормальную работу технических средств, или вызывающее ухудшение технических характеристик и параметров этих средств. Источником электромагнитных помех могут являться:

- считыватели,
- линии передач переменного тока,
- электрогенераторы,
- электродвигатели,
- реле переменного тока,
- тиристорные регуляторы света,
- мониторы ПК,
- линии передач компьютерных и телефонных сигналов.

Таблица 4. Кабели, применяемые при монтаже

№	Подключаемое к контроллеру ЭП оборудование	Макс. длина кабеля, м	Тип кабеля	Сечение, мм^2 , не менее	Пример кабеля
1	Ethernet (IEEE 802.3)	100	Четыре витых пары 5-й кат	0,2	КВПЭф-5е 2×2×0,52 F/UTP2-Cat5e
2	Табло системного времени PERCo-AU05	1200 (суммарная)	Витая пара не ниже пятой категории		
3	Источник питания	10	Двужильный	0,75	AWG 18; ШВВП 2×0,75 двухцветный
		30	Двужильный	1,5	AWG 16; ШВВП 2×1,5 двухцветный

4	Доп.оборудование, подключаемое к входам и выходам контроллера	30	Двужильный	0,2	RAMCRO SS22AF-T 2×0,22 CQR-2
5	ПДУ	40	Восьмижильный	0,2	CQR CABS8 8×0,22c

8.4 Порядок монтажа



Внимание!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии, если монтаж выполнен не в соответствии с указаниями, приводимыми в настоящем руководстве.

Расположение клеммных колодок на нижней плате контроллера ЭП показано на рис. 5, назначение контактов клеммных колодок указано в табл. 1. Схема подключения приведена на рис. 13. Используемые при подключении типы кабелей указаны в табл. 4. При монтаже ЭП придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Выберите место установки стойки ЭП и подготовьте установочную поверхность согласно рекомендациям, разд. 8.1.
2. Распакуйте ЭП, проверьте комплект поставки согласно ее *Паспорту*.
3. Произведите монтаж источника питания ЭП на отведенное для него место согласно инструкции, приведенной в его эксплуатационной документации.
4. Выполните на установочной поверхности в соответствии с рис. 11 разметку отверстий для монтажа стойки.

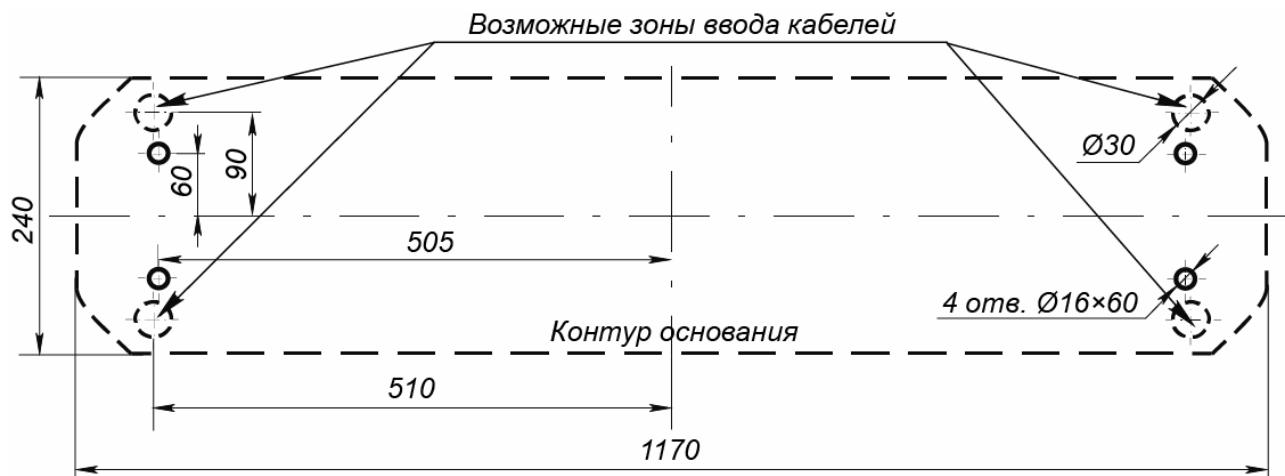


Рисунок 11. Схема разметки для установки стойки ЭП

5. При необходимости прокладки кабелей под поверхностью пола подготовьте в полу кабельный канал, подходящий к одной из зон подводки кабелей, указанных на рис. 11.
6. Подготовьте в полу отверстия под гильзы анкеров для крепления стойки ЭП. Установку и крепление стойки производите после прокладки всех кабелей в кабельном канале и внутри стойки. Схема прокладки кабелей в стойке показана на рис. 12.
7. Демонтируйте боковую заглушку (10) и выньте контейнер картоприемника (18), открыв ключом замки (11) и (19).
8. Вставьте гильзы анкеров в выполненные отверстия так, чтобы они не выступали над поверхностью пола. Установите стойку на гильзы анкеров и закрепите ее болтами M10. При установке контролируйте вертикальность положения стойки с помощью уровня.
9. Снимите крышку стойки ЭП (3) (см. разд. 6).
10. Протяните кабели внутри стойки. Рекомендуемое расположение кабелей при прокладке внутри стойки показано на рис. 12.
11. Подключите кабель питания (15) к выносной клеммной колодке X1 на плате контроллера ЭП согласно схеме, приведенной на рис. 13.

12. Подключите кабель (13) ПДУ (12) к клеммной колодке **ХТ2** на плате контроллера ЭП согласно схеме, приведенной на рис. 13.
13. Подключите при необходимости кабели от других устройств к соответствующим клеммным колодкам платы контроллера ЭП согласно схеме (см. рис. 13).
14. Выполните заземление стойки ЭП в соответствии с требованиями ПУЭ («Правила устройства электроустановок»). Контакт заземления **Z1** (8, рис. 12) находится за боковой заглушкой стойки (10). Для крепления кабеля заземления на контакте используйте гайку M4.
15. Подключите кабель *Ethernet* к разъему **S1** на плате контроллера ЭП.



Примечания:

Порядок подключения ВВУ к контроллеру ЭП на примере подключения алкотестера – см. Приложение 2.

16. Выберите способ задания IP-адреса, установив перемычки согласно разд. 5.5.
17. Проверьте правильность и надежность всех электрических подключений. При помощи площадок самоклеящихся и стяжек неоткрывающихся из комплекта поставки закрепите все кабели. После подключения всех кабелей и закрепления стойки на полу установите на место боковую заглушку (10) и контейнер картоприемника (18) в порядке, обратном снятию.
18. Для установки в рабочее положение преграждающих планок снимите с поворотного механизма крышку (6), отвернув винт M4×25. Отверните болт M8×30, установленный на преграждающей планке (5). Установите преграждающую планку в соответствующее посадочное место и зафиксируйте болтом. Под головку болта установите пружинную шайбу. Затяжка болтов должна обеспечивать надежную фиксацию преграждающей планки (без люфта). Повторите операции при установке остальных преграждающих планок. Установите на место крышку (6).
19. Проведите пробное включение ЭП согласно разд. 9.1.

После завершения монтажа ЭП готова к работе.

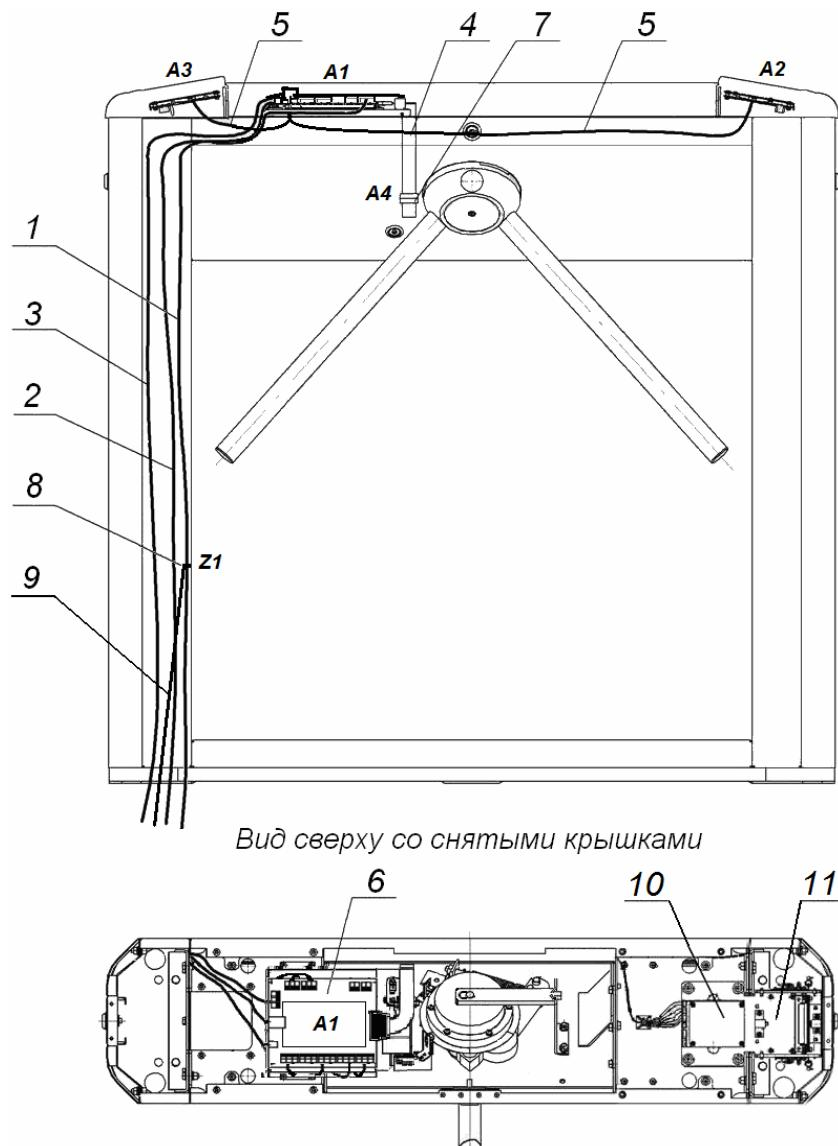


Рисунок 12. Схема прокладки кабелей в стойке ЭП

- 1 – кабель питания; 2 – кабель от ПДУ / устройства РУ;
- 3 – кабель подключения к сети *Ethernet (IEEE 802.3)*;
- 4 – кабель механизма управления; 5 – кабели подключения считывателей;
- 6 – плата контроллера; 7 – механизм управления; 8 – контакт заземления,
- 9 – кабель заземления; 10 – плата картоприемника; 11 – механизм картоприемника;
- позиционные обозначения A1-A4 и Z1 – указаны на рис. 13

8.5 Схема подключения ЭП и дополнительного оборудования

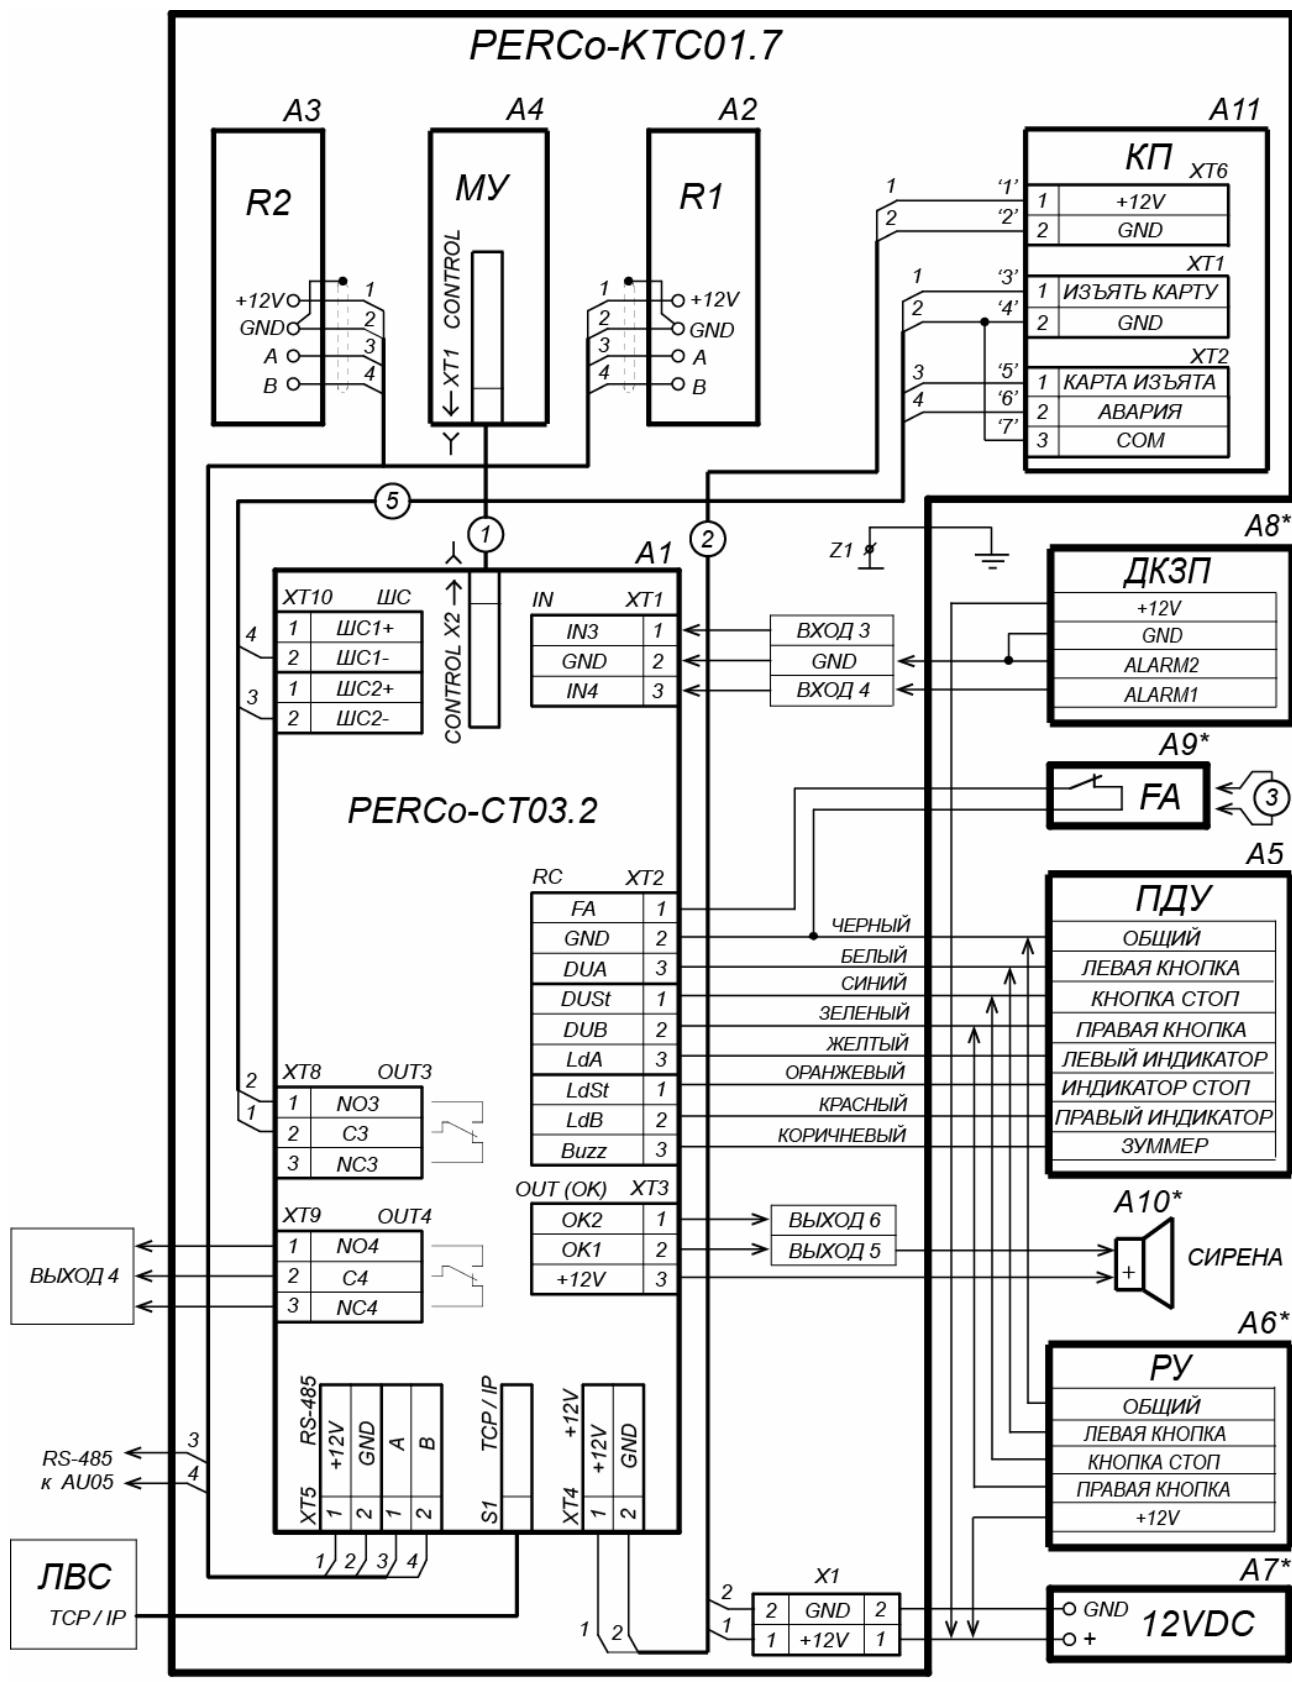


Рисунок 13. Схема подключения ЭП и дополнительного оборудования

Таблица 5. Перечень элементов схемы подключения ЭП и дополнительного оборудования

Позиционное обозначение	Наименование	К-во, шт.
A1	Контроллер PERCo-СT03.2	1
A2	Считыватель №1	1
A3	Считыватель №2 (перерезана перемычка «номер считывателя»)	1
A4	Механизм управления стойки ЭП	1
A5	Пульт дистанционного управления	1
А6 ¹	Устройство радиоуправления	1
A7 ¹	Внешний источник питания	1
A8 ¹	Датчик контроля зоны прохода	1
A9 ¹	Устройство, подающее команду аварийной разблокировки (<i>Fire Alarm</i>)	1
A10 ¹	Сирена	1
A11	Плата встроенного картоприемника	1
Z1	Контакт заземления	1
1	Кабель механизма управления стойки ЭП	1
2	Внутренний кабель питания	1
3	Перемычка проводом, устанавливается при отсутствии устройства FA (A9). Установлена при поставке	1
5	Кабель управления встроенным картоприемником	1

8.6 Переустановка картоприемника

При производстве механизм картоприемника (11, см. рис. 12) установлен со стороны считывателя №1 (A2).

Возможна переустановка механизма картоприемника на противоположное направление прохода через ЭП, т.е. на сторону считывателя №2 (A3). При проведении переустановки картоприемника торцевые крышки (9) со считывателями свои местоположения не меняют.

Для переустановки механизма картоприемника (3, рис. 14) необходимо выполнить следующие действия (номера позиций даны в соответствии с рис. 2), если не указано отдельно):

1. Снимите крышку (3) в порядке, указанном в разд. 6.
2. Извлеките контейнер картоприемника (18), открыв замок (19).
3. Извлеките заглушку (10) с противоположной стороны, открыв замок (11).
4. Демонтируйте торцевые крышки (9); каждая крышка крепится двумя винтами M4×16 и двумя шурупами Ø4,2×19 снизу со стороны контейнера (18) или заглушки (10). Кабели считывателей, находящихся внутри торцевых крышек, не отсоединяйте.
5. Уложите торцевые крышки на ровную устойчивую поверхность.
6. Демонтируйте заглушку приемной щели из левой торцевой крышки и установите ее в правую торцевую крышку; заглушка крепится двумя шурупами Ø2,9×9,5.
7. Отсоедините кабель картоприемника от платы управления картоприемника A1 (10, рис. 12).

¹ Не входит в стандартный комплект поставки ЭП.

8. Демонтируйте механизм картоприемника (3, рис. 14) – крепится четырьмя винтами M5×20 (2, рис. 14) – и установите его на противоположную сторону, закрепив на основании этими же винтами.
9. Переложите кабель картоприемника на сторону считывателя №2. Для фиксации кабеля используйте самоклеящиеся площадки и неоткрывающиеся стяжки, входящие в комплект поставки
10. Подсоедините кабель картоприемника к плате управления картоприемника согласно схеме на рис. 13 и рис. 6.
11. Установите и закрепите торцевые крышки (9) в порядке, обратном снятию.
12. Установите в рабочее положение контейнер картоприемника со стороны механизма картоприемника, а заглушку (10) – с противоположной стороны.
13. Установите крышку (3) в рабочее положение (см. разд. 6).

После проведения монтажных работ для правильного функционирования картоприемника необходимо выполнить его конфигурирование в ПО (см. разд. 9.4).



Примечание:

В случае переустановки картоприемника после включения ЭП необходимо привести в соответствие с новым расположением картоприемника:

1. **В Web-интерфейсе ЭП:** параметры для считывателей в разделе **Исполнительные устройства** (см. Приложение 3, п.11-2) и направление прохода для контакта **Вход 6** в разделе **Физические контакты** (Приложение 3, п.11-3).
2. **В ПО СКУД PERCo-Web:** параметр **Номер ИУ** для ресурса **Дополнительный вход №6** (п.9 раздела 9.3.1) и параметры для считывателей ЭП (п.п.14-16 раздела 9.3.1).
3. **В ПО PERCo-S-20:** параметр **Считыватель** ресурса **Дополнительные входы → Вход «Карта изъята» от картоприемника** (п.4 раздела 9.3.2) и параметры считывателей ЭП для ресурса **Стойка электронной проходной №1** (п. 5 раздела 9.3.2).

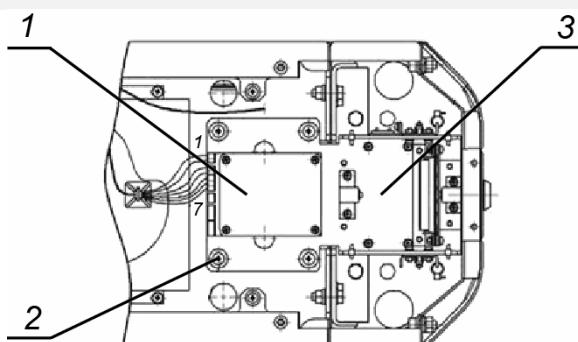


Рисунок 14. Механизм картоприемника

1 – плата картоприемника; 2 – винты крепления механизма картоприемника;
3 – механизм картоприемника

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При эксплуатации ЭП соблюдайте меры безопасности, указанные в разд. 7.2.



Запрещается!

- Перемещать через зону прохода предметы, размер которых превышает ширину проема прохода.
- Производить рывки и удары по составным частям ЭП.
- Разбирать и регулировать узлы, обеспечивающие работу ЭП.
- Использовать при чистке стойки ЭП вещества, способные вызвать механические повреждения поверхностей и коррозию деталей.

9.1 Включение ЭП

При включении ЭП придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Убедитесь в правильности всех подключений (см. разд. 8.4).
2. Убедитесь, что преграждающие планки находятся в исходном положении, то есть зона прохода перекрыта преграждающей планкой.
3. Убедитесь в том, что замок механической разблокировки закрыт, ЭП механически заблокирована (см. разд. 10.2).
4. Подключите источник питания к сети с напряжением и частотой, указанными в его эксплуатационной документации.
5. Включите источник питания. Сразу после включения ЭП готова к работе. Если ранее не производилось форматирование встроенного контроллера (см. разд. 5.6), то для каждого направления ЭП сохраняются РКД, установленные перед отключением питания ЭП и соответствующая им индикация. Если форматирование было произведено, а новая конфигурация в контроллер загружена не была, то на блоках индикации ЭП все индикаторы будут синхронно мигать с частотой 2 Гц.



Примечание:

При первом после установки ЭП включении для обоих направлений устанавливается РКД «Контроль»: на блоках индикации горят желтые индикаторы, на ПДУ красный индикатор «Stop», оба направления прохода заблокированы.

6. С помощью ПДУ проверьте блокировку / разблокировку обоих направлений прохода. Для прохода по картам доступа необходимо, чтобы в контроллер ЭП была загружена соответствующая конфигурация через Web-интерфейс или из ПО (см. разд. 9.2).



Примечания:

1. Порядок конфигурирования через Web-интерфейс – см. Приложение 3, р. 4.1, 11.
2. Порядок конфигурирования контроллера через сетевое ПО для совместной работы с картоприемником см. в разд. 9.4.
7. Если на ЭП установлены ДКЗП и сирена, то проверьте их работу. Для этого дождитесь момента, когда погаснет тестовый индикатор внутри ДКЗП (10–50 с после включения питания ЭП), затем поднесите руку к ДКЗП. При срабатывании ДКЗП зазвучит непрерывный звуковой сигнал сирены. Отключение сигнала произойдет через 5 с, либо при нажатии любой кнопки на ПДУ.

9.2 Конфигурация контроллера

Для обеспечения доступа по бесконтактным картам идентификаторы карт должны быть переданы в память контроллера ЭП. Это может быть сделано только от ПК, подключенного к контроллеру ЭП по сети *Ethernet*.

Для подключения к контроллеру ЭП по сети *Ethernet* необходимо, чтобы ПК находился в одной подсети с контроллером. Для этого при первом подключении может потребоваться изменить сетевые настройки ПК.

При производстве контроллерам **PERCo** выдаются IP-адреса из 10-й подсети, поэтому необходимо добавить в дополнительные параметры TCP/IP ПК IP-адрес: 10.x.x.x (x – произвольные числа) и маску подсети 255.0.0.0. Наличие таких серверов или служб, как DNS и WINS, не требуется. Контроллер ЭП при этом должен быть подключен в тот же сегмент сети или непосредственно к разъему сетевой карты ПК. После подключения сетевые настройки контроллера можно изменить на рекомендованные системным администратором из ПО или через Web-интерфейс.



Примечание:

Эксплуатационная документация на ПО и Web-интерфейс доступна в электронном виде на сайте компании **PERCo**, по адресу: www.perco.ru. в разделе **Поддержка > Документация**.

Конфигурация ЭП и встроенного картоприемника, передача карт доступа и смена РКД может производиться:

1. через Web-интерфейс контроллера (см. Приложение 3);
2. через Web-браузер в системе ***PERCo-Web***;
3. с использованием следующего сетевого ПО, установленного на ПК:
 - «***Базовое ПО S-20*** ***PERCo-SN01***;
 - «***Расширенное ПО S-20*** ***PERCo-SN02***.

При одновременном поступлении команд управления от нескольких устройств они будут выполняться в следующем порядке:

- команда от считывателя ЭП,
- команда из ПО или Web-интерфейса,
- команда оператора от ПДУ или устройства РУ.

9.3 Конфигурация встроенных считывателей ЭП

Считыватели обеспечивают (заводская установка) чтение уникального идентификатора UID с карты или транспондера ISO/IEC 14443 A/MIFARE; а также чтение уникальных идентификаторов со смартфонов с функцией NFC.

Кроме того, с целью повышения уровня безопасности системы доступа предусмотрена возможность использования дополнительной идентификационной информации ID из внутренней памяти карты или транспондера ISO/IEC 14443 A/MIFARE, при этом требуется дополнительное программирование (далее – конфигурация) считывателя мастер-картой.

Считывание кода происходит при поднесении идентификатора к считывателю. При этом идентификатор может находиться в кармане, в бумажнике или в любом другом радиопрозрачном контейнере (футляре).

Особенности работы со смартфонами с функцией NFC:

Чтобы смартфон использовать в качестве карты доступа, необходимо, чтобы на нем была включена функция использования NFC (обычно, в настройках самого смартфона).

Смартфоны с ОС “Android” в качестве идентификатора используют уникальный идентификатор IMSI – индивидуальный номер абонента, ассоциированный с SIM-картой смартфона. Предварительно на такой телефон необходимо будет найти в «Google Play» и установить приложение «***PERCo. Доступ***» (бесплатно).

В смартфонах “Apple” (ОС “iOS”) в качестве идентификатора используется уникальный Token, привязанный к одной из банковских карт (не является номером банковской карты), эмулированных на смартфоне, (т.е. перед использованием в СКУД необходимо будет на смартфоне активировать именно эту банковскую карту), установка дополнительного приложения не требуется.

Для использования смартфона с функцией NFC в качестве карты доступа необходимо:

1. В программном обеспечении СКУД ***PERCo*** в разделах, касающихся настройки работы с картами MIFARE, найти и включить функцию использования смартфона (по умолчанию на считывателях и в программном обеспечении ***PERCo*** – включена).
2. Создать мастер-карту с данной конфигурацией и переконфигурировать ею все используемые в системе считыватели MIFARE (по умолчанию на всех считывателях установлена конфигурация для работы со смартфонами с NFC).
3. Занести идентификатор со смартфона в базу данных, как обычную карту доступа:
 - вручную, получив номер идентификатора в смартфоне через приложение «***PERCo. Доступ***» (только для смартфонов на ОС *Android*);
 - автоматически при помощи контрольного считывателя ***PERCo-MR08***, подключенного к ПК с установленным ПО ***PERCo-Web***, ***PERCo-S-20*** или ***PERCo-S-20 «Школа»***.

Особенности работы с мастер-картами:

1. Мастер-карты служат для переноса файла конфигурации считывателей из компьютера в энергонезависимую память считывателя и программируются с помощью контрольного считывателя **PERCo-MR08**.



Внимание!

Запрограммировать как мастер-карту можно только карту стандарта **MIFARE DESFire Ev1** (имеются в комплекте **PERCo-MR08**).

2. Каждая конфигурация считывателей имеет порядковый номер (далее – уровень конфигурации), который автоматически увеличивается на 1 при каждом ее изменении (на компьютере всегда хранится только текущий уровень конфигурации).
3. При записи конфигурации считывателей на мастер-карту в нее записывается и текущий уровень конфигурации.
4. Считыватель с заводскими установками воспримет как мастер-карту только первичную мастер-карту (с первым уровнем конфигурации).
5. Считыватель с установленной пользователем конфигурацией воспримет как мастер-карту только ту мастер-карту, чей уровень выше текущего уровня конфигурации.
6. После успешной конфигурации считывателя использованная мастер-карта больше не будет являться для него мастер-картой, т.к. теперь записанный на нее уровень конфигурации не будет выше записанного в память считывателя.



Примечание:

Порядок программирования мастер-карты (как первичной, так и всех последующих) осуществляется в ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** и приведен в руководствах администратора для данных ПО.

Алгоритм конфигурации встроенных считывателей с помощью мастер-карты:



Внимание!

Конфигурирование встроенных считывателей ЭП производится совместно со всеми считывателями в рамках системы СКУД.



Примечание:

Конфигурация считывателя – это полностью независимый процесс, во время которого считывателем игнорируются команды от контроллера.

1. Запрограммируйте в ПО мастер-карту.
2. Поднесите мастер-карту к считывателю. Если мастер-карта корректна для данного считывателя и уровень конфигурации ее выше, чем записанный в считывателе, то считыватель воспримет ее как мастер-карту и перейдет в состояние «Ожидание конфигурации» (синхронное мигание всеми тремя индикаторами, сопровождаемое прерывистой звуковой индикацией, см. разд. 9.8, табл. 7).
3. До истечения 10 секунд после первого поднесения еще раз поднесите к считывателю эту же мастер-карту. Считыватель считает с нее данные новой конфигурации, запишет их себе в энергонезависимую память и на 1 сек перейдет в состояние «Конфигурация изменена» (одновременное загорание всех трех индикаторов, сопровождаемое звуковой индикацией). После этого считыватель перейдет к работе с установками из новой конфигурации.

Если в течение 10 секунд не будет второго поднесения мастер-карты, то считыватель не изменит свою конфигурацию, при этом данная мастер-карта останется для него действующей. Считыватель перейдет из состояния «Ожидание конфигурации» в предыдущее состояние.

4. Одной из степеней защиты мастер-карты является ее пароль. Рекомендации по паролям для мастер-карт приведены в руководстве по эксплуатации контрольного считывателя **PERCo-MR08**. При конфигурации считывателя первичной мастер-картой

установленный на заводе-изготовителе пароль для мастер-карты изменяется на новый, заданный в ПО. При следующей конфигурации считыватель воспримет как мастер-карту только мастер-карту с этим паролем.

При возникновении необходимости изменить пароль мастер-карты (например, в случае его возможной дискредитации) запрограммируйте в ПО мастер-карту с информацией о переходе на новый пароль и переконфигурируйте ею **все** считыватели, в том числе и временно выключенные.



Примечание:

Если какой-либо считыватель (с ненулевым уровнем конфигурации) не был переконфигурирован мастер-картой с переходом на новый пароль, а пароль поменялся еще раз, то данный считыватель необходимо будет **конфигурировать дважды** – сначала мастер-картой с предыдущим изменением пароля, а потом мастер-картой с новым изменением пароля. Если мастер-карты с предыдущим изменением пароля нет (потеряна, перезаписана и т.п.), то данный считыватель необходимо прислать на завод-изготовитель для его сброса к заводским установкам, после этого его можно будет сконфигурировать, создав первичную мастер-карту с переходом на последний пароль. Аналогично следует поступать при добавлении в систему новых считывателей с заводскими установками.

9.4 Конфигурирование встроенного картоприемника

Сконфигурировать контроллер ЭП для работы со встроенным картоприемником возможно посредством Web-интерфейса ЭП (см. разд. 11 Приложения 3), а также в сетевом ПО систем **PERCo-Web** и **PERCo-S-20**.



Внимание!

1. В данном разделе рассматриваются только настройки параметров контроллера, касающиеся работы картоприемника.
2. При помощи Web-интерфейса можно настроить только самый простой алгоритм изъятия карт у посетителей, более расширенная настройка возможна при помощи ПО **PERCo-Web** или **PERCo-S-20**.
3. Картам посетителей, подлежащим изъятию, необходимо установить обязательный процесс верификации при предъявлении их к считывателю направления, контролируемого картоприемником.


9.4.1 В сетевом ПО СКУД PERCo-Web

1. Осуществите вход в систему, используя Web-браузер (см. Руководство администратора **PERCo-Web**).
2. Используя панель навигации, перейдите в раздел «Администрирование» → «Конфигурация».
3. В рабочей области страницы выделите основной контроллер электронной проходной:


4. Нажмите кнопку Редактировать на панели инструментов страницы. Откроется окно **Свойства устройства**.
5. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Дополнительные выходы**.

Руководство по эксплуатации

6. В рабочей области окна выберите **Дополнительный выход №3** (номер выхода, к которому физически подключен вход «Изъять карту» картоприемника).
7. Установите с помощью соответствующего раскрывающегося списка в рабочей области окна:
 - для параметра **Тип** – значение **Обычный**;
 - для параметра **Нормальное состояние** – значение **Не запитан**:

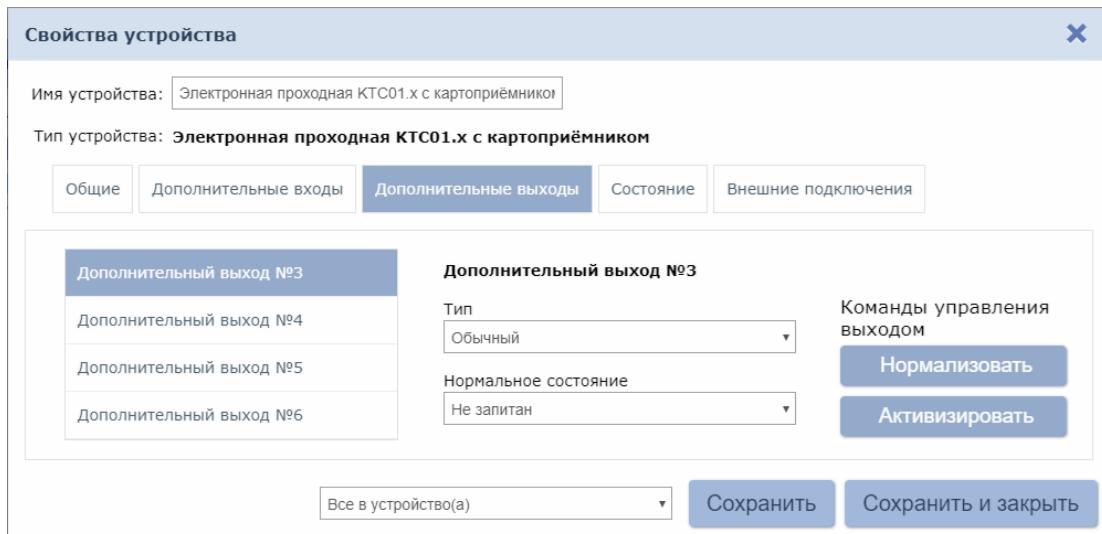

8. Перейдите на вкладку **Дополнительные входы**.
9. В рабочей области окна выберите **Дополнительный вход №6** (вход контроллера, к которому физически подключен выход «Карта изъята» картоприемника) и установите с помощью соответствующего раскрывающегося списка в рабочей области окна:
 - для параметра **Тип** – значение **Подтверждение от ВВУ**;
 - для параметра **Нормальное состояние контакта** – значение **Разомкнут**;
 - для параметра **Номер ИУ** – значение **ИУ1 направление...** (номер направления должен соответствовать тому, которое контролируется картоприемником):

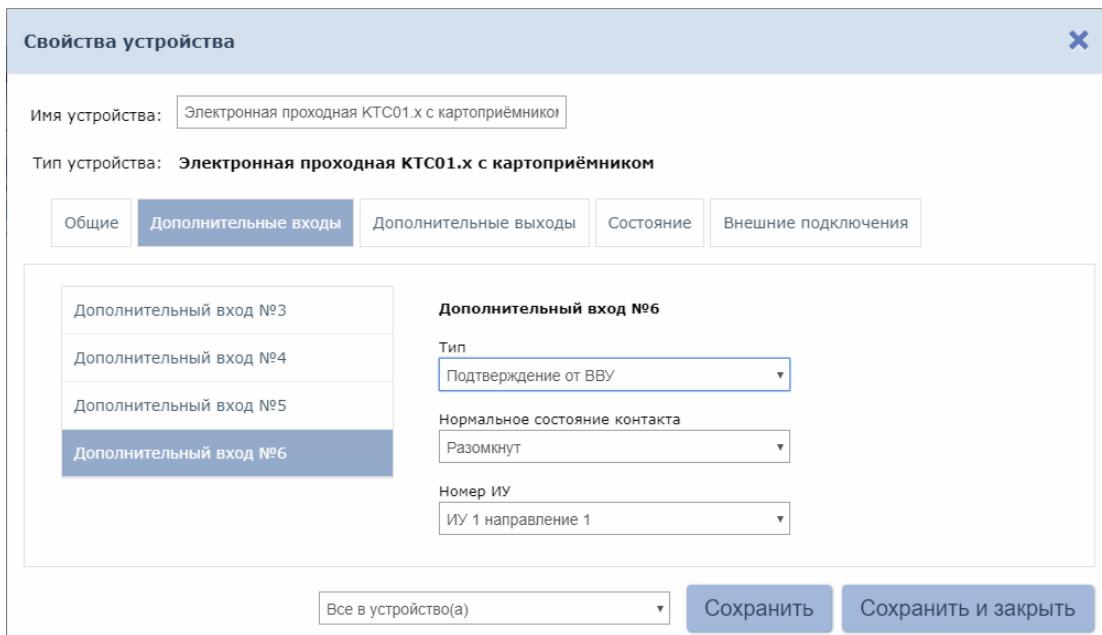

10. При необходимости настройте реакцию системы на сигнал от картоприемника «Авария». Для этого в рабочей области окна выберите **Дополнительный вход №5** (вход, к которому физически подключен выход «Авария» картоприемника) и установите с помощью соответствующего раскрывающегося списка в рабочей области окна:
 - для параметра **Тип** – значение **Обычный**,
 - для параметра **Нормальное состояние контакта** – значение **Разомкнут**,

Свойства устройства

Имя устройства: Контроллер турникета СТ/L04.2

Тип устройства: Контроллер турникета СТ/L04.2

Общие Дополнительные входы Дополнительные выходы Состояние Внешние подключения

Дополнительный вход №3	Дополнительный вход №4		
Дополнительный вход №4	Тип	Обычный	
Дополнительный вход №5	Нормальное состояние контакта	Разомкнут	
Дополнительный вход №6	Дополнительные входы, маскируемые при активизации		
	Критерий маскирования		
	Не задано		
	<input type="checkbox"/> Дополнительный вход №2 <input type="checkbox"/> Дополнительный вход №3 <input checked="" type="checkbox"/> Дополнительный вход №5 <input type="checkbox"/> Дополнительный вход №6		

Все в устройство(a) Сохранить Сохранить и закрыть

- используя параметры активизации или нормализации выходов, настройте требуемую реакцию контроллера на активизацию входа №5, например, активизацию дополнительного выхода контроллера ЭП №5, к которому подключена сигнализация:

Свойства устройства

Имя устройства: Электронная проходная KTC01.x с картоприёмником

Тип устройства: Электронная проходная KTC01.x с картоприёмником

Общие Дополнительные входы Дополнительные выходы Состояние Внешние подключения

Дополнительный вход №3	Дополнительный вход №5		
Дополнительный вход №4	Тип	Обычный	
Дополнительный вход №5	Нормальное состояние контакта	Разомкнут	
Дополнительный вход №6	Дополнительные выходы, активизируемые при активизации		
	Критерий активизации		
	Не время срабатывания		
	<input type="checkbox"/> Дополнительный выход №2 <input type="checkbox"/> Дополнительный выход №3 <input type="checkbox"/> Дополнительный выход №4 <input checked="" type="checkbox"/> Дополнительный выход №5		

Все в устройство(a) Сохранить Сохранить и закрыть

Свойства устройства

Имя устройства: Электронная проходная KTC01.x с картоприёмником

Тип устройства: Электронная проходная KTC01.x с картоприёмником

Общие Дополнительные входы Дополнительные выходы Состояние Внешние подключения

Дополнительный выход №3	Дополнительный выход №5		
Дополнительный выход №4	Тип	Обычный	
Дополнительный выход №5	Нормальное состояние	Не запятн	
Дополнительный выход №6	Команды управления выходом		
	<input type="button"/> Нормализовать <input type="button"/> Активизировать		

Все в устройство(a) Сохранить Сохранить и закрыть


11. Нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**. Окно **Свойства контроллера** будет закрыто.

12. В рабочей области страницы в составе основного контроллера выделите контроллер ИУ, который контролируется картоприемником:

13. Нажмите кнопку **Редактировать** на панели инструментов страницы. Откроется окно **Свойства устройства**.


14. Перейдите на вкладку ресурса **Считыватель №...** (номер считывателя должен соответствовать считывателю, контролируемому картоприемником). В левой части рабочей области вкладки выберите группу параметров **Верификация** и установите:

- для параметра **Верификация** – значение **БВУ** (в этом случае подтверждением изъятия карты для контроллера доступа является сигнал от картоприемника «Карта изъята»).
- для параметра **Верифицировать идентификаторы ПОСЕТИТЕЛЕЙ от БВУ** установите флагшки для значений:
 - **при проходе**;
 - **при проходе с НАРУШЕНИЕМ ВРЕМЕНИ**;
 - **при проходе с НАРУШЕНИЕМ ЗОНАЛЬНОСТИ**.
- для параметра **Время ожидания подтверждения при верификации от БВУ** – необходимое значение, в течение которого контроллер должен ожидать сигнал «Карта изъята».

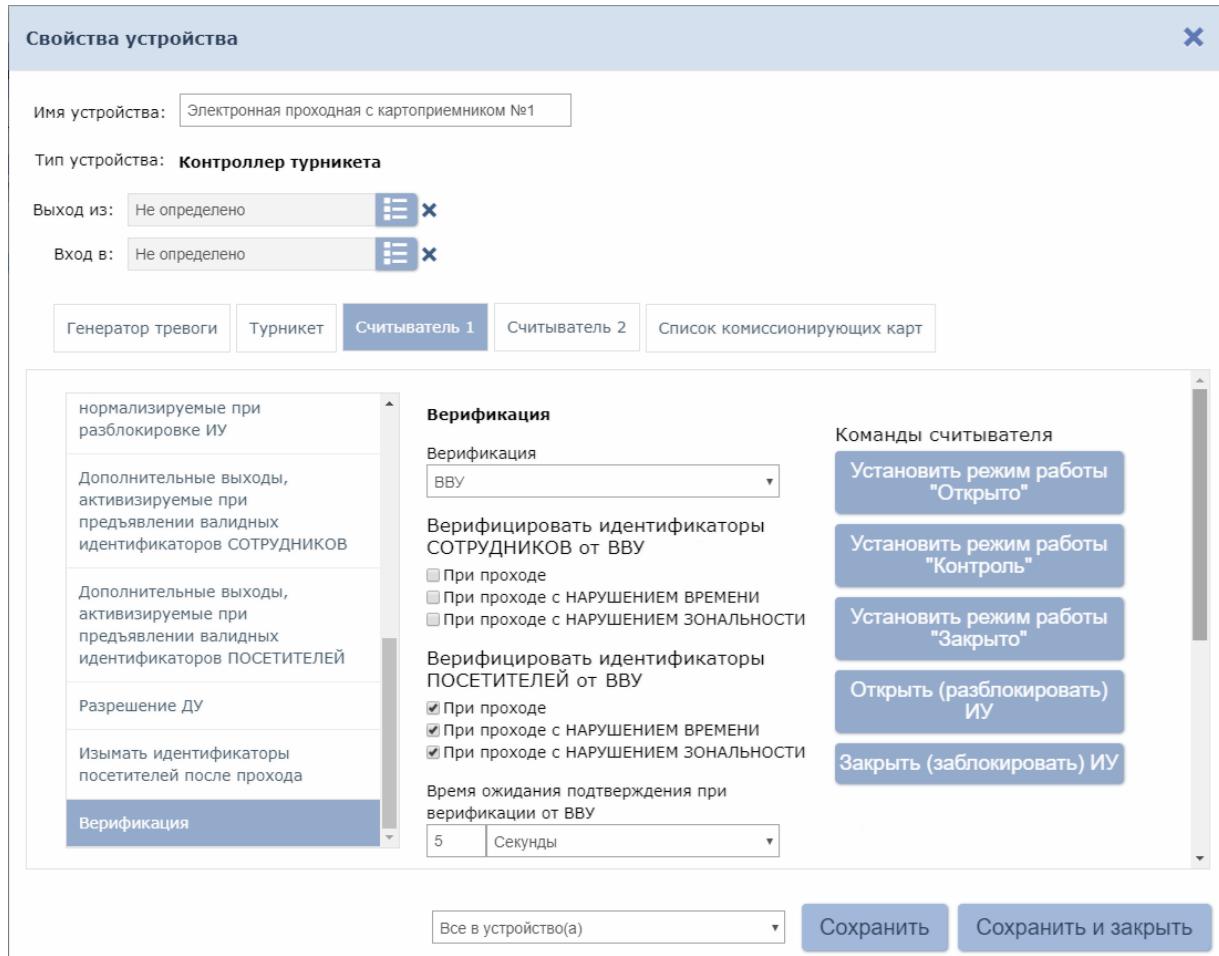


15. В левой части рабочей области вкладки выберите группу параметров **Дополнительные выходы, активизируемые при предъявлении валидных идентификаторов ПОСЕТИТЕЛЕЙ** и установите:

- для параметра **Критерий активизации** – с помощью раскрывающегося списка значение **На время срабатывания**.
- в появившемся списке дополнительных выходов отметьте флагком **Дополнительный выход №3** (выход, к которому подключен вход «Изъять карту» картоприемника):

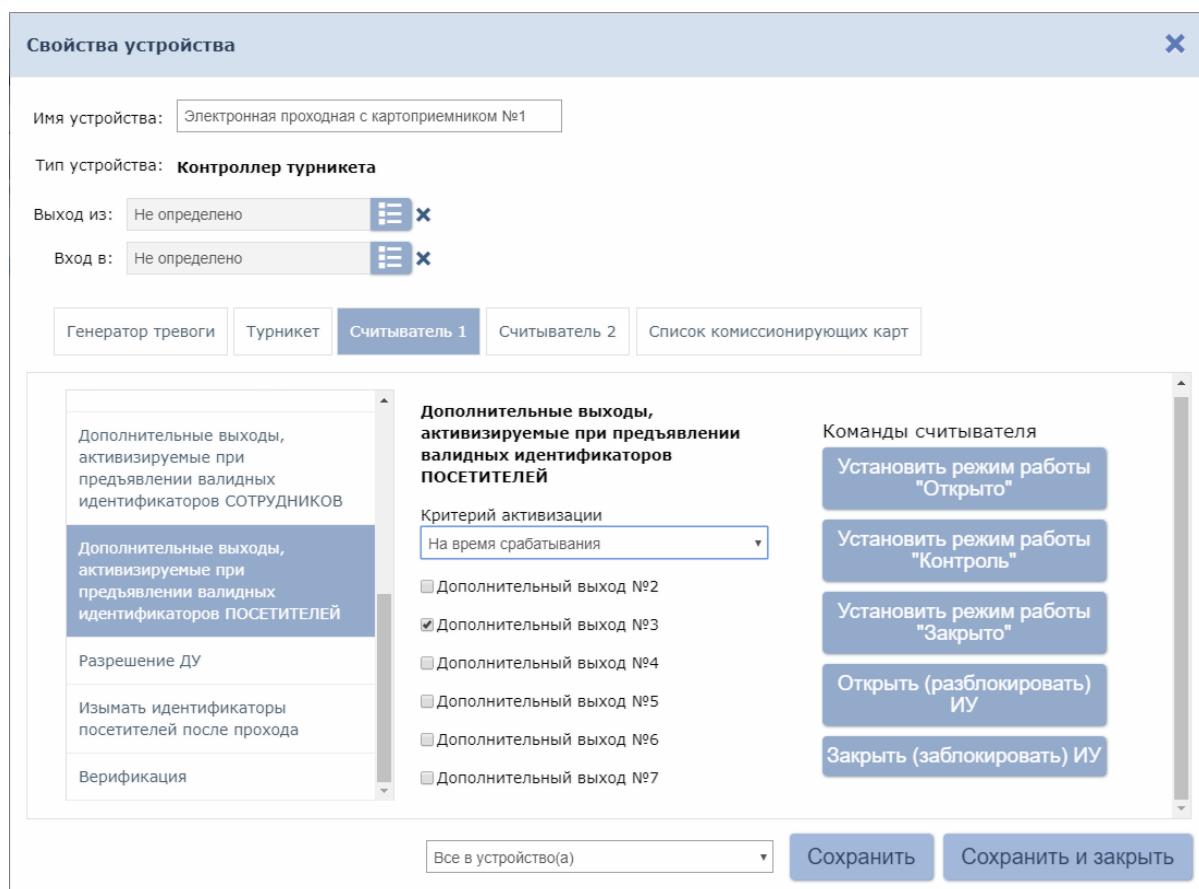

16. В левой части рабочей области вкладки выберите параметр **Изыматъ идентификаторы посетителей после прохода** и установите для него флајжок:

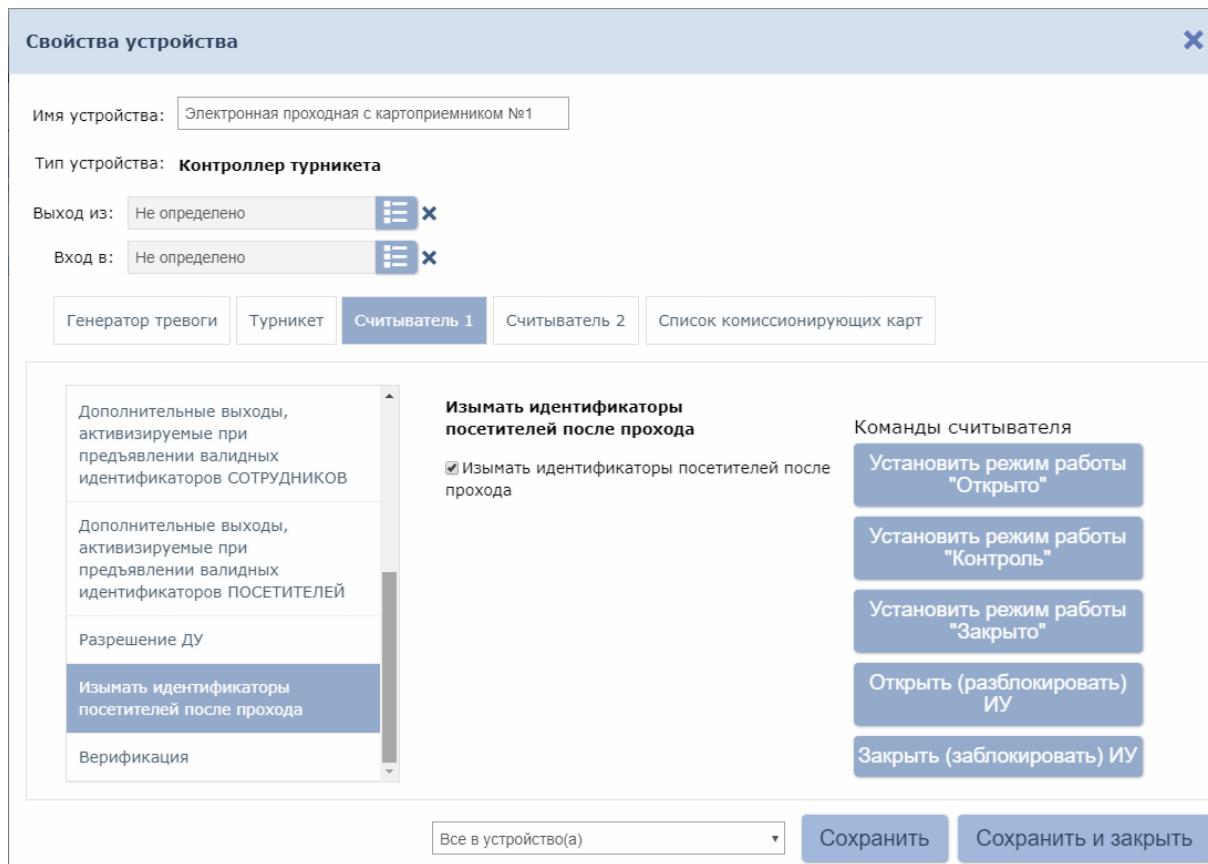

17. Нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**. Окно **Свойства устройства** будет закрыто, настройки сохранены.

9.4.2 В сетевом ПО PERCo-S-20

1. Запустите **Консоль управления PERCo-S-20** и перейдите в раздел «**Конфигуратор**».
2. Выделите в списке объектов рабочей области раздела контроллер ЭП. Раскройте список его ресурсов.
3. Для ресурса **Дополнительные выходы** → **Выход «Изъять карту» от картоприемника** (Дополнительный выход №3) у параметра **Тип** должно быть установлено значение **Обычный**, у параметра **Нормальное состояние** – значение **Не запитан**.

Параметры		События
Адрес	3	
Текущее наименование	Выход "Изъять карту" от картоприемника	
Первоначальное наименование	Выход "Изъять карту" от картоприемника	
Тип	Обычный	
Нормальное состояние	Не запитан	

4. Для ресурса **Дополнительные входы** → **Вход «Карта изъята» от картоприемника** (Дополнительный вход №6) для параметра **Тип** выберите значение **Подтверждение от ВВУ**. Параметр **Нормальное состояние контакта** должен быть в значении **Разомкнут**, параметр **Контроллер** (Номер ИУ) – в значении **Стойка электронной проходной №1**, параметр **Считыватель** (Направление) – должен соответствовать направлению, со стороны которого установлен картоприемник (по умолчанию – **Считыватель №1**):

Параметры		События
Адрес	6	
Текущее наименование	Вход "Карта изъята" от картоприемника	
Первоначальное наименование	Вход "Карта изъята" от картоприемника	
Тип	Подтверждение от ВВУ	
Подтверждение от ВВУ		
Нормальное состояние контакта	Разомкнут	
Контроллер	Стойка электронной проходной №1	
Считыватель	Считыватель №1	
+ Дополнительные входы, маскируемые при активизации		
+ Дополнительные выходы, активизируемые при активизации		
+ Дополнительные выходы, нормализуемые при активизации		

5. Для ресурса **Стойка электронной проходной №1** → **Считыватель №...**, соответствующего встроенному считывателю картоприемника:
 - для параметра **Способ верификации** установите значение **ВВУ**;
 - в группе параметров **Верификация от ВВУ** в раскрывающемся списке параметра **В режиме работы «Контроль»:**
 - отметьте флагками необходимые значения:
 - при проходе ПОСЕТИТЕЛЕЙ;
 - при проходе ПОСЕТИТЕЛЕЙ с НАРУШЕНИЕМ ВРЕМЕНИ;
 - при проходе ПОСЕТИТЕЛЕЙ с НАРУШЕНИЕМ ЗОНАЛЬНОСТИ;
 - для параметра **Подтверждение прохода для ПОСЕТИТЕЛЕЙ** установите требуемое значение;
 - для параметра **Время ожидания подтверждения** установите значение, в течение которого контроллер СКУД будет ожидать поступление сигнала с выхода картоприемника «Карта изъята»;
 - в группе параметров **Дополнительные выходы, активизируемые при предъявлении валидных идентификаторов ПОСЕТИТЕЛЕЙ** параметр **Критерий активизации** установите в положение **На время срабатывания**, при этом флагком должен быть отмечен **Выход «Изъять карту» от картоприемника** (Выход №3);
 - для параметра **Изыметь в СТОП-ЛИСТ идентификаторы ПОСЕТИТЕЛЕЙ** установите необходимое значение:

Параметры	События	Камера СКУД
Адрес	1	
Текущее наименование	Считыватель №1	
Первоначальное наименование	Считыватель №1	
Модель	PERCo-IRxx	
Способ верификации	BVU	
Верификация от BVU		
в РЕЖИМЕ работы "Контроль"		
при проходе СОТРУДНИКОВ	<input type="checkbox"/>	
при проходе СОТРУДНИКОВ с НАРУШЕНИЕМ ВРЕМЕНИ	<input type="checkbox"/>	
при проходе СОТРУДНИКОВ с НАРУШЕНИЕМ ЗОНАЛЬНОСТИ	<input type="checkbox"/>	
при проходе ПОСЕТИТЕЛЕЙ	<input checked="" type="checkbox"/>	
при проходе ПОСЕТИТЕЛЕЙ с НАРУШЕНИЕМ ВРЕМЕНИ	<input checked="" type="checkbox"/>	
при проходе ПОСЕТИТЕЛЕЙ с НАРУШЕНИЕМ ЗОНАЛЬНОСТИ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Подтверждение прохода для ПОСЕТИТЕЛЕЙ	Постоянно	
Время ожидания подтверждения	5 сек.	
По истечении времени ожидания подтверждения генерировать	Запрет прохода от BVU	
+Верификация от ПДУ		
+Защита от передачи идентификаторов СОТРУДНИКОВ (Antipass)		
+Защита от передачи идентификаторов ПОСЕТИТЕЛЕЙ (Antipass)		
+Контроль времени для идентификаторов СОТРУДНИКОВ		
+Контроль времени для идентификаторов ПОСЕТИТЕЛЕЙ		
+Дополнительные входы, маскируемые при разблокировке ИУ		
+Дополнительные выходы, активизируемые при разблокировке ИУ		
+Дополнительные выходы, нормализуемые при разблокировке ИУ		
+Дополнительные выходы, активизируемые при предъявлении валидных идентификаторов СОТРУДНИКОВ		
-Дополнительные выходы, активизируемые при предъявлении валидных идентификаторов ПОСЕТИТЕЛЕЙ		
Критерий активизации	На время срабатывания	
Выход "Изъять карту" от картоприемника	<input checked="" type="checkbox"/>	
Изымать в СТОП-ЛИСТ идентификаторы ПОСЕТИТЕЛЕЙ	После прохода в последний день действия идентификатора	

6. При необходимости настройте реакцию системы на сигнал от картоприемника «Авария», для этого для ресурса контроллера ЭП **Дополнительные входы → Вход «Авария» от картоприемника** (Вход №5) установите:
- для параметра **Тип** – значение **Обычный**;
 - для параметра **Нормальное состояние контакта** – значение **Разомкнут**;
 - используя остальные параметры, настройте нужную реакцию (к примеру, активизировать дополнительный выход №5, к которому подключена сигнализация):

Параметры	События
Адрес	5
Текущее наименование	Вход "Авария" от картоприемника
Первоначальное наименование	Вход "Авария" от картоприемника
Тип	Обычный
Обычный	
Нормальное состояние контакта	Разомкнут
+Дополнительные входы, маскируемые при активизации	
-Дополнительные выходы, активизируемые при активизации	
<input type="checkbox"/> Критерий активизации	На указанное время
На указанное время	
Время	0 мс.
Выход "Изъять карту" от картоприемника	<input type="checkbox"/>
Дополнительный выход №5	<input checked="" type="checkbox"/>
+Дополнительные выходы, нормализуемые при активизации	

7. Для передачи измененных параметров в контроллер ЭП нажмите на панели инструментов раздела кнопку **Передать параметры** .

9.5 Команды управления ЭП от ПДУ



Внимание!

Управление ЭП оператором при помощи ПДУ / устройства РУ возможно при установленном РКД «Контроль».

Направления прохода независимы друг от друга, то есть подача команды для одного направления прохода не изменяет состояния прохода в другом направлении.

Подача команд управления ЭП от ПДУ / устройства РУ и их индикация осуществляется в соответствии с табл. 6. При этом:

- После включения источника питания автоматически подается команда «Запрет прохода», по которой при закрытом замке механической разблокировки блокируются оба направления прохода.
- Для команды «Однократный проход в заданном направлении». ЭП автоматически блокируется после совершения прохода в данном направлении или, если проход не выполнен, по истечении **Времени удержания в разблокированном состоянии**. По умолчанию это время составляет 4 секунды и не зависит от длительности управляющего импульса. Время удержания ЭП в открытом состоянии отсчитывается с момента подачи команды от ПДУ / устройства РУ.
- После команды «Однократный проход в заданном направлении» может быть подана команда «Свободный проход в заданном направлении» для этого же направления или команда «Запрет прохода».
- После команды «Свободный проход в заданном направлении» может быть подана только команда «Запрет прохода».
- Для команды «Однократный проход в обоих направлениях». После совершения прохода в одном направлении возобновляется отсчет **Времени удержания в разблокированном состоянии** для другого направления.

Таблица 6. Команды управления ЭП от ПДУ

№	Команда	Действия оператора	Индикация на ПДУ	Индикация на стойке	Состояние ЭП
1	«Запрет прохода»	Кратковременно нажмите кнопку STOP	Горит красный индикатор	Горят желтые индикаторы обоих направлений	ЭП заблокирована для прохода в обоих направлениях
2	«Однократный проход в заданном направлении»	Кратковременно нажмите кнопку LEFT или RIGHT соответствующего направления	Горит зеленый индикатор над кнопкой, соответствующей направлению прохода	Горят зеленый индикатор направления прохода и желтый другого направления	ЭП разблокируется для однократного прохода в выбранном направлении. В другом направлении ЭП остается заблокированной.
3	«Однократный проход в обоих направлениях»	Кратковременно нажмите одновременно обе кнопки LEFT и RIGHT	Горят оба зеленых индикатора	Горят зеленые индикаторы обоих направлений	ЭП разблокируется для последовательного однократного прохода в обоих направлениях вне зависимости от порядка прохода через ЭП.

№	Команда	Действия оператора	Индикация на ПДУ	Индикация на стойке	Состояние ЭП
4	«Свободный проход в заданном направлении»	Кратковременно нажмите одновременно кнопку STOP и кнопку LEFT/RIGHT соответствующего направлению прохода	Горит зеленый индикатор над кнопкой, соответствующей направлению прохода	Горят зеленый индикатор направления прохода и желтый противоположного направления	ЭП разблокирована для свободного прохода в выбранном направлении. В другом направлении ЭП остается заблокированной.
5	«Свободный проход в одном направлении и однократный проход в другом направлении»	Кратковременно нажмите одновременно кнопку STOP и кнопку, соответствующую направлению свободного прохода LEFT или RIGHT ; затем кратковременно нажмите другую кнопку LEFT или RIGHT	Горят оба зеленых индикатора	Горят оба зеленые индикаторы обоих направлений	ЭП разблокирована для свободного прохода в выбранном направлении. В другом направлении ЭП разблокируется для однократного прохода
6	«Свободный проход в обоих направлениях»	Кратковременно нажмите одновременно все три кнопки	Горят оба зеленых индикатора	Горят оба зеленые индикаторы обоих направлений	ЭП разблокирована для свободного прохода в обоих направлениях

9.6 Порядок извлечения и установки контейнера

Чтобы извлечь контейнер (18) для приема карт выполните следующие действия:

- 1 Вставьте ключ в замок контейнера (19) и откройте его, повернув ключ до упора по часовой стрелке.
- 2 Потянув за ключ, выведите на себя из корпуса ЭП верхнюю часть контейнера.
- 3 Приподняв контейнер, снимите его.

Чтобы установить контейнер, выполните следующие действия:

1. Заведите нижнюю часть контейнера в корпус ЭП и установите ее соответствующим пазом на выступ в основании ЭП.
2. Вставьте контейнер в корпус ЭП до конца; правильная установка контейнера не требует приложения значительных усилий.
3. Закройте замок, повернув ключ в замке до упора против часовой стрелки. После закрытия замка контейнер должен плотно, без перекосов, прилегать к стойке ЭП.

9.7 РКД при работе в СКУД

Смена РКД осуществляется по команде ПО или Web-интерфейса независимо для каждого направления прохода. Контроллер, как элемент СКУД, обеспечивает следующие РКД через ИУ (индикация РКД приведена в табл. 7):

РКД «Открыто» – режим свободного прохода:

- ИУ разблокируется до смены РКД.
- Нажатие кнопок ПДУ игнорируется.

РКД «Контроль» – основной режим работы ЭП, как элемента СКУД:

- ИУ блокируется.
- При предъявлении карты, удовлетворяющей всем критериям разрешения доступа, к считывателю ИУ разблокируется на **Время удержания в разблокированном состоянии**.
- При предъявлении карты в зависимости от параметров доступа этой карты могут запуститься процедуры комиссиирования или верификации.

РКД «Закрыто» – режим запрета прохода:

- ИУ блокируется до смены РКД.
- Нажатие кнопок ПДУ игнорируется.
- При предъявлении любой карты регистрируется событие о нарушении прав доступа.

9.8 Индикация РКД, событий и состояний контроллера

Возможные варианты индикации представлены в табл. 7.

Индикация контроллера ЭП осуществляется на блоках индикации (см. разд. 5.2.2).



Примечания:

- Если структура идентификационной информации предъявляемой карты доступа не соответствует конфигурации считывателя, то такая карта игнорируется считывателем и состояние индикации ЭП не изменяется (соответствует состоянию «Без поднесения карты», п. 2 табл. 7).
- В любом РКД при успешном считывании идентификационной информации с карты доступа кроме основной индикации согласно табл. 7 подается звуковой сигнал длительностью 0,2 сек, желтый световой индикатор меняет свое состояние на 0,2 сек. Состояние других индикаторов не меняется.
- При разрешении доступа по карте соответствующая световая индикация включается на **Время удержания в разблокированном состоянии**, либо до факта совершения прохода. При запрете прохода индикация включается на 1 сек.
- Индикация событий конфигурации считывателя по предъявлению мастер-карты (п. 7, 8 табл. 7) производится синхронно на всех индикаторах.

Таблица 7. Индикация контроллера

Событие, состояние ЭП	РКД	Индикаторы			
		Зеленый	Желтый	Красный	Звук (сек.)
Отсутствие конфигурации	Нет	5 Гц	5 Гц	5 Гц	выкл.
Активизация входа FireAlarm	Любой	1,3/0,2 ¹	выкл.	выкл.	выкл.
Без поднесения карты	«Открыто»	вкл.	выкл.	выкл.	выкл.
	«Контроль»	выкл.	вкл.	выкл.	выкл.
	«Закрыто»	выкл.	выкл.	вкл.	выкл.
Поднесение карты ² , не имеющей прав доступа	«Открыто»	вкл.	выкл.	выкл.	0,2
	«Контроль»	выкл.	выкл.	вкл.	0,5
Поднесение любой карты	«Закрыто»				
Поднесение карты, имеющей право доступа	«Открыто»	вкл.	выкл.	выкл.	0,2
	«Контроль»				

¹ Мигает (кратковременно гаснет) - 1,3 секунды включен и 0,2 секунды выключен.

² Здесь и далее в таблице имеются в виду карты, имеющие структуру идентификационной информации, соответствующую конфигурации считывателя.

Событие, состояние ЭП	РКД	Индикаторы			
		Зеленый	Желтый	Красный	Звук (сек.)
Ожидание верификации/комиссионирования	Любой	выкл.	2 Гц	выкл.	0,2
Ожидание конфигурации считывателя (первое предъявление мастер-карты)	Любой	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц
Конфигурация считывателя изменена (второе предъявление мастер-карты)	Любой	1 сек.	1 сек.	1 сек.	1 сек.

10 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

В аварийных и нештатных ситуациях (например, при выходе из строя источника питания) зону прохода ЭП можно использовать в качестве дополнительного аварийного выхода, предварительно разблокировав вращение ее преграждающих планок либо используя планки «Антипаника».



Внимание!

Для экстренной эвакуации людей с территории предприятия в случае пожара, стихийных бедствий и других аварийных ситуаций используются соответствующие требованиям безопасности эвакуационные выходы. Таким выходом может служить, например, **поворотная секция ограждения PERCo-BH02 «Антипаника».**

10.1 Использование преграждающих планок Антипаника

Преграждающие планки «Антипаника» имеют конструкцию, позволяющую быстро организовать аварийный выход через зону прохода ЭП без применения специальных средств или инструментов.

Для этого необходимо потянуть планку, перекрывающую зону прохода, в осевом направлении от стойки до упора, и затем сложить ее, опустив вниз (см. рис. 15).

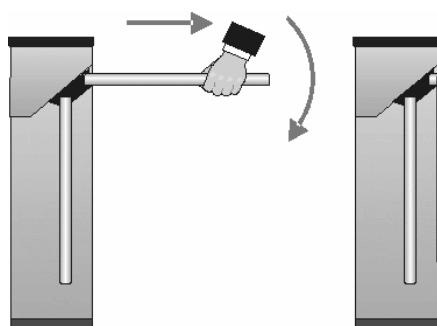


Рисунок 15. Использование преграждающих планок Антипаника

10.2 Механическая разблокировка ЭП

Для механической разблокировки ЭП вставьте ключ в замок механической разблокировки (7) и поверните его *по часовой стрелке до упора*, при этом замок откроется, а механизм секретности замка выдвинется из корпуса. Убедитесь в том, что ЭП разблокирована, повернув рукой преграждающие планки на несколько оборотов в каждую сторону.

Для выключения функции механической разблокировки ЭП установите преграждающие планки в исходное положение и нажмите на механизм секретности замка механической разблокировки, утопив его в корпус до щелчка. Убедитесь в том, что ЭП заблокирована и преграждающие планки не имеют возможности вращаться ни в одну сторону.

10.3 Автоматическая разблокировка ЭП

При работе в составе систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** в случае возникновения пожара или других нештатных ситуаций предусмотрена возможность перевода ЭП в режим *Fire Alarm* от устройства аварийной разблокировки (прибора пожарной сигнализации, аварийной кнопки и т.д.). В этом режиме ЭП разблокируется для прохода в обоих направлениях, на блоках индикации горят зеленые стрелки (свободный проход в обоих направлениях), команды управления от других устройств и ПО игнорируются (см. разд. 5.4.1).

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Возможные неисправности, устранение которых производится покупателем, приведены ниже. Если неисправность устранить не удалось, рекомендуем обратиться в один из сервисных центров компании **PERCo**. Список сервисных центров приведен в паспорте изделия.

При проведении диагностики для доступа к контроллеру ЭП необходимо снять крышку стойки (3) в порядке, указанном в разд. 6.

11.1 Контроллер ЭП не работает

При подаче питания на контроллер ЭП загорается светодиодный индикатор *Power* на нижней плате. Если светодиод не горит, значит, на платы контроллера ЭП питание не подается. Причинами этого могут служить:

- Неисправность источника питания – проверьте его.
- Ослабление крепления кабеля питания в клеммных колодках контроллера ЭП – подтяните отверткой винты крепления кабелей.
- Выход из строя электро-радио-элементов, установленных на платах контроллера, – данный контроллер необходимо прислать в ремонт.

Для удобства проведения диагностики работы релейных выходов возле каждого реле на нижней плате контроллера ЭП установлен контрольный светодиод. Факт срабатывания / отпускания реле можно определить по загоранию / гашению соответствующего светодиода.

Причинами неправильной работы подключенного к выходам контроллера оборудования могут служить:

- Ослабление крепления кабелей в клеммных колодках нижней платы контроллера ЭП – подтяните отверткой винты крепления кабелей.
- Неисправность линий подключения к контроллеру различных устройств (считывателя, стойки ЭП, ПДУ, устройства РУ, сирены и т.д.) – проверьте исправность линий подключения этих устройств.
- Неисправность устройств, подключенных к контроллеру, – проверьте исправность этих устройств.

11.2 Отсутствие связи между ПК и контроллером ЭП

Отсутствие связи с контроллером ЭП может быть вызвано неисправностью или неправильной настройкой оборудования сети *Ethernet* (маршрутизаторы, коммуникаторы, концентраторы, кабели, разъемы и т.д.), находящегося между ПК и контроллером ЭП. Для проверки связи между контроллером ЭП и ПК, с которого производится подключение, наберите в командной строке ПК команду:

`ping 10.x.x.x`

где `10.x.x.x` – IP-адрес контроллера ЭП (указан в паспорте ЭП и на верхней плате контроллера). Если ответа от контроллера ЭП не поступает, то причиной отсутствия связи является неправильная работа сети, либо неисправность самого контроллера (смотри далее). Более подробная информация о настройках локальной сети приводится в Руководстве администратора ПО.

Если контроллер отвечает, но подключения не происходит, то неисправность связана с работой ПО, например, с неправильным вводом пароля доступа к контроллеру ЭП.

Отсутствие связи с контроллером ЭП может быть вызвано выходом из строя элементов контроллера, обеспечивающих связь по интерфейсу *Ethernet* (*IEEE 802.3*). Для диагностики данной неисправности обратите внимание на два светодиодных индикатора, установленные в разъеме подключения к сети *Ethernet* на верхней плате контроллера ЭП:

- LINK – факт подключения (зеленый, горит – контроллер «видит» подключение к сети, не горит – контроллер не «видит» подключение к сети);
- ACT – факт обмена данными (желтый, мигает – идет обмен данными по сети, не горит – обмена данными по сети не происходит).

Если контроллер не «видит» подключение к сети *Ethernet* (светодиоды не горят), подключите его к кабелю, на котором работает другой контроллер или ПК. Если контроллер снова не определит подключения к сети *Ethernet* либо связь с ним не восстанавливается, то этот контроллер необходимо прислать в ремонт.

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации ЭП необходимо проводить ее техническое обслуживание (ТО). Периодичность планового ТО – один раз в год.

В случае возникновения неисправностей ТО следует проводить сразу после их устранения. Техническое обслуживание должен проводить квалифицированный механик, имеющий квалификацию не ниже третьего разряда и изучивший данное руководство.

Порядок проведения ТО следующий:

1. Выключите источник питания.
2. Снимите крышку (3) в порядке, указанном в разд. 6, и положите ее на ровную устойчивую поверхность.
3. Осмотрите устройство доворота (толкатель, пружины и ролик), оптические датчики поворота преграждающих планок и демпфирующее устройство (см. рис. 16).
4. Удалите чистой ветошью, смоченной спирто-бензиновой смесью, возможные загрязнения с поверхности кольца контрольного, находящегося в зазоре оптических датчиков поворота преграждающих планок; при очистке следите за тем, чтобы грязь не попала в рабочие зазоры обоих оптических датчиков поворота преграждающих планок.
5. Смажьте поверхности трения механизма ЭП смазкой типа ШРУС-4:
 - четыре втулки на устройстве доворота – две на оси вращения толкателя и две на оси крепления пружин, а также отверстия в деталях крепления пружин, по две - три капли масла в каждое место смазки (места смазки указаны на рис. 16);
 - механизмы секретности замка механической разблокировки (7) и замка крышки (4) со стороны замочной скважины.




Внимание!

Не допускайте попадания смазки на поверхность кольца диска контрольного и на ролик.

6. Проверьте надежность крепления кабелей в клеммных колодках платы контроллера и при необходимости подтяните отверткой винты их крепления.
7. Извлеките контейнер картоприемника, открыв ключом замок и повернув контейнер на себя.
8. Осмотрите механизм картоприемника, обратив внимание на надежность крепления электромагнита, шторки и возвратных пружин; при необходимости – подтяните крепления; поверхности трения рекомендуется смазать машинным маслом типа И-20.
9. После проверки установите контейнер картоприемника в рабочее положение.
10. Проверьте крепление преграждающих планок (5), для этого:
 - отверните отверткой винт M4×25 крепления крышки (6) и снимите крышку;

- при необходимости подтяните болты M8×30 крепления преграждающих планок;
- установите крышку в рабочее положение и закрепите ее винтом.

11. Проверьте затяжку анкерных болтов крепления стойки ЭП к полу, при необходимости подтяните их.
12. Установите в рабочее положение крышку (3) (см. разд. 6); установка крышки не требует применения больших физических усилий, замок крышки запирается нажатием на механизм секретности без поворота ключа.
13. Проверьте работу ЭП согласно разд. 9.1 данного руководства.

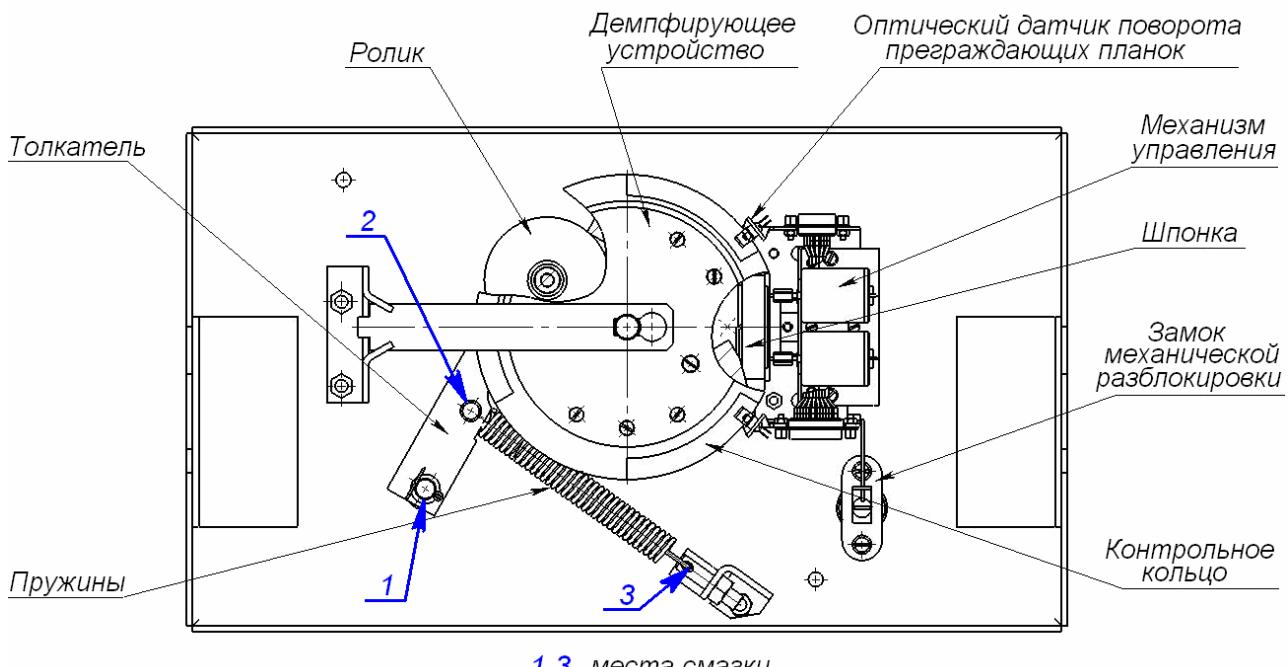

1-3 - места смазки

Рисунок 16. Расположение внутренних деталей и узлов стойки ЭП

После завершения работ по ТО и проверок ЭП готова к дальнейшей эксплуатации.

При обнаружении во время ТО электронной проходной каких-либо дефектов ее узлов, а также по истечении гарантийного срока ее эксплуатации рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр **PERCo** (см. Паспорт ЭП) за консультацией и для организации контрольного осмотра ее узлов.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ЭП в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.).

При транспортировании и хранении ящики со стойками ЭП допускается штабелировать в два ряда.

Хранение ЭП допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

После транспортирования и хранения ЭП при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации (см. разд. 2).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Алгоритм подачи управляющих сигналов



Примечание:

Для ПДУ:

- Активный фронт – нажатие соответствующей кнопки на ПДУ, то есть переход сигнала из высокого уровня в низкий.
- Низкий уровень – соответствующая кнопка на ПДУ нажата.
- Высокий уровень – соответствующая кнопка на ПДУ не нажата.

Подачей на соответствующие контакт клеммной колодки **XT2** (*DUA*, *DUS_t* и *DUB*) сигнала низкого уровня относительно контакта *GND* можно сформировать следующие команды управления ЭП:

«Запрет прохода» (ЭП закрыта в обоих направлениях) – активный фронт на контакте *DUS_t* при высоком уровне на контактах *DUA* и *DUB*. По этой команде закрываются оба направления.

«Однократный проход в направлении А» (ЭП открыта для прохода одного человека в направлении А) – активный фронт на контакте *DUA* при высоком уровне на контактах *DUS_t*, *DUB*. По этой команде открывается направление А либо на время удержания в открытом состоянии, либо до совершения прохода в этом направлении, либо до команды «Запрет прохода», а направление В остается без изменений. Команда игнорируется, если в момент ее получения направление А находилось в состоянии «Свободный проход».

«Однократный проход в направлении В» (ЭП открыта для прохода одного человека в направлении В) – активный фронт на контакте *DUB* при высоком уровне на контактах *DUS_t*, *DUA*. По этой команде открывается направление В либо на время удержания в открытом состоянии, либо до совершения прохода в этом направлении, либо до команды «Запрет прохода», а направление А остается без изменений. Команда игнорируется, если в момент ее получения направление В находилось в состоянии «Свободный проход».

«Однократный проход в обоих направлениях» (ЭП открыта для прохода по одному человеку в каждом направлении) – активный фронт на контакте *DUA* при низком уровне на контакте *DUB* и высоком уровне на контакте *DUS_t*, или активный фронт на контакте *DUB* при низком уровне на контакте *DUA* и высоком уровне на контакте *DUS_t*. По этой команде открываются оба направления, каждое либо на время удержания в открытом состоянии, либо до совершения прохода в этом направлении, либо до команды «Запрет прохода». Команда игнорируется для того направления, которое в момент ее получения находилось в состоянии «Свободный проход».

«Свободный проход в направлении А» (ЭП открыта для свободного прохода в направлении А) – активный фронт на контакте *DUA* при низком уровне на контакте *DUS_t* и высоком уровне на контакте *DUB*, или активный фронт на контакте *DUS_t* при низком уровне на контакте *DUA* и высоком уровне на контакте *DUB*. По этой команде открывается направление А до команды «Запрет прохода», а направление В остается без изменений.

«Свободный проход в направлении В» (ЭП открыта для свободного прохода в направлении В) – активный фронт на контакте *DUB* при низком уровне на контакте *DUS_t* и высоком уровне на контакте *DUA* или активный фронт на контакте *DUS_t* при низком уровне на контакте *DUB* и высоком уровне на контакте *DUA*. По этой команде открывается направление В до команды «Запрет прохода», а направление А остается без изменений.


«Свободный проход» (открыт для свободного прохода в двух направлениях) – активный фронт на контакте *DUA* при низком уровне на контактах *DUB*, *DUS_t* или активный фронт на контакте *DUB* при низком уровне на контактах *DUA*, *DUS_t* или активный фронт на контакте *DUS_t* при низком уровне на контактах *DUA*, *DUB*. По этой команде открываются оба направления до команды «Запрет прохода».

Приложение 2. Инструкция по подключению алкотестера

Предусмотрена возможность подключения к контроллеру анализатора концентрации паров этианола в выдыхаемом воздухе (далее – **алкотестер**) для контроля трезвости сотрудников и посетителей при входе и/или выходе на предприятие (для каждого направления прохода свой алкотестер).

Работа контроллера с алкотестером возможна только после конфигурирования его в сетевом ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (**PERCo-S-20 «Школа»**). Порядок конфигурирования описан в Руководстве администратора указанных систем. Некоторые типы алкотестеров (например, «Алкобарьер»), кроме того, необходимо настроить в собственном ПО, поставляемом производителем алкотестера.


Для подключения алкотестера, имеющего два выхода управления, с которых снимаются сигналы разрешения и запрета прохода, применяется схема, аналогичная приведенным на рис. 17 и 18 типовым схемам (используются два разных входа из любых свободных в текущей конфигурации контроллера).

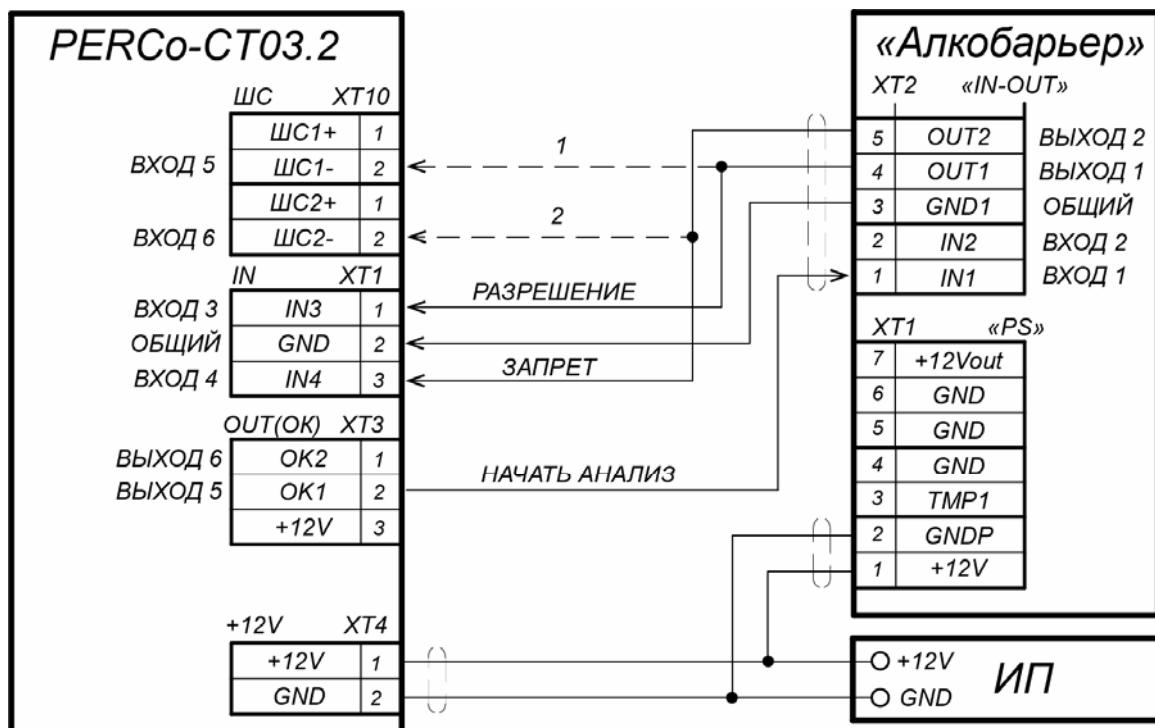

1, 2 - для подключения выходов алкотестера могут использоваться
два разных входа контроллера из любых свободных.

Для сигнала «Начать анализ» может быть использован любой
свободный выход контроллера, ему необходимо сконфигурировать
внутреннюю реакцию «Предъявление карты сотрудника - Активизация выхода»


Рисунок 17. Схема подключения алкотестера «Алкобарьер» (ООО «Алкотектор»)

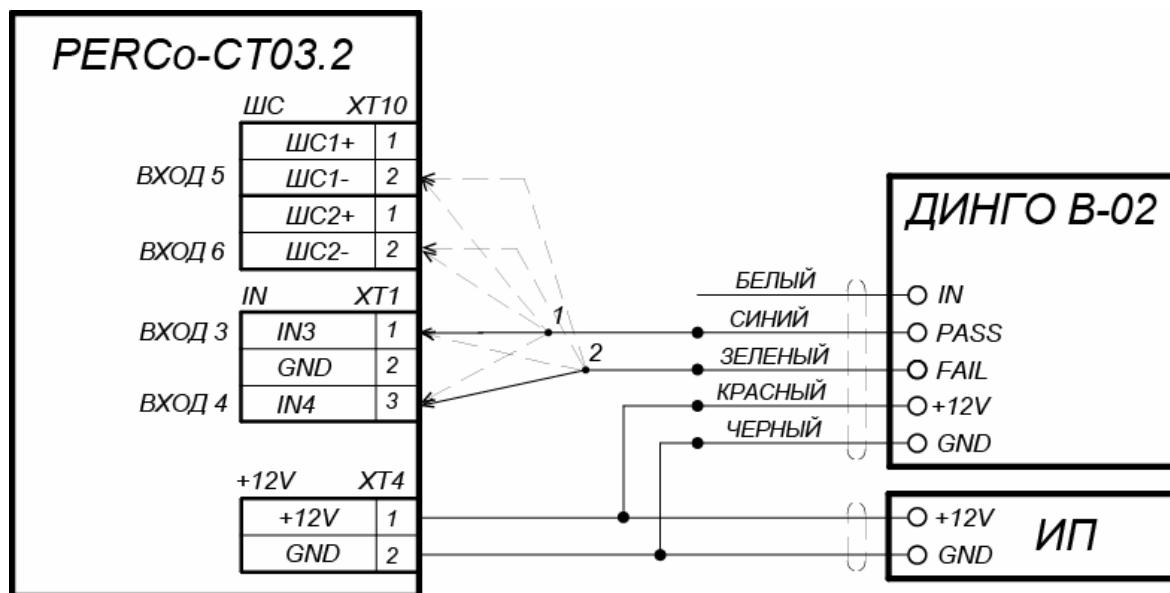

1, 2 - для подключения ДИНГО В-02 используется два разных входа контроллера из любых свободных.

Рисунок 18. Схема подключения алкотестера «Динго В-02» (ООО СИМС-2)

Для подключения алкотестера, имеющего один выход управления, с которого снимается сигнал разрешения прохода, применяется схема, аналогичная приведенной на рис. 19 (используется любой свободный вход в текущей конфигурации контроллера).

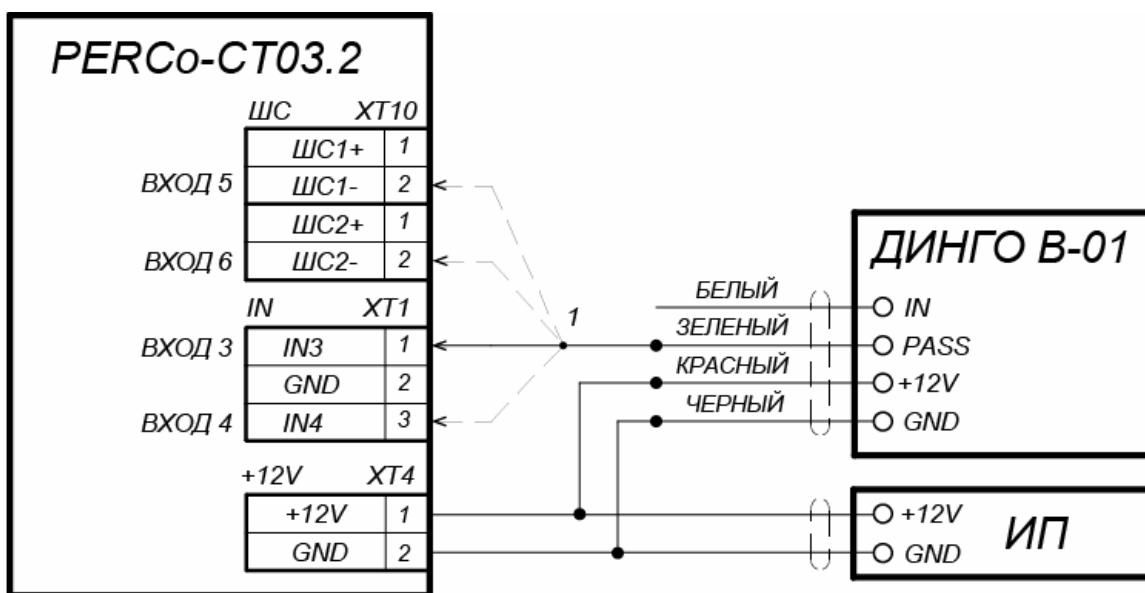

1 - для подключения ДИНГО В-01 используется любой свободный вход контроллера

Рисунок 19. Схема подключения алкотестера «Динго В-01» (ООО СИМС-2)

**Приложение 3. Web-интерфейс встроенного контроллера.
Руководство пользователя**

СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1.	Возможности Web-интерфейса.....	51
2.	Подключение к Web-интерфейсу контроллера	51
3.	Настройка	52
3.1	Изменение сетевых настроек контроллера	52
3.2	Задание пароля доступа к контроллеру.....	53
3.3	Изменение системного времени контроллера.....	53
3.4	Выбор параметров распределения памяти	54
4.	Конфигурация.....	54
4.1	Выбор шаблона конфигурации контроллера	54
4.2	Настройка параметров ресурсов контроллера.....	55
4.2.1	Исполнительные устройства	55
4.2.2	Физические контакты (входы и выходы).....	56
4.2.3	Считыватели.....	57
4.2.4	Формат считывания идентификаторов карт	58
4.2.5	Внутренние реакции.....	58
5.	Управление ИУ	59
6.	Карты доступа	60
6.1	Ввод идентификаторов карт.....	60
6.2	Список сохраненных карт	61
6.3	Загрузка идентификаторов из файла	63
7.	События	63
8.	Состояние	64
9.	Диагностика	65
10.	Добавление кириллической (Windows) кодировки для Safari на MacBook.....	65
11.	Пример настройки встроенного картоприемника ЭП в Web-интерфейсе	66

1. ВОЗМОЖНОСТИ WEB-ИНТЕРФЕЙСА

Использование Web-интерфейса позволяет без инсталляции какого-либо дополнительного ПО производить следующие действия, как для самого контроллера, так и для подключенных к нему устройств:

- Изменять сетевые настройки, пароль доступа и время встроенных часов контроллера.
- Задавать параметры конфигурации ИУ, считывателей и других ресурсов контроллера.
- Устанавливать РКД для ИУ.
- Заносить в память контроллера номера карт доступа.
- Просматривать события журнала регистрации контроллера и сохранять их в файл.
- Контролировать состояние контроллера и подключенных к нему устройств, просматривать журнал событий.
- Проводить диагностику контроллера, форматирование его памяти и обновление его встроенного ПО.



Внимание!

Только с помощью Web-интерфейса возможно:

- Выбирать шаблон конфигурации и параметры распределения встроенной памяти (карты / события).
- Добавлять и удалять в конфигурацию дополнительные считыватели.



Примечание:

При работе контроллера под управлением сетевого или локального ПО систем **PERCo** проведение изменений конфигурации через Web-интерфейс контроллера недоступно (возможен только просмотр конфигурации, операции запрещены). После прекращения работы ПО и остановки сервера системы **PERCo** полный доступ к Web-интерфейсу возможен, если в ПО был установлен параметр **Разрешить Web-интерфейс**.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ КОНТРОЛЛЕРА

Связь между контроллером и компьютером осуществляется по интерфейсу *Ethernet* (IEEE 802.3). Убедитесь, что компьютер, с которого осуществляется подключение и контроллер, находятся в одной подсети *Ethernet*. Может потребоваться изменить сетевые настройки компьютера, настройки используемого браузера и проверить работу сети. IP-адрес контроллера указан в паспорте и на плате контроллера.

Для подключения к Web-интерфейсу контроллера:

1. Откройте Web-браузер (например, *Internet Explorer*).



Примечание:


Web-интерфейс тестирулся в совместной работе с Web-браузерами: *Microsoft IE* версии 10 или выше, *Google Chrome* версии 32 или выше, *Mozilla Firefox* версии 32 или выше, *Opera* версии 30 или выше, *Microsoft Edge* и для *MacOS Apple Safari* 9 или выше. При использовании других браузеров и устаревших версий возможна некорректная работа Web-интерфейса.



Внимание!

Для подключения к Web-интерфейсу контроллера с помощью браузера *MacOS Safari* необходимо настроить кодировку для файла простого текста (см. п.10).

2. Введите в адресную строку IP-адрес контроллера и нажмите кнопку **Enter** на клавиатуре. При необходимости введите пароль доступа к контроллеру. По умолчанию пароль отсутствует. При вводе пароля содержание поля **Имя пользователя** не имеет значения.
3. Откроется главная страница Web-интерфейса контроллера. На главной странице отображается модель, конфигурация, сетевые настройки контроллера и версия встроенного ПО. При каждой загрузке главной страницы на ней отображаются текущие данные, считанные с контроллера.

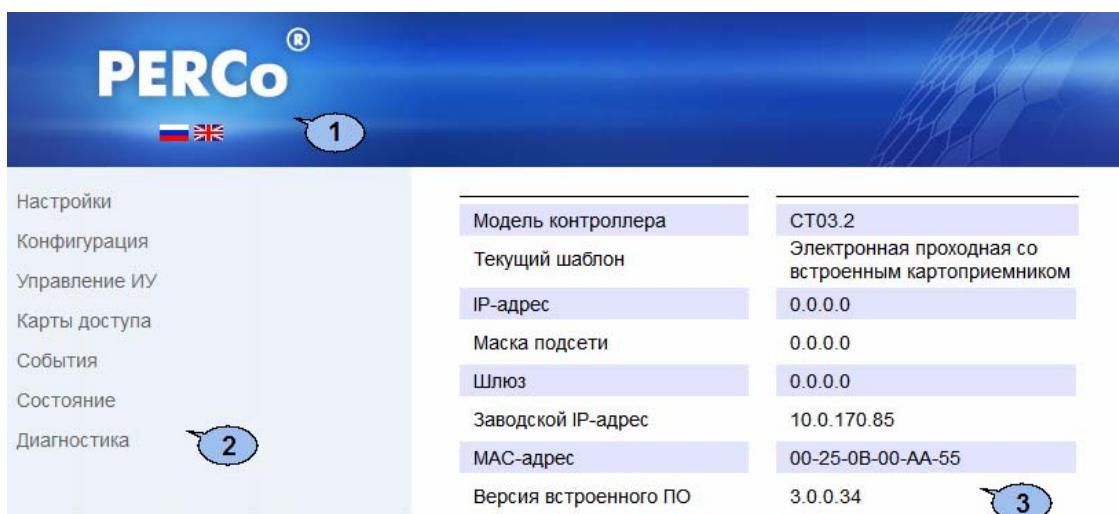

На странице можно выделить следующие элементы:

- Панель заголовка страницы содержит логотип компании **PERCo** и кнопки выбора языка Web-интерфейса. Нажатием на логотип компании **PERCo** осуществляется переход на главную страницу из других разделов Web-интерфейса.
- Боковая панель навигации Web-интерфейса. Панель имеет следующую структуру:

«Настройки»	«Сеть»
	«Пароль доступа»
	«Время»
	«Распределение памяти»
«Конфигурация»	«Шаблон»
	«Редактировать»
	«Исполнительные устройства»
	«Физические контакты»
	«Считыватели»
	«Формат карт»
	«Внутренние реакции»
«Управление ИУ»	
«Карты доступа»	«Ввод»
	«Список»
	«Загрузка из файла»
«События»	
«Состояние»	
«Диагностика»	

- Рабочая область страницы.

3. НАСТРОЙКА

3.1 Изменение сетевых настроек контроллера

При поставке контроллер имеет следующие заводские установки (указаны в паспорте изделия и на наклейках на самом контроллере):

- уникальный MAC-адрес 00-25-0B-xx-xx-xx, где xx – число от 00 до FF;
- уникальный IP-адрес 10.x.x.x, где x – число от 0 до 254;
- маска подсети 255.0.0.0.

Для изменения сетевых настроек контроллера (только в пользовательском режиме, см. разд. 5.5 Руководства по эксплуатации):

- Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Настройки → Сеть**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

IP адрес:	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Маска сети:	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Шлюз сети:	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0

Сохранить

- В поля ввода **IP-адрес**, **Маска подсети**, **Шлюз сети** введите новые значения сетевых параметров контроллера.
- Нажмите кнопку **Сохранить**. Новые сетевые настройки будут сохранены в контроллере.

3.2 Задание пароля доступа к контроллеру

По умолчанию пароль доступа к контроллеру не задан. Для смены или задания нового пароля:

- Нажмите в меню Web-интерфейса: **Настройки → Пароль доступа**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Новый пароль:	<input type="text"/> •••••
Подтвердите пароль:	<input type="text"/> •••••

Сохранить

- В поле **Новый пароль** введите новый пароль контроллера, в поле **Подтвердите пароль** введите пароль повторно для подтверждения правильности ввода.
- Нажмите кнопку **Сохранить**. Новый пароль будет сохранен в контроллере.

3.3 Изменение системного времени контроллера

Для изменения времени:

- Нажмите в меню Web-интерфейса: **Настройки → Время**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Дата:	<input type="text"/> 18	/	<input type="text"/> 1	/	<input type="text"/> 16
Время:	<input type="text"/> 10	:	<input type="text"/> 52	:	<input type="text"/> 17
Синхронизировать с ПК:	<input type="checkbox"/>				

Сохранить

- В полях ввода **Дата**, **Время** измените установленные значения.
- При необходимости установите флажок **Синхронизировать с ПК**: для синхронизации времени и даты контроллера с установленными на подключенном к Web-интерфейсу компьютере.
- Нажмите кнопку **Сохранить**.

3.4 Выбор параметров распределения памяти

По умолчанию память контроллера распределена для хранения данных до 50 000 карт доступа и до 230 000 событий. У пользователя имеется возможность изменить распределение памяти контроллера в соответствии с вариантом использования контроллера. Другие возможные варианты распределения памяти:

- 10 000 карт и 870 000 событий,
- 20 000 карт и 710 000 событий,
- 30 000 карт и 550 000 событий,
- 40 000 карт и 390 000 событий.



Примечание:

В ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** доступен только вариант 50000 карт и 230000 событий, остальные для работы только от Web-интерфейса.

Для изменения параметров распределения памяти контроллера:

1. Нажмите в меню Web-интерфейса: **Настройки** → **Распределение памяти**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Распределение памяти: 50000 карт и 230000 событий ▾

Сохранить

2. С помощью раскрывающегося списка **Распределение памяти** выберите один из вариантов распределения памяти:
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

4. КОНФИГУРАЦИЯ

4.1 Выбор шаблона конфигурации контроллера

Для контроллера **PERCo-CT03.2** доступны следующие шаблоны конфигурации:

1. Контроллер для управления ЭП (простая – без картоприемника и устройства антипаники).
2. Контроллер для управления ЭП со встроенным картоприемником.
3. Контроллер для управления ЭП со встроенным устройством антипаники.
4. Контроллер для управления ЭП со встроенными картоприемником и устройством антипаники.



Внимание!

При смене шаблона происходит удаление предыдущей конфигурации и ранее установленных внутренних реакций всех ресурсов контроллера. В новом шаблоне для ресурсов контроллера устанавливается предусмотренная для данного шаблона конфигурация “по умолчанию”. При этом список загруженных идентификаторов карт доступа, а также связанные с ними данные пользователей, права и параметры доступа сохраняются.


При поставке контроллер сконфигурирован по шаблону, соответствующему типу данной электронной проходной (для PERCo-KTC01.7M – «Контроллер для управления проходной – со встроенным картоприемником»). При необходимости в процессе эксплуатации вернуться к начальной конфигурации контроллера используйте только этот шаблон.

Для изменения конфигурации контроллера:

- Нажмите в меню Web-интерфейса: **Конфигурация → Шаблон**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Контроллер для управления проходной...
простая
со встроенным картоприемником
со встроенным устройством антипаники
со встроенными картоприемником и устройством антипаники

- Выберите шаблон, соответствующий типу электронной проходной (для **PERCo-KTC01.7M** – «Контроллер для управления проходной – со встроенным картоприемником»). Откроется окно **Шаблон конфигурации** с указанием выбранной конфигурации.

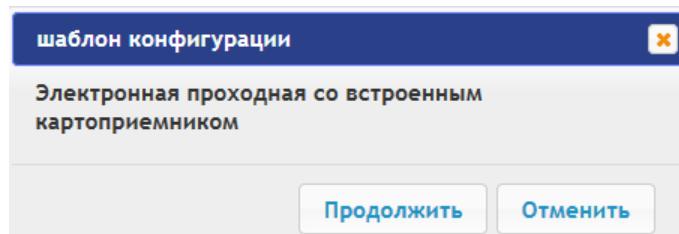

- В открывшемся окне нажмите кнопку **Продолжить**. Смена шаблона конфигурации может занимать до 30 секунд.

4.2 Настройка параметров ресурсов контроллера

4.2.1 Исполнительные устройства

Для настройки параметров ресурсов контроллера для управления ИУ:

- Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Конфигурация → Редактировать → Исполнительные устройства**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Добавить CL201	
Номер	Тип ИУ
1	ЭП с картоприемником

- Для изменения параметров ИУ нажмите на строку с его наименованием. Откроется окно с наименованием данного ИУ:

Основное	Генератор тревог	Считыватель 1	Считыватель 2	ИУ
Фиксация прохода по предъявлению карты:	Нет			
Защита от передачи карт (антипасбэк):	Нет			
Предельное время разблокировки ИУ:	10 сек			
Время удержания в разблокированном состоянии(время анализа идентификатора):	5 сек			
Время ожидания комиссиирования:	5 сек			

3. В открывшемся окне на вкладках **Основное**, **Генератор тревог**, **Считыватель**, **ИУ** произведите необходимые изменения параметров для соответствующих ресурсов.



Примечание:

Для ресурса **Считыватель** параметр **Номер прав карты** указывает на номер набора прав карты, используемый при проходе с помощью данного считывателя. Индивидуально для каждой карты могут быть настроены 12 различных наборов прав.

4. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно будет закрыто, измененные параметры будут переданы в контроллер.

5. Для выхода из окна с наименованием ИУ без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку **Отменить** или кнопку **Close**

4.2.2 Физические контакты (входы и выходы)

Для настройки параметров входов и выходов контроллера:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Конфигурация** → **Редактировать** → **Физические контакты**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Контакт	Функция	ИУ	Направление	Норма
Вход 1	Вход Pass	1	2	Замкнут
Вход 2	Вход Pass	1	1	Замкнут
Вход 3	Не задано			Разомкнут
Вход 4	Не задано			Разомкнут
Вход 5 (шлейф)	Вход			Разомкнут
Вход 6(шлейф)	Вход подтверждения от БВУ			Разомкнут
Вход 7	Пульт ДУ	1	1	Разомкнут
Вход 8	Пульт ДУ	1	3	Разомкнут
Вход 9	Пульт ДУ	1	2	Разомкнут
Вход 10	Вход пожарной тревоги			Замкнут
Выход 1	Выход управления ИУ	1	1	Не запитан
Выход 2	Выход управления ИУ	1	2	Не запитан
Выход 3	Выход			Не запитан
Выход 4	Не задано			Не запитан
Выход 5	Не задано			Не запитан
Выход 6	Не задано			Не запитан
Выход 7	Выход индикации ДУ	1	1	Запитан
Выход 8	Выход индикации ДУ	1	3	Запитан
Выход 9	Выход индикации ДУ	1	2	Запитан

На странице перечислены все входы и выходы контроллера.

При выборе шаблона (см. п. 4.1) тем входам и выходам, которые задействованы в управлении ИУ данного шаблона, устанавливается соответствующие функции (для входов – PASS / ДУ, для выходов - управления ИУ / индикации ПДУ) и задаются номер и направление ИУ, к которому привязан данный физический контакт.




Внимание!

Во избежание некорректной работы изделия не изменяйте параметры входов и выходов, задействованных в управлении ЭП!

Правильную конфигурацию физических контактов для ЭП **PERCo-KTC01.7M** см. выше на скриншоте, также возвратиться к заводским установкам по умолчанию можно, перезагрузив шаблон конфигурации (см. п. 4.1).

Входам и выходам, которые не задействованы в выбранном шаблоне, по умолчанию установлено значение **Не задано**. Эти выходы и входы доступны для задания (и изменения в дальнейшем) своих функций.

2. Нажмите в рабочей области страницы на строку с наименованием настраиваемого входа (выхода). Откроется окно с наименованием физического контакта:

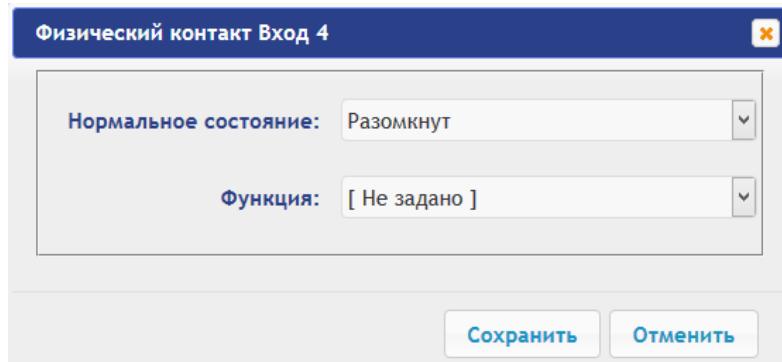

3. В открывшемся окне произведите необходимые изменения параметров:
- селектор **Нормальное состояние** задаёт нормальное состояние контакта – **разомкнут** или **замкнут** для входов и **запитан** или **не запитан** для выходов;
 - селектор **Функция** задаёт функцию контакта.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно с наименованием физического контакта будет закрыто, измененные параметры входа (выхода) будут переданы в контроллер.
5. Для выхода из окна физического контакта без сохранения изменений нажмите кнопку **Отменить**. Также закрыть окно можно при помощи кнопки **Close**.

4.2.3 Считыватели

В шаблоне конфигурации контроллера определено два считывателя, встроенных в ЭП. При необходимости в конфигурацию можно добавить дополнительные считыватели для направлений прохода через ИУ. То есть для одного направления можно установить дополнительно считыватели, работающие параллельно встроенному в ЭП. Суммарно к контроллеру может быть подключено до 8 считывателей.



Примечание:


При добавлении дополнительных считывателей им задается конфигурация, аналогичная встроенным считывателям, привязанным к тем же направлениям ЭП. В связи с этим добавленные считыватели не отображаются в сетевом и локальном ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20**.

Для настройки параметров считывателя:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Конфигурация** → **Редактировать** → **Считыватели**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Добавить		
Номер	ИУ	Направление
Считыватель 1	1	1
Считыватель 2	1	2

2. Для добавления считывателя в список – нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно **Считыватель (номер)**:

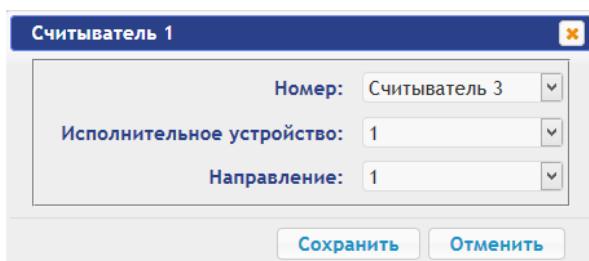

3. В открывшемся окне произведите необходимые изменения параметров:

- Селектор **Номер** задаёт номер добавляемого считывателя.
- Селектор **Исполнительное устройство** задаёт номер ИУ, к которому привязывается считыватель (для ЭП это всегда ИУ №1).
- Селектор **Направление** задаёт направление ИУ, к которому привязывается считыватель.



Внимание!

Во избежание некорректной работы изделия не изменяйте параметры встроенных считывателей №1 и №2, задействованных в управлении ЭП!

При необходимости возвратиться к заводским установкам по умолчанию можно, перезагрузив шаблон конфигурации (см. п. 4.1).

4. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно **Считыватель (номер)** будет закрыто, измененные параметры будут переданы в контроллер, добавляемый считыватель с назначенным номером будет добавлен в список.
5. Для удаления считывателя из конфигурации нажмите кнопку **Удалить**. Окно **Считыватель (номер)** будет закрыто, считыватель будет удален из списка.
6. Для выхода из окна **Считыватель (номер)** без сохранения изменений нажмите кнопку **Отменить**. Также закрыть окно можно при помощи кнопки **Close**

4.2.4 Формат считывания идентификаторов карт



Внимание!

- Изменение данного параметра при уже введенных картах доступа приведет к тому, что проход по этим картам будет невозможен.
- При подключении к контроллеру, работавшему под управлением ПО систем **PERCo**, текущий формат может быть не показан (не будет выбран ни один из форматов). В этом случае формат считывания идентификаторов карт менять **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Для выбора формата считывания идентификаторов карт доступа:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Конфигурация** → **Редактировать** → **Формат карт**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Режим работы считывателей:	Wiegand 26
Сохранить	

2. С помощью раскрывающегося списка **Режим работы считывателей** выберите один из предложенных форматов и нажмите кнопку **Сохранить**.

4.2.5 Внутренние реакции

Для настройки внутренних реакций контроллера:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Конфигурация** → **Редактировать** → **Внутренние реакции**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Добавить		Источник			Приемник			
Номер	Источник	Тип	Номер	Направление	Тип	Номер	Направление	
Данные отсутствуют								

2. Для добавления новой реакции – нажмите кнопку **Добавить**, для изменения параметров внутренней реакции или ее удаления нажмите в рабочей области страницы на строку с ее наименованием. Откроется окно **Внутренняя реакция (номер)**:

Внутренняя реакция 1	
Номер:	1
Тип источника:	Вход
Номер источника:	1
Направление источника:	1
Тип приемника:	Маскировать вход
Номер приемника:	1
Направление приемника:	1
Время реакции:	Нет
Характеристика реакции:	Время срабатывания
Повторное включение выхода ОЗ в режиме «ТРЕВОГА»:	Нет
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

3. В открывшемся окне произведите необходимые изменения параметров:
- Селектором **Номер** задается номер реакции (от 1 до 40).
 - Селекторами **Номер источника (приемника)** и **Направление источника (приемника)** задаются номера и направления соответствующих ресурсов контроллера, которые являются источниками (приемниками) данной реакции.
 - Селектором **Тип источника** задается условие запуска реакции контроллера.
 - Селектором **Тип приемника** задается реакция контроллера при возникновении условия запуска реакции.
 - Селекторами **Характеристика реакции** и **Время реакции** задаются соответствующие параметры реакции.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно **Внутренняя реакция (номер)** будет закрыто, измененные параметры будут переданы в контроллер.
5. Для удаления реакции из списка нажмите кнопку **Удалить**. Окно **Внутренняя реакция (номер)** будет закрыто, внутренняя реакция будет удалена.
6. Для выхода из окна **Внутренняя реакция (номер)** без сохранения изменений нажмите кнопку **Отменить**. Также закрыть окно можно при помощи кнопки **Close**.


5. УПРАВЛЕНИЕ ИУ

Для управления ИУ и смены РКД в направлении, связанном с подключенным к нему считывателем, произведите следующие действия:

1. Нажмите в меню Web-интерфейса: **Управление ИУ**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Номер	Алгоритм
1	ЭП
CL201 №1	Замок
CL201 №2	Замок
CL201 №3	Замок

2. Нажмите в рабочей области страницы на строку с ИУ, на которое необходимо подать команду управления. Откроется окно управления выбранным ИУ:

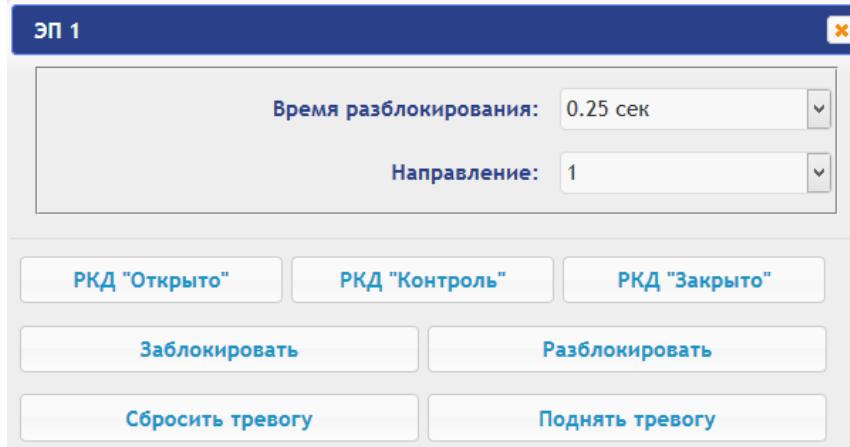

3. С помощью кнопок в нижней части окна подайте нужную команду. Окно управления будет закрыто, команда будет передана в контроллер. Также закрыть окно без подачи команды можно при помощи кнопки **Close**



Примечание:

При разблокировке ИУ разблокируется на время, выбранное в раскрывающемся списке **Время разблокирования**.

6. КАРТЫ ДОСТУПА

6.1 Ввод идентификаторов карт

Основной список карт – список идентификаторов карт доступа, загруженных в контроллер. По этому списку осуществляется доступ через ИУ.

Для ввода идентификаторов карт доступа:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Карты доступа** → **Ввод**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

2. При необходимости с помощью раскрывающегося списка в заголовке столбца **Номер** выберите формат отображения идентификаторов карт.



Примечание:

Формат отображения не является форматом считывания идентификаторов карт (устанавливается в разделе **Конфигурация**, см. п. 4.2.4), при изменении формата отображения формат считывания не изменяется.

3. Ввод идентификаторов карт от считывателя:

- В рабочей области страницы нажмите кнопку **Включить ввод от считывателя**.
- Предъявите карту одному из считывателей, входящих в конфигурацию контроллера. Идентификатор карты появится в рабочей области страницы. Также появится кнопка **Сохранить** (кнопка **Загрузить в аварийный список** в данном изделии не используется).
- При необходимости аналогично добавьте другие карты:

Выключить ввод от считывателя Ввод вручную

Номер Универсальный


68724127919
120268789779

Сохранить Загрузить в аварийный список

- В рабочей области страницы нажмите кнопку **Выключить ввод от считывателя**.

4. **Ввод идентификаторов карт вручную:**

- В рабочей области страницы нажмите кнопку **Ввод вручную**. Откроется окно **Ввод карты**:

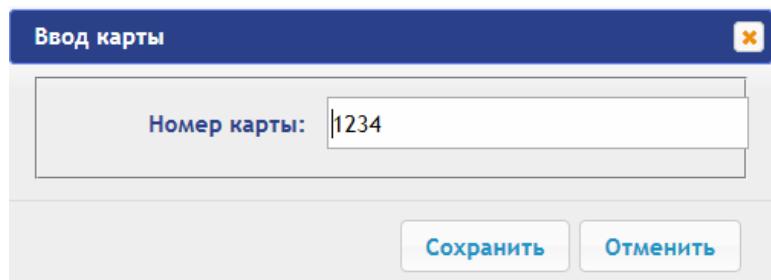

- В поле **Номер карты** введите идентификатор карты. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно **Ввод карты** будет закрыто, идентификатор карты появится в рабочей области страницы.
- При необходимости аналогично добавьте другие карты.

5. Для передачи введенных идентификаторов карт в контроллер нажмите кнопку **Сохранить** в рабочей области страницы. Идентификаторы будут перенесены в основной список карт в разделе **Список**.



Внимание!

При вводе идентификаторов карт в список контроллера им по умолчанию выдаются права доступа через все подключенные к контроллеру ИУ (все наборы прав для каждой карты имеют статус **Разблокирован**), см. п. 6.2.

6.2 Список сохраненных карт

Для работы со списком сохраненных ранее в памяти контроллера карт:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Карты доступа** → **Список**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Номер	Действует до	Тип	ФИО
Wiegand 26			
1,13	12-01-2018	Постоянный	Петров Иван
1,4326	31-12-2099	Постоянный	Костин Семен Петрович
3,45	14-01-2018	Постоянный	Семенов Владимир Ильич
23,1234	31-12-2099	Постоянный	
112,32341	12-01-2018	Постоянный	Авикин С.Ю.
130,29076	12-01-2018	Постоянный	Кравченко

Выгрузить в файл **Очистить список**

- При необходимости с помощью раскрывающегося списка в заголовке столбца **Номер** выберите формат отображения идентификаторов карт.



Примечание:

Формат отображения не является форматом считывания идентификаторов карт (устанавливается в разделе **Конфигурация**, см. п. 4.2.4), при изменении формата отображения формат считывания не изменяется.

- Для сохранения карт в файл нажмите кнопку **Выгрузить в файл**. Карты будут сохранены в файле cards.bin, который может впоследствии использоваться в качестве резервной копии списка карт.
- Для удаления всех карт из памяти контроллера нажмите кнопку **Очистить список**.
- Для изменения параметров выберите одну из карт в рабочей области страницы. Откроется окно идентификатора выбранной карты:

The screenshot shows a dialog window titled '3,45' with two tabs: 'Основное' (Main) and 'Права доступа' (Access Rights). The 'Основное' tab is selected. It contains the following fields:

- Тип карты: Постоянный (Type of card: Permanent)
- Действует с: 15/01/2016 (Valid from: 15/01/2016)
- Действует до: 14/01/2018 (Valid until: 14/01/2018)
- Стоп лист: Нет (Stop list: None)
- Карта ТС: Нет (TC card: None)
- ФИО: Семенов Владимир Ильич (Name: Semenov Vladimir Il'yich)

At the bottom are three buttons: 'Удалить' (Delete), 'Сохранить' (Save), and 'Отменить' (Cancel).

- В открывшемся окне на вкладке **Основное** при необходимости измените параметры карты.
- Перейдите на вкладку **Права доступа**. На вкладке имеется возможность настроить наборы прав доступа для данной карты. Для этого выберите номер набора с помощью раскрывающегося списка **Номер прав** и настройте параметры.

The screenshot shows the same dialog window with the 'Права доступа' tab selected. It contains the following fields:

- Номер прав: 1 (Access rights number: 1)
- Временный критерий доступа: Временная зона (Temporary access criterion: Temporary zone)
- Номер временного критерия: 0 (Number of temporary criterion: 0)
- Номер охранной зоны: 1 (Number of security zone: 1)
- Права доступа: Доступ и охрана (Access rights: Access and protection)
- Комиссионирование других карт: Нет (Commissioning of other cards: No)
- Антилассбэн: Нет (Antilassban: No)
- Верификация: Нет (Verification: No)
- Статус: Заблокирован (Status: Blocked)

At the bottom are three buttons: 'Удалить' (Delete), 'Сохранить' (Save), and 'Отменить' (Cancel).

**Внимание!**

У каждой карты имеется 12 наборов прав доступа, которые в разделе **Конфигурация** привязываются к считывателям определенных ИУ (см. п. 4.2.1). При вводе карт в список контроллера им по умолчанию выдаются права доступа через все подключенные к контроллеру ИУ (все 12 наборов прав для каждой карты имеют статус **Разблокирован**). Чтобы задать карте только определенные наборы прав доступа, необходимо в этих наборах прав оставить статус **Разблокирован**, а во всех остальных наборах – выставить статус **Заблокирован**.

8. Для удаления карты нажмите кнопку **Удалить** в нижней части окна.
9. Для сохранения измененных параметров карты нажмите кнопку **Сохранить**. Окно будет закрыто, измененные параметры будут переданы в контроллер.

Параметры набора прав доступа соответствуют аналогичным параметрам, задаваемым в сетевом ПО систем **PERCo**.

**Внимание!**

Настройка параметров временных критериев доступа через контроллер возможна только в сетевом ПО систем **PERCo**. В Web-интерфейсе возможны только изменение типа временного критерия (временная зона, недельный график, скользящий подневной график, скользящий понедельный график) и переход с одного набора параметров временного критерия на другой путем изменения его номера. Номер временного критерия соответствует порядковому номеру набора параметров временного критерия в сетевом ПО.

6.3 Загрузка идентификаторов из файла

**Внимание!**

При загрузке в контроллер списка карт из файла из памяти контроллера автоматически стираются все ранее загруженные карты.

Список карты может быть загружен только из файла `cards.bin`, созданного ранее через Web-интерфейс контроллера. Для загрузки номеров карт из файла:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Карты доступа** → **Загрузка карт из файла**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Обзор...	Файл не выбран.	Загрузить
-----------------	-----------------	------------------

2. Нажмите кнопку **Обзор**. В открывшемся окне проводника укажите расположение и название файла со списком карт и нажмите кнопку **Открыть**. Окно проводника будет закрыто, в поле рядом с кнопкой **Обзор** будет указано имя файла.
3. Нажмите кнопку **Загрузить**. Откроется окно **Процесс**, содержащее информацию о процессе загрузки.

Процесс	
Дата	Сообщение
25-01-2016 10:30:00	Загрузка карт
25-01-2016 10:30:03	Процесс завершен


7. СОБЫТИЯ

Для просмотра журнала событий регистрации контроллера:

1. Нажмите в меню Web-интерфейса: **События**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Дата	Событие	Фильтр			
19/06/17 12:34:26	Установка режима «Контроль» по команде оператора. Считыватель 4				
19/06/17 12:34:23	Установка режима «Контроль» по команде оператора. Считыватель 3				
В файл	Очистить	<< Первое	< Раньше	Позже >	Последнее >>

2. По умолчанию отображаются все события, хранящиеся в памяти контроллера, по 20 событий на странице. Для перемещения по страницам списка событий используйте кнопки, расположенные в нижней части рабочей области. События в рабочей области страницы отображаются в обратном хронологическом порядке.
3. Имеется возможность выборки в отчет событий по категориям и по времени. Для этого нажмите кнопку **Фильтр**, откроется окно **Фильтр**:

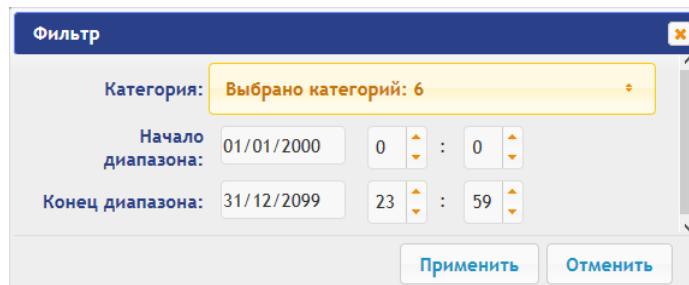

4. В раскрывающемся списке **Выбрано категорий: [кол-во]** отметьте флажками категории событий, которые необходимо отображать в отчете. Доступны следующие категории событий:
 - **Доступ по идентификатору**
 - **Изменение состояний ОЗ**
 - **Изменение состояний ресурсов ОЗ**
 - **Изменение состояний входов / выходов**
 - **Доступ без идентификаторов**
 - **Функционирование**
5. С помощью полей **Начало диапазона** и **Конец диапазона** установите период отчета.
6. Нажмите кнопку **Применить** для применения фильтра, кнопку **Отменить** для отмены внесенных в него изменений. Окно **Фильтр** закроется, в отчет будут выведены события в соответствии с установками фильтра.
7. Для сохранения событий в файл нажмите кнопку **В файл** в нижней части рабочей области страницы. События будут сохранены в файле events.txt.
8. Для удаления всех событий из памяти контроллера нажмите кнопку **Очистить** в нижней части рабочей области страницы.

8. СОСТОЯНИЕ

Для просмотра состояния контроллера и состояния всех его ресурсов нажмите в меню Web-интерфейса: **Состояние**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Объект	Статус
Аппаратный сбой	Отсутствует
Режим прибора	рабочий (дежурный) режим
Общее состояние	норма
Тревога ИУ №1	Выкл
Выход 1	Выкл
• • •	

9. ДИАГНОСТИКА

Для проведения диагностики и обслуживания контроллера:

- Нажмите в меню Web-интерфейса: **Диагностика**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

- Для запуска тестирования состояния аппаратных средств контроллера нажмите кнопку **Запустить** в строке **Диагностика (50 мин)**. В окне подтверждения нажмите **OK**.



Внимание!

При тестировании контроллера журнал регистрации событий автоматически очищается.

- Для диагностики контроллера с предшествующим форматированием нажмите кнопку **Запустить** в строке **Диагностика с форматированием (15 мин)**.
- Для запуска форматирования встроенной памяти контроллера нажмите кнопку **Запустить** в строке **Форматировать (2 мин)**. В окне подтверждения нажмите **OK**.




Внимание!

При форматировании памяти контроллера все сведения о конфигурации, картах доступа, временных и пространственных зонах, пароле контроллера и событиях журнала регистрации событий автоматически стираются.

- Для обновления встроенного ПО контроллера (прошивки) укажите с помощью кнопки **Обзор** место расположения файла прошивки и нажмите кнопку **Обновить**.


10. ДОБАВЛЕНИЕ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ (WINDOWS) КОДИРОВКИ ДЛЯ БРАУЗЕРА SAFARI НА MACBOOK

- Запустите текстовый редактор *TextEdit*, далее **Настройки** → **Открытие и сохранение**, появится окно вида:

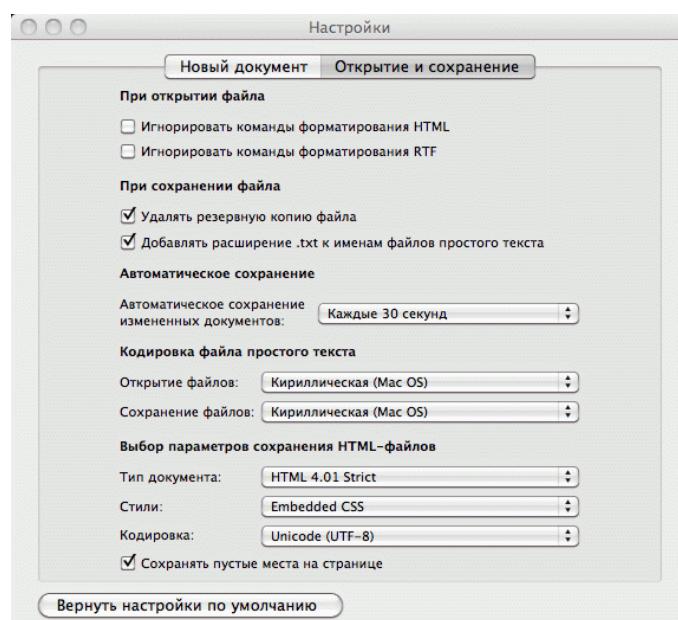


2. Измените параметр **Кодировка файла простого текста** в обеих строках **Открытие файлов** и **Сохранение файлов на Кириллическая (Windows)**. Для этого:

- нажмите на стрелку выбора в конце строки – появится окно выбора:

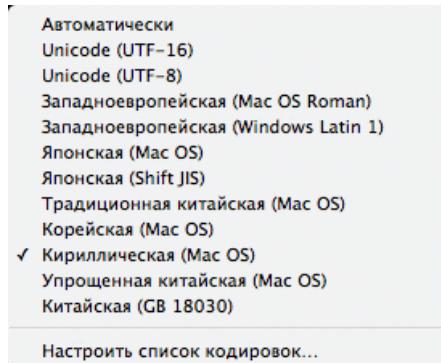

- нажмите **Настроить список кодировок**, в появившемся окне отметьте **Кириллическая (Windows)**:

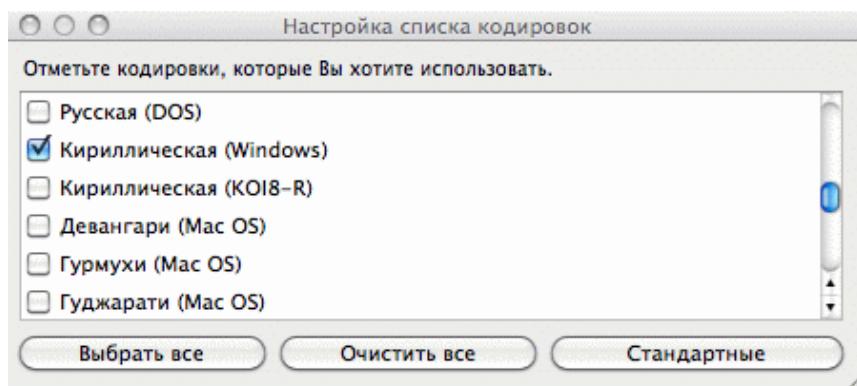

3. Добавление кодировки завершено.

11. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ВСТРОЕННОГО КАРТОПРИЕМНИКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОХОДНОЙ В WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ




Внимание!

- В данном разделе рассматриваются только настройки параметров, касающиеся работы встроенного картоприемника.
- При помощи Web-интерфейса можно настроить только самый простой алгоритм изъятия карт доступа у посетителей, более расширенная настройка возможна при помощи ПО **PERCo-Web** или **PERCo-S-20** (см. Руководство по эксплуатации ЭП, разд. 9.4)

- При необходимости обновите настройки контроллера по шаблону: раздел Конфигурация → Шаблон → Контроллер для управления проходной... → со встроенным картоприемником.
- В разделе Конфигурация → Редактировать → Исполнительные устройства → ЭП с картоприемником → Считыватель 1 или Считыватель 2 (в зависимости от направления прохода, контролируемого картоприемником):
 - для параметра **Верификация** установите значение **ВВУ**,
 - в группе параметров **Верификация от ВВУ в РКД «Контроль»** для параметра **При запросе на проход посетителем** установите значение **Да** и также установите необходимые значения параметров **Запуск верификации для посетителей** и **Время ожидания подтверждения от ВВУ**.
- Раздел Конфигурация → Редактировать → Физические контакты должен иметь следующий вид:

Контакт	Функция	ИУ	Направление	Норма
Вход 1	Вход Pass	1	2	Замкнут
Вход 2	Вход Pass	1	1	Замкнут
Вход 3	Не задано			Разомкнут
Вход 4	Не задано			Разомкнут
Вход 5 (шлейф)	Вход			Разомкнут
Вход 6 (шлейф)	Вход подтверждения от ВВУ	1	1	Разомкнут
Вход 7	Пульт ДУ	1	1	Разомкнут
Вход 8	Пульт ДУ	1	3	Разомкнут
Вход 9	Пульт ДУ	1	2	Разомкнут
Вход 10	Вход пожарной тревоги			Замкнут
Выход 1	Выход управления ИУ	1	1	Не запитан
Выход 2	Выход управления ИУ	1	2	Не запитан
Выход 3	Выход			Не запитан
Выход 4	Не задано			Не запитан
Выход 5	Не задано			Не запитан
Выход 6	Не задано			Не запитан
Выход 7	Выход индикации ДУ	1	1	Запитан
Выход 8	Выход индикации ДУ	1	3	Запитан
Выход 9	Выход индикации ДУ	1	2	Запитан

- Для контакта **Вход 6 (Вход подтверждения от ВВУ)** установите параметры **Нормальное состояние:** – **Разомкнут**, **ИУ:** – **1**, **Направление:** – **1** или **2** (в зависимости от направления прохода, контролируемого картоприемником):

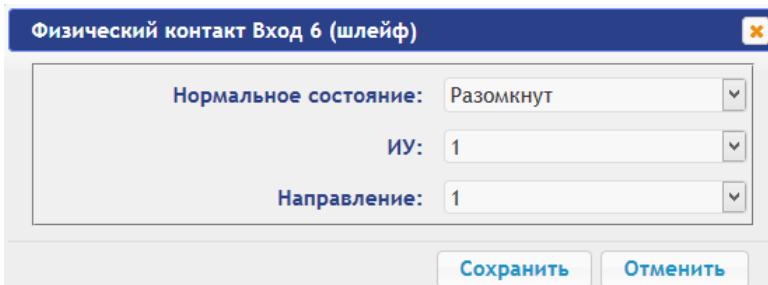

- Для контакта **Выход 3** установите параметр **Нормальное состояние:** – **Не запитан**.
4. В разделе **Конфигурация** → **Редактировать** → **Внутренние реакции** добавьте следующую внутреннюю реакцию:
- **Тип источника** – **Предъявление идентификатора посетителя**
 - **Номер источника** – **1**,
 - **Номер направления** – **1** или **2** (в зависимости от направления прохода, контролируемого картоприемником)
 - **Тип приемника** – **Активизировать выход**,
 - **Номер приемника** – **3**,
 - **Характеристика реакции** – **Время срабатывания**:

Внутренняя реакция 2

Тип источника:	Предъявление идентификатора посетителя
Номер источника:	1
Направление источника:	1
Тип приемника:	Активизировать выход
Номер приемника:	3
Направление приемника:	1
Время реакции:	Нет
Характеристика реакции:	Время срабатывания
Повторное включение выхода ОЗ в режиме «ТРЕВОГА»:	Нет

Удалить **Сохранить** **Отменить**

Вход 5 контроллера задействован для приема сигнала *Alarm* от встроенного картоприемника. При необходимости можно задать реакцию на активизацию данного входа, например, блокирование считывателя для направления прохода, контролируемого картоприемником:

Внутренняя реакция 3

Тип источника:	Вход
Номер источника:	5
Направление источника:	1
Тип приемника:	Блокировать считыватель
Номер приемника:	1
Направление приемника:	1
Время реакции:	Нет
Характеристика реакции:	Время срабатывания
Повторное включение выхода ОЗ в режиме «ТРЕВОГА»:	Нет

Удалить **Сохранить** **Отменить**

5. Временные карты для посетителей можно выдавать в разделе Web-интерфейса **Карты доступа**. Сначала введите их в основной список карт в подразделе **Ввод**, затем в подразделе **Список** выберите выдаваемую посетителю карту доступа и в открывшемся окне карты:
 - на вкладке **Основное** выберите **Тип карты – Временный**, затем в соответствующих строках определите срок действия карты,
 - на вкладке **Права доступа** в правах с номером, установленным для считывателя 1 или 2 (в зависимости от направления прохода, контролируемого картоприемником), для параметра **Верификация** установите значение **Да**, при этом **Статус** данного набора прав должен быть **Разблокирован**.

66,22532

Основное	Права доступа				
Тип карты:	Временный				
Действует с:	07/09/2017	Час:	10	Мин:	15
Действует до:	07/09/2017	Час:	17	Мин:	30
Стоп лист:	Нет				
Карта ТС:	Нет				
ФИО:	Посетитель				

Удалить **Сохранить** **Отменить**

66,22532

Основное	Права доступа
Номер прав:	1
Временной критерий доступа:	Временная зона
Номер временного критерия:	0
Номер охранной зоны:	1
Права доступа:	Доступ
Комиссионирование других карт:	Нет
Антипассбэнк:	Нет
Верификация:	Да
Статус:	Разблокирован

Удалить **Сохранить** **Отменить**

ООО «ПЭРКО»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turniket@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru

Утв. Г .01 .2011
Кор. 01 .FF.2019
Отп. 1GFG2019



www.perco.ru

тел: 8 (800) 333-52-53