


# Автоматический шлагбаум GS16

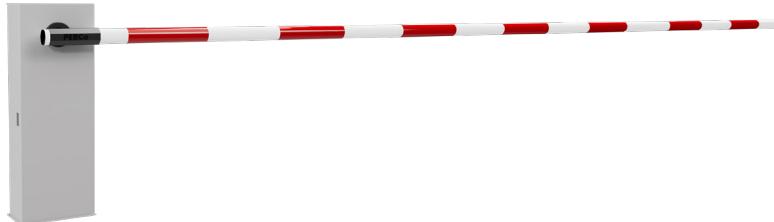

+55  
-40  
диапазон температур

220V  
напряжение питания

M  
электропривод

W  
170-220W  
мощность

6с  
время открытия

100%  
интенсивность использования

5000  
транспортных средств в сутки

## Назначение

Автоматический шлагбаум GS16 является преграждающим устройством для проезда транспортных средств и предназначен для использования на автотранспортных проходных предприятий и организаций, а также на парковках, платных стоянках, пропускных пунктах автотранспорта и т.д. Не является противотаранным средством.

Шлагбаум оборудуется круглой стрелой из алюминия сечением 90 мм. Длина стрелы может составлять от 4,5 до 6,3 метров. Стрела шлагбаума укомплектовывается специальным крепежом, предохраняющим шлагбаум от механических повреждений при наезде на стрелу, а также световозвращающими наклейками для обеспечения безопасности проезда.

Эксплуатация шлагбаума возможна на объектах с интенсивностью движения до 100 процентов (до 5 000 проездов ТС в сутки).

## Режимы управления

**«Импульсный»** – команды представляют собой импульсные сигналы и подаются от разных источников (кнопок ДУ): «Открыть» – от одного или двух источников (кнопок ДУ), «Закрыть» – от третьего источника (кнопки ДУ).

**«Потенциальный»** – команды представляют собой сигналы постоянных уровней и подаются: «Открыть» – подача сигнала от одного или двух источников (кнопок ДУ), команда «Закрыть» – отсутствие сигнала от этих источников или дополнительно от третьего источника (кнопки ДУ).

**«Пошаговый»** – команды «Открыть» и «Закрыть» представляют собой импульсные сигналы и подаются от одного источника (кнопки ДУ) попеременно.

Для контроля проезда в двух направлениях используются две разные кнопки на открытие шлагбаума и одна на закрытие, при этом используются два регулирующих светофора, по одному на каждое направление.

## Особенности шлагбаума

- Возможность эксплуатации в качестве отдельного ИУ либо в качестве элемента СКУД, автоматической парковки и др
- Стрела шлагбаума блокируется в крайних положениях. Предусмотрена аварийная разблокировка привода для перевода стрелы шлагбаума вручную, в том числе при пропадании электропитания
- Конструкция предусматривает как правостороннюю, так и левостороннюю установку стрелы
- При отключении электропитания стрела остается в том же положении, что и до отключения
- При обнаружении препятствия стрела меняет направление движения.
- Высокая коррозионная стойкость конструкции обеспечивается комбинированным покрытием элементов конструкции цинком и порошковой краской
- Предусмотрена возможность синхронной работы двух шлагбаумов GS16 по принципу ведущий-ведомый

# Автоматический шлагбаум GS16

- Предусмотрена установка фотоэлемента безопасности внутри корпуса шлагбаума, а также подключение дополнительного датчика, контролирующего открытие стрелы. Фотоэлемент безопасности также используется, как датчик проезда через шлагбаум
- На плате БУ шлагбаума имеются разъемы питания для подключения аксессуаров как на 24 В, так и на 12 В
- Предусмотрена возможность управления дополнительным оборудованием: светофорами для двух направлений проезда, видеорегистратором, сиреной. Имеется возможность подключения дополнительного освещения зоны проезда.

## Исполнение

Материал корпуса – оцинкованная сталь с порошковым покрытием, стрела шлагбаума – алюминиевый профиль с порошковым покрытием.

## Условия эксплуатации

Шлагбаум по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует категории У1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе). Эксплуатация шлагбаума разрешается при температуре окружающего воздуха от -40°C до +55°C и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25°C.

## Комплект поставки

Стойка шлагбаума	1 шт
Стрела шлагбаума с комплектом крепежа и наклеек GBR6.3	1 шт
Ключи от замка дверцы	2 шт
Монтажный комплект	1 к-т
Комплект документации	1 к-т

### Дополнительное оборудование, поставляемое на заказ

Стойка опорная с ловителем стрелы GBS1 или подвесная GBS2	1 шт
Стойка для фотоэлемента безопасности GDS1	1 или 2 шт
Фотоэлемент безопасности GD1	1 шт
Пульт ДУ	1 шт
Устройство РУ (приемник) GCR1	1 шт
Брелок для РУ GCR2	до 500 шт
Сирена	1 шт
Светофор	1 или 2 шт
Контроллер петли индуктивности	1 шт
GSM / BLE модуль управления шлагбаумом GCM1	1 шт

## Основные технические характеристики

Напряжение питания шлагбаума	220 В / 50 Гц
Потребляемый ток, не более	1 А
Потребляемая мощность с дополнительным оборудованием, не более	170-220 Вт
Длина стрелы шлагбаума	4,5...6,3 м
Ширина перекрываемого проезда	4,2...6,0 м
Время открытия	6 сек
Интенсивность работы	до 100 %
Максимальная пропускная способность	до 5000 ТС/сутки
Степень защиты оболочки	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Средняя наработка на отказ	не менее 3 000 000 циклов
Средний срок службы	не менее 8 лет
Габаритные размеры (ДхШхВ)	с опущенной стрелой 415 × 6405 × 1001 мм с поднятой стрелой 415 × 340 × 7085 мм
Масса (нетто) шлагбаума со стрелой	не более 55 кг

# Автоматический шлагбаум GS16

## Подключение

Блок управления шлагбаума имеет одну плату встроенной электроники, к ней подключаются источник питания, внутренние узлы шлагбаума, дополнительное оборудование, также на ней расположены DIP-переключатели настройки режимов работы.

Описание контактов платы блока управления по разъемам			
X1	1,2,3,4	+24V, GND	Подключение питания шлагбаума 24 В постоянного тока, 9 А. Подключение питания дополнительного оборудования
X2.1	1	GND	Общий для входов управления
	2	open1/close	Вход управления «Открыть» или «Открыть-закрыть» в пошаговом режиме
	3	close	Вход управления «Закрыть»
	4	open2	Вход управления «Открыть»
	5,6	+12V, GND	Выход питания +12 В для дополнительного оборудования
X2.2	7	+12V	Выход питания +12В фотоэлементов безопасности
	8	PH1	Вход управления от фотоэлемента безопасности с реакцией на открытие
	9	PH2	Вход аварийного открытия / пожарной сигнализации Fire Alarm
	10	GND	Общий для входов управления
X2.3	11,12	ALARM	Релейный выход сигнализации ALARM
	13,14	LIGHT	Релейный выход дополнительного освещения зоны проезда
	15,16	REGICTRAR	Релейный выход управления видеорегистратором
X3.1	1,2	+12V, HEATER	Выходы подключения устройства подогрева
X3.2	3,4	UPS RELAY	Релейный выход сигнализации контроля за напряжением питания
X3.3	5,6,7	NC1-C1-NO1	Релейный выход управления светофором №1
	8,9,10	NC2-C2-NO2	Релейный выход управления светофором №2
X3.4	11,12	Tamper	Релейный выход датчика вскрытия корпуса шлагбаума
X11	1, 2	+12V, GND	Подключение светодиодной подсветки стрелы шлагбаума
X14	1,2,3	CAN H, CAN L, GND	Шина синхронизации

# Автоматический шлагбаум GS16

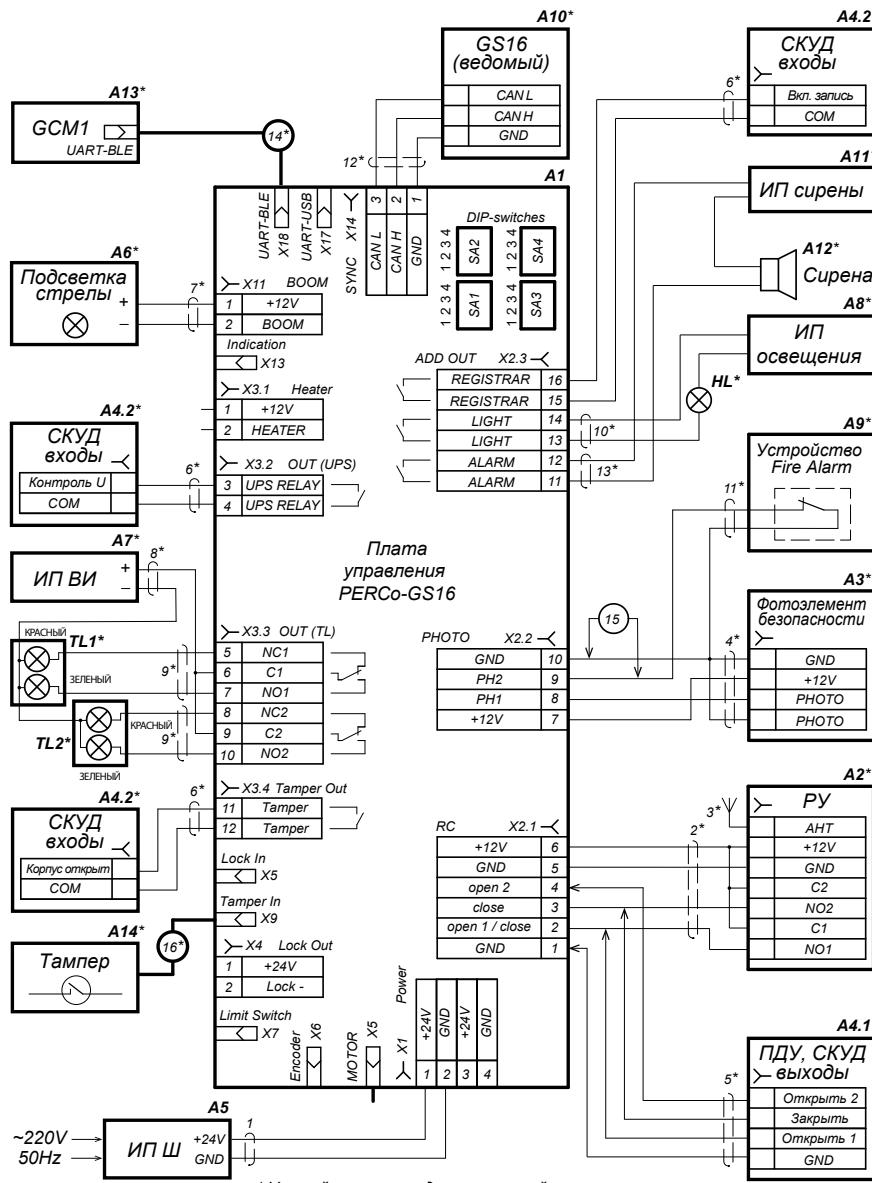


Схема электрических соединений шлагбаума GS16

## Алгоритм управления

Управлять шлагбаумом можно от ПДУ (пульта, кнопки, выключателя), от устройства радиоуправления или от контроллера СКУД.

Управление осуществляется подачей на контакты open1/close, close, open2 сигнала низкого уровня относительно контакта GND:

В импульсном режиме управления – при подаче импульса на входы open1/close и open2 стрела шлагбаума поднимается, на вход close – опускается. После проезда ТС через шлагбаум или по истечении времени ожидания проезда (по умолчанию – 12 секунд), шлагбаум автоматически закрывается.


В потенциальном режиме управления – при подаче постоянного сигнала на входы open1/close и open2 стрела шлагбаума поднимается, на вход close – опускается. При снятии постоянного сигнала с входов open1/close и open2 шлагбаум закрывается.

В пошаговом режиме управления – при подаче импульсных сигналов на вход open1/close шлагбаум попеременно открывается и закрывается, подача сигналов на входы open2 и close игнорируется.

Для осуществления свободного проезда через шлагбаум необходимо подать сигнал высокого уровня на вход FireAlarm. После этого стрела будет находиться в верхнем положении до снятия сигнала.


# Автоматический шлагбаум GS16

## Пример подключения к СКУД

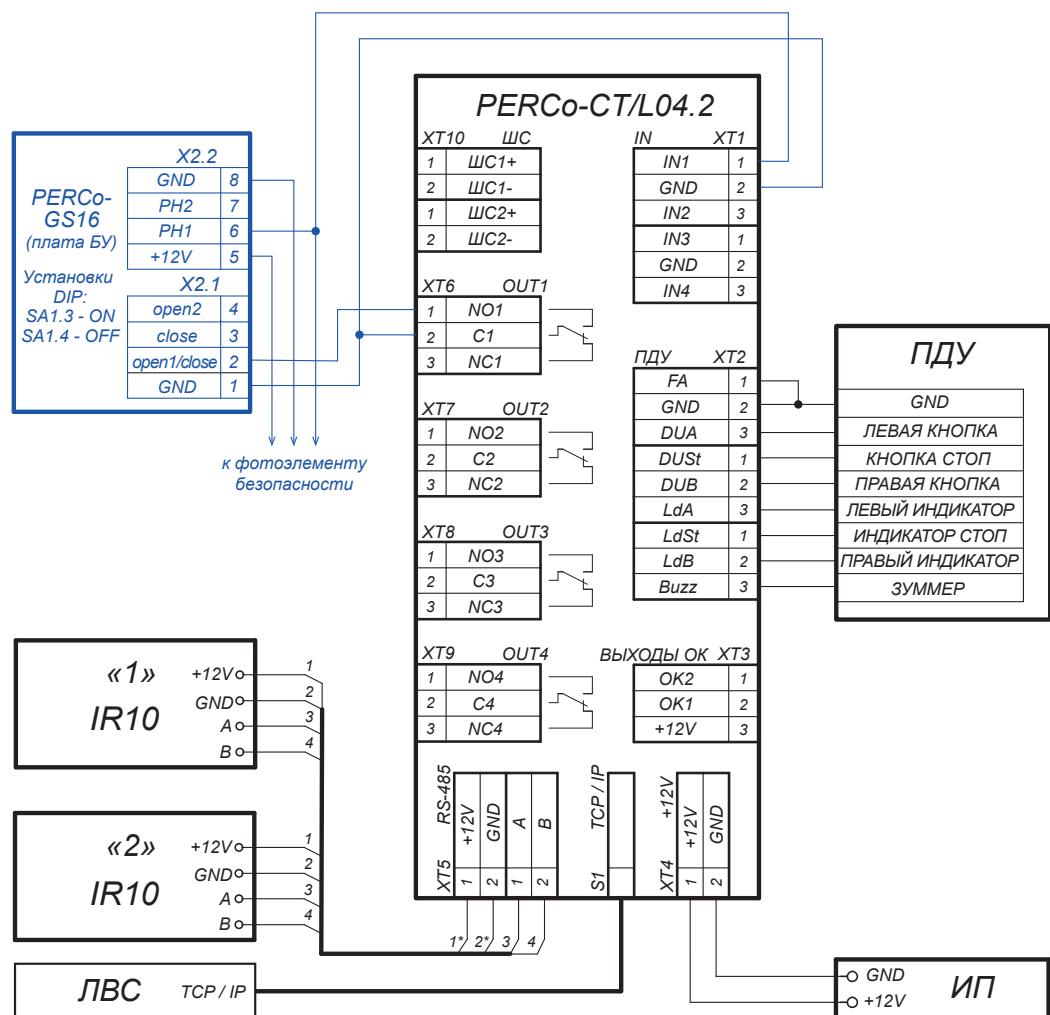

Пример схемы подключения к контроллеру СКУД

## Габаритные размеры

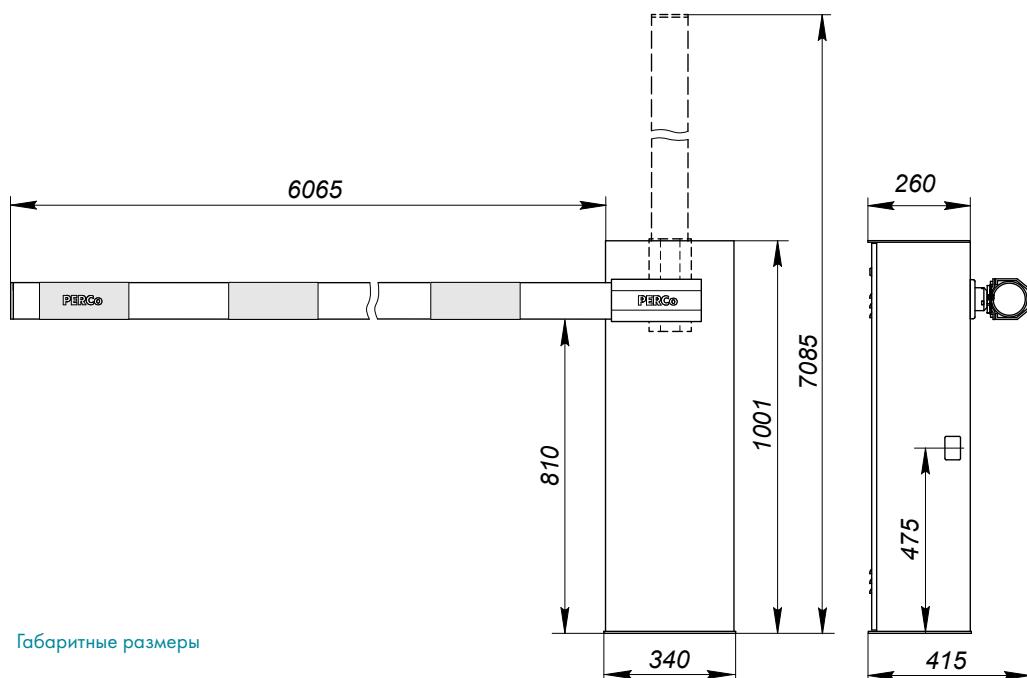


# Автоматический шлагбаум GS16

## Монтаж


### Внимание!

Монтаж шлагбаума является сложной технической операцией и должен проводиться обученным персоналом в строгом соответствии с руководством по эксплуатации изделия. Перед эксплуатацией шлагбаума необходимо проверить правильность балансировки веса стрелы компенсирующей пружиной, а также наличие джампера MODE1 на плате БУ при переустановке стрелы для левостороннего проезда.

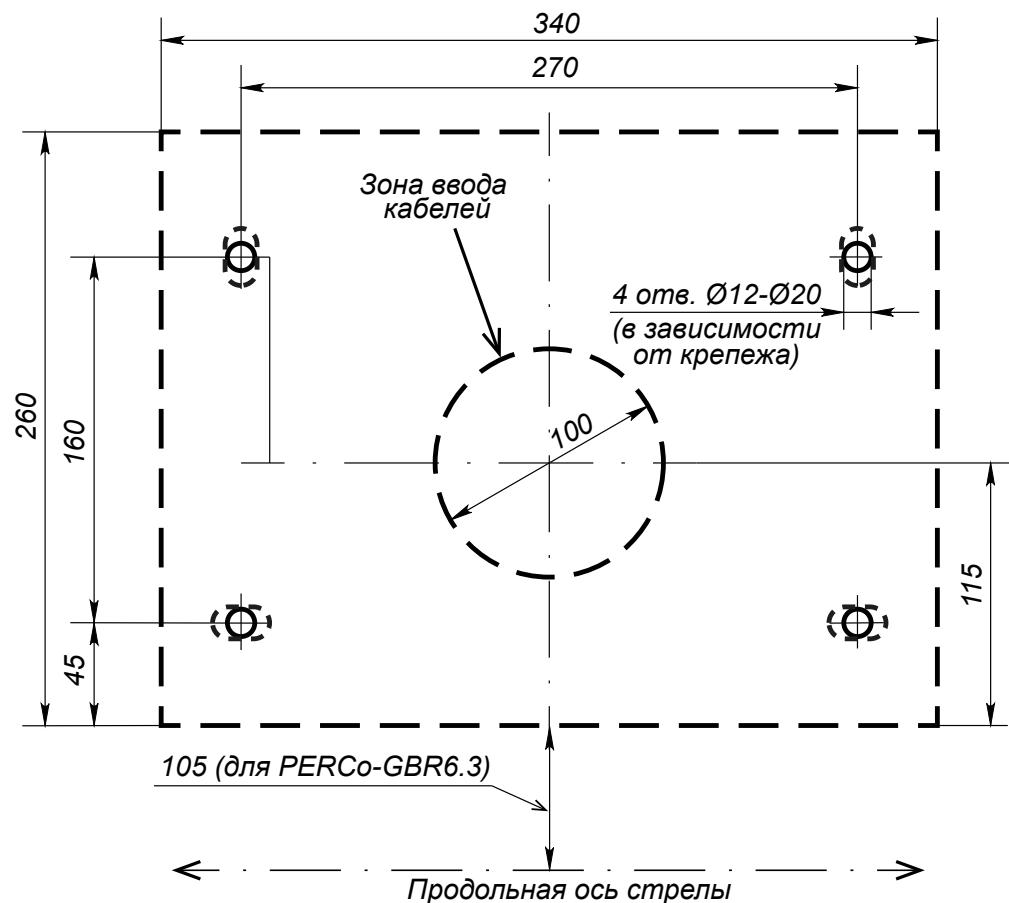


Разметка установочных отверстий шлагбаума

# Автоматический шлагбаум GS16

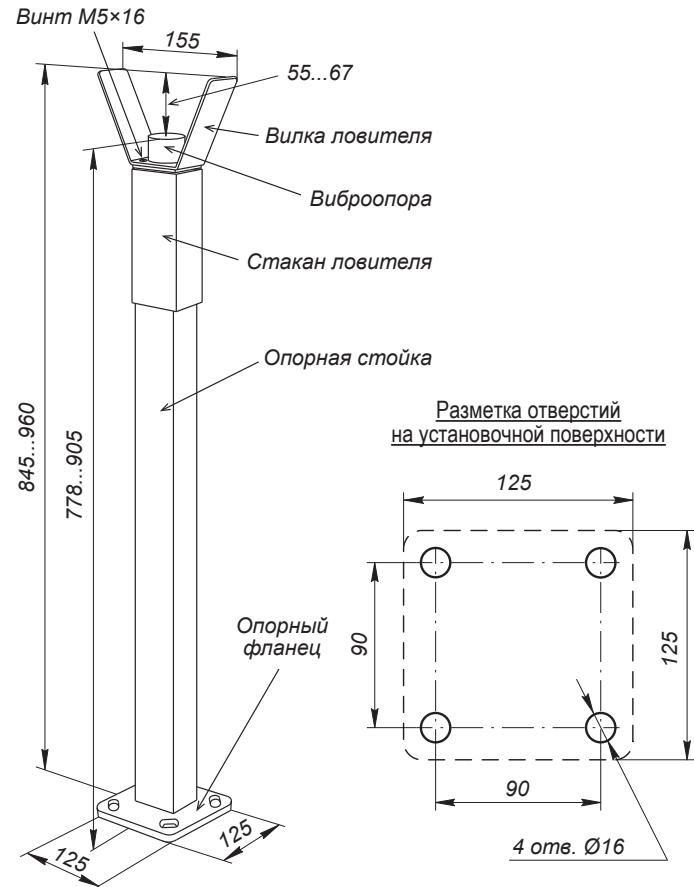


Разметка установочных отверстий опорной стойки GBS1

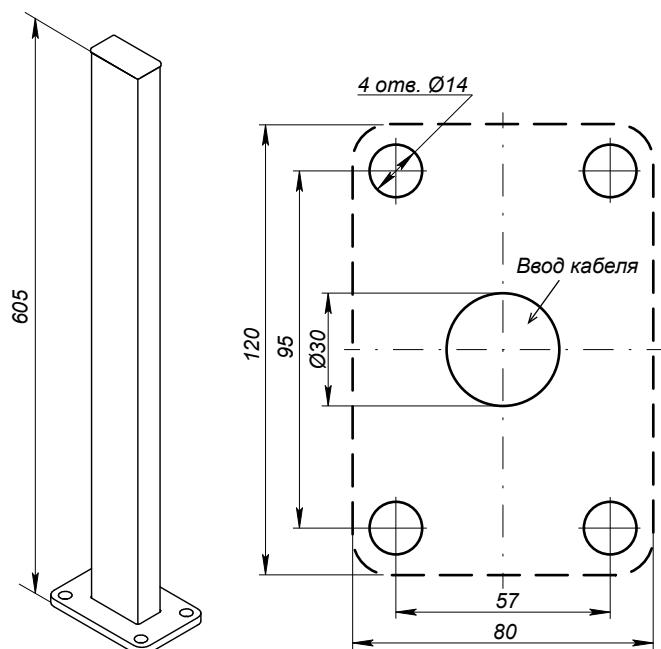

Разметка установочных отверстий стойки для фотоэлемента безопасности GDS1

# Автоматический шлагбаум GS16

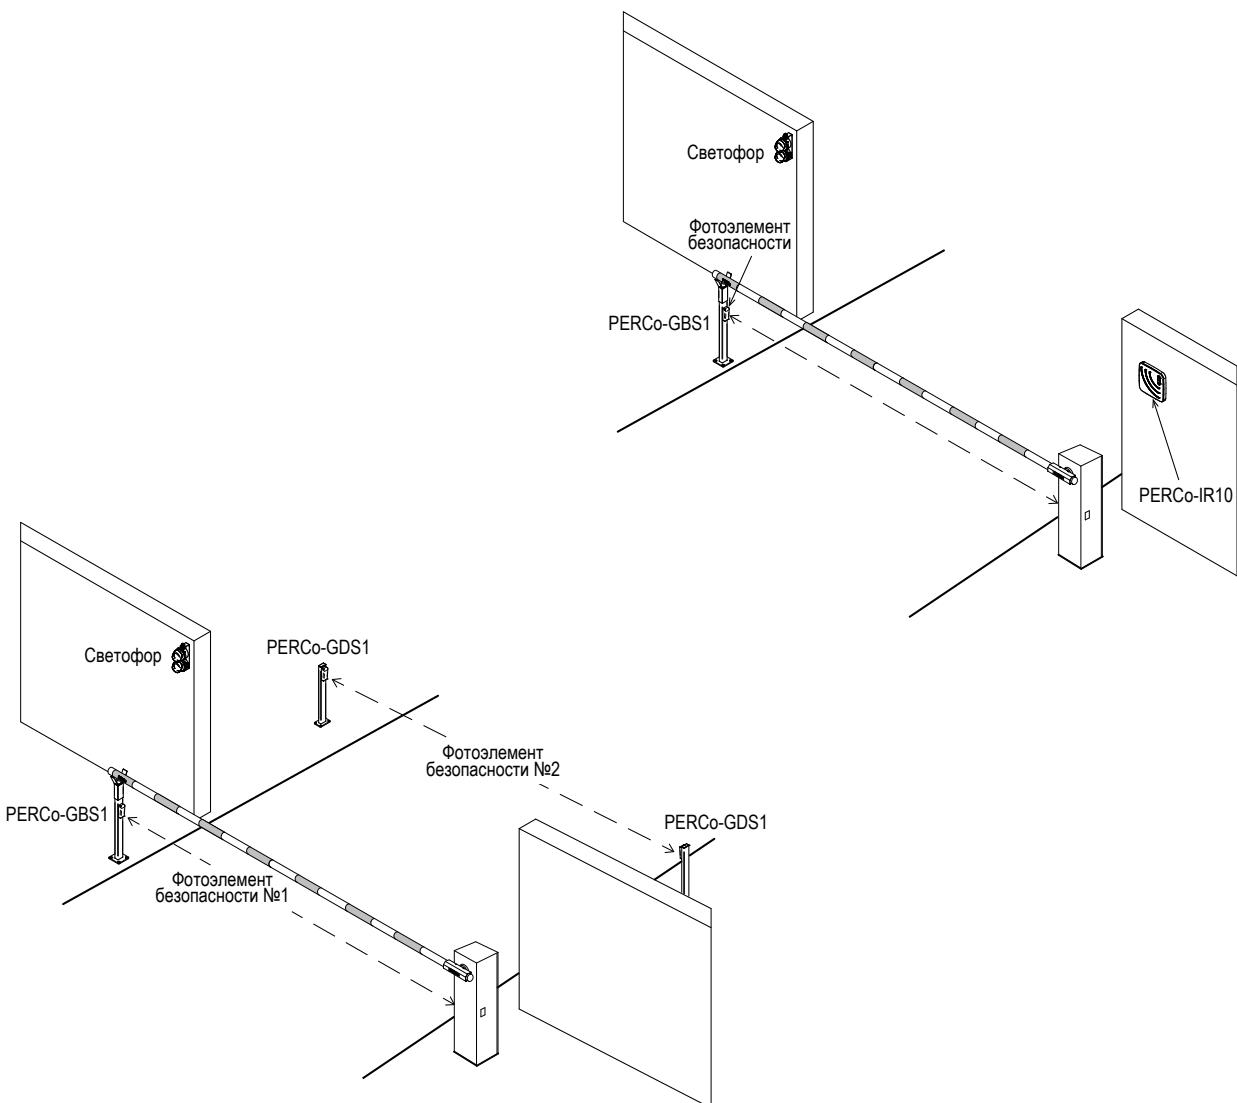

Примеры проектов транспортной проходной с использованием GS16

## Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа оборудования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.